



Hochdruck-Krake 85

Hogedrukkrake 85

Haute pression Krake 85

Detersore ad alta pressione, tipo 85

High Pressure Water Recovery System 85

Vysokotlaké čistící zařízení Krake 85

DE

NL

FR

IT

GB

CZ



**STORCH®**

**Vielen Dank**

für Ihr Vertrauen zu STORCH. Mit dem Kauf haben Sie sich für ein Qualitäts-Produkt entschieden.  
Haben Sie trotzdem Anregungen zur Verbesserung oder aber vielleicht einmal ein Problem, so freuen wir uns sehr, von Ihnen zu hören.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Außendienst-Mitarbeiter oder in dringenden Fällen auch mit uns direkt.

**Mit freundlichen Grüßen  
STORCH Service Abteilung**

Telefon:	+49 (0)2 02 . 49 20 - 112
Fax:	+49 (0)2 02 . 49 20 - 244
kostenlose Service-Hotline:	08 00. 7 86 72 47
kostenlose Bestell-Hotline:	08 00. 7 86 72 44
kostenloses Bestell-Fax:	08 00. 7 86 72 43 (nur innerhalb Deutschlands)

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
Technische Daten	2 - 3
Lieferumfang	3
Funktionsbeschreibung	3
Prüfzeichen / Einleitbestimmungen	3
Inbetriebnahme	4
Wasserdruck / Temperatur	4
Reinigungshaube	4
Saugschlauch	5
Absauggerät mit Tauchpumpe	5
Wichtige Hinweise	5
Sicherheitshinweise	6
Wartung / Reinigung	6
Fehlerdiagnose	7
Detailzeichnungen	8 - 10
Zubehör- und Ersatzteile	11
Garantiebestimmungen	12
Konformitätserklärung	13

**Technische Daten Saugaggregat:**

- Spannung Wechselstrom 230 V, 50 Hz
- Stromaufnahme 1 Motor 5,5 A
- Stromaufnahme 2 Motoren 11 A
- Netzabsicherung 16 A
- Saugmotorleistung 2 x 1.220 Watt
- Luftmengenleistung max. 5.800 L/min
- Länge Saugschlauch max. 30 Meter
- Länge Anschlusskabel max. 30 m, 2,5 mm<sup>2</sup>, komplett abgewickelt
- Geräteabmessung L 780 mm x B 525 mm x H 1.310 mm
- Gewicht 45 kg
- Geräuschpegel 77 db (A)

**Technische Daten Tauchpumpe:**

- Wechselstrom 230 V, 50Hz
- Stromaufnahme 1,4 A
- Leistungsauflnahme 320 W
- Motordrehzahl 2.800 Upm.
- Förderhöhe 1 / 3 / 5 / 7 m.
- Volumen 11 / 9 / 6 / 1 Kubikmeter / Std.

### Technische Daten Standard-Reinigungshaube:

- Gesamtbreite 150 mm, Gesamtlänge 340 mm, Arbeitsbreite ca. 110 mm
- Arbeitsdruck 60 - 200 bar.
- Wasserzufuhr max. 20 l / min.
- Wassertemperatur max. 85° C

### Lieferumfang der STORCH-Hochdruck-Krake 85:

Standard-Reinigungshaube komplett mit Abdichtbürsten  
 Hochdruckschlauch 10 m  
 Saugschlauch 10 m  
 Abflussschlauch 10 m  
 Absauggerät komplett mit Filter, Tauchpumpe und Fahrgestell  
 Anschlusskabel mit FI-Schutzstecker  
 Bedienungsanleitung

## SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFUNGEN: ES SIND DIE EINSCHLÄGIGEN NATIONALEN BESTIMMUNGEN EINZUHALTEN.

### Allgemeine Funktionsbeschreibung:

Mit der STORCH-Hochdruck-Krake wird das von einem Hochdruckreiniger auf eine Fassade (oder andere Flächen, Wände, Decken, Fußböden) gestrahlte Wasser unmittelbar aufgefangen; die im Abwasser enthaltenen Feststoffe werden ab einem Partikeldurchmesser von 0,21 mm ausgefiltert, so dass das gereinigte Wasser in der Regel (je nach Bestimmung der örtlichen Abwasserbehörde) umweltschonend in einen Schmutzwasserkanal geleitet werden kann. Der mitgelieferte Hochdruckschlauch wird an den Hochdruckreiniger und an die Reinigungshaube angeschlossen, über die das Wasser über eine eingebaute Rotationsdüse auf die zu reinigende Fläche gestrahlt wird. Durch das Absauggerät wird in der Reinigungshaube ein Vakuum erzeugt, so dass das Abwasser durch den Saugschlauch direkt in das Absauggerät abgesaugt wird, ohne dass nennenswerte Wassermengen aus der Reinigungshaube entweichen können.

Auf diese Weise kann mit dem Hochdruckreiniger sogar ohne weiteres im Innenbereich (z.B. Treppenhäusern / Kirchen) gearbeitet werden. Das Absauggerät kann je nach gewünschter Saugleistung mit einem oder zwei Motoren eingesetzt werden. Dazu können die Motoren an den Hauptschaltern getrennt geschaltet werden. Das Schmutzwasser wird im Absauggerät mit einem Filter (von 210 - 400 µm erhältlich) abgefiltert und danach durch eine integrierten Tauchpumpe kontinuierlich über den Abfluss-Schlauch abgepumpt.

### ACHTUNG

Der Einsatz der Hochdruck-Krake 85 ist verboten, sofern Materialien mit folgenden Gefahrenhinweisen verarbeitet wurden:



Explosiv



Hoch-/Leichtentzündlich

Die Motoren der Hochdruck-Krake 85 sind nicht ex-geschützt und können entsprechend gekennzeichnete Materialien entzünden. Bitte beachten Sie zwingend die Sicherheitsdatenblätter der Materialhersteller. Verwenden Sie niemals Materialien mit einem Flammpunkt geringer als 21 ° C.

### ACHTUNG

Der Schlauchdurchmesser des Abfluss-Schlauches von ¾" darf nicht unterschritten werden. Das Gerät wird mit einem 400 µm Mehrwegfilter ausgeliefert.



### Prüfzeichen / Einleitbestimmungen

**CE IP 44**

## **ACHTUNG**



Vor Einleitung des Abwassers in den Schmutzwasserkanal, ist immer eine Einleitgenehmigung der zuständigen Wasserbehörde einzuholen. Verwenden Sie nur biologisch abbaubare Abbeizer der Wassergefährdungsklasse I, wenn Sie das Abwasser in einen Schmutzwasserkanal einleiten wollen, da die gelösten Abbeizmittel nicht abgefiltert werden können. Ansonsten müssen Sie je nach örtlichen Abwasserbestimmungen u. U. das Abwasser in Tanks sammeln und entsorgen.



Der Abbeizer „Radikalfresser“ der Firma Sikkens kann mit diesem Gerät nicht verarbeitet werden.

## **Inbetriebnahme der STORCH-Hochdruck-Krake:**

Hochdruckreiniger und Absauggerät müssen an getrennten Stromkreisen angeschlossen sein, da das Absauggerät insgesamt ca. 11 A Strom aufnimmt und je nach verwendetem Hochdruckreiniger ein einziger, mit 16 A abgesicherter Stromkreis überlastet wäre. Stellen Sie den Saugkopf mit dem oberen Behälterring auf den unteren Kessel und verbinden diesen immer mit den 3 Spannverschlüssen! Verbinden Sie den Hochdruckreiniger mittels Hochdruckschlauch mit der Reinigungshaube. Verbinden Sie die Reinigungshaube und das Absauggerät mit dem Saugschlauch. Stecken Sie den Stecker der Tauchpumpe (außen am Kessel) in die vorgesehene Steckdose am Saugkopf. Prüfen Sie, ob das Absauggerät inkl. Pumpe und Abflussschlauch funktionsbereit ist. Schalten Sie das Absauggerät und den Hochdruckreiniger ein (beide Motoren der Hochdruck-Krake nacheinander - nicht gleichzeitig, dann den Hochdruckreiniger) und setzen Sie die Reinigungshaube auf die zu säubernde Fläche. Betätigen Sie den Pistolengriff an der Reinigungshaube und prüfen Sie, ob sich die Rotationsdüse dreht.

## **Wasserdruck und -Temperatur:**

Die Reinigungshaube darf bis max. 200 bar beaufschlagt werden. Wählen Sie für den Untergrund den geeigneten Wasserdruck am Hochdruckreiniger, damit der zu bearbeitende Untergrund nicht beschädigt wird. Für weiche Untergründe (z. B. Putze im Innenbereich) setzen Sie die breiten Kunststoffrollen (im Lieferumfang) und die Rotationsdüse mit Flachstrahl (Zubehör) ein. Durch den Einsatz einer Hot-Box (Art.-Nr. 65 03 00) wird das Arbeitsfortkommen durch heißes Wasser um bis zu 40 % gesteigert und die Reinigungswirkung deutlich erhöht.

## **ACHTUNG**



Die eingestellte Wassertemperatur darf max. 85 °C betragen. Ein Temperaturwächter schaltet den Sauger und die eingebaute Tauchpumpe bei Überschreiten der Temperatur aus. Nach einer Abkühlzeit von ca. 15 Minuten lassen sich der Sauger und die Tauchpumpe wieder einschalten. Um die Abkühlphase zu unterstützen, öffnen Sie bitte das Absauggerät, indem Sie den Saugkopf vom Kesselunterteil abnehmen.

## **Reinigungshaube:**

## **ACHTUNG**



Nicht in die Haube sehen oder greifen! Verletzungsgefahr! Der Haltegriff kann wahlweise rechts oder links durch Einschrauben angebracht werden. Die Abdichtbürsten können nach Lösen der äußeren liegenden Schrauben in der Höhe verstellt werden. Bei glatten Flächen sollten die Abdichtbürsten bis zum Anschlag eingeschoben werden. Bei rauem Untergrund werden die Abdichtbürsten entsprechend der Vertiefungen am Untergrund weiter ausgefahren. Stellen Sie die Abdichtbürsten so ein, dass kein Wasser aus der Haube austritt und ein leichter und flüssiger Bewegungsablauf der Reinigungshaube auf dem Untergrund möglich ist. Die Reinigungshaube wird in vertikalen Bahnen geführt. Die Haube kann aber auch leicht seitwärts bewegt werden.

Stellen Sie sicher, dass die Reinigungshaube im Innern frei von Verschmutzungen ist, die die Drehung der Rotationsdüse verhindern könnten. Prüfen Sie vor jedem Arbeitsbeginn den gleichmäßigen Wasseraustritt aus beiden Düsen der Rotationsdüse und ob sich dieser in der Reinigungshaube durch den Leitungswasserdruck dreht (keinesfalls mit eingeschaltetem Hochdruckreiniger).

## **ACHTUNG**



Sehen Sie dabei seitlich in die Reinigungshaube hinein, niemals direkt frontal auf die Rotationsdüse schauen und dabei das Handventil betätigen! Tritt aus den Düsen nicht gleichmäßig Wasser aus, müssen diese gereinigt werden: Schrauben Sie die beiden Düsen mit einem Maulschlüssel SW 8 mm aus dem Trägerarmen heraus und reinigen deren Innenbohrungen sorgfältig. Betätigen Sie nochmals das Handventil um eventuelle Schmutzpartikel aus den Trägerrahmen heraus zu spülen. Anschließend die Düsen wieder einschrauben und mit dem Maulschlüssel fest anziehen.

Entfernen Sie Schmutzpartikel, die sich in den Lagern der Gleitrollen festgesetzt haben könnten, wenn die Gleitrollen sich nicht mehr leicht drehen lassen.

### Hinweis:

Regelmäßige Reinigung, Pflege und Wartung nach Arbeitsende vermeiden Störungen!

### Saugschlauch:

Die max. Saugschlauchlänge darf 30 m nicht überschreiten. Keine höheren Schlauchlängen als notwendig verwenden. Achten Sie darauf, dass der Saugschlauch immer in geraden Bahnen verlegt ist und nicht „durchhängt“ und / oder abknickt.

Bei Arbeitsende den Schlauch ausreichend durchspülen, damit dieser nicht verstopft. Bei Arbeiten auf dem Gerüst empfehlen wir zur Zugentlastung den Saugschlauch am Gerüst mit Schlauchhaltern (Art.-Nr. 64 24 25) abzuhangen.

### Absauggerät mit Tauchpumpe:

Der Saugkopf ist mit einer Saugstromunterbrechung ausgestattet, die die Saugleistung unterbricht, wenn der Feststoffanteil im Filterkorb zu hoch ist, das Wasser aus dem Filterkorb nicht mehr ablaufen kann und der Wasserstand im Filterkorb die max. Höhe erreicht hat.

### ACHTUNG

Die Arbeiten sind dann sofort zu unterbrechen, Gerät abschalten und der Filterkorb ist zu reinigen.



Zum Entleeren des Filters die 3 Spannverschlüsse am Kessel lösen und den Kesselaufsatze neben den Kessel stellen. Nun können Sie den Stützkorb bequem herausziehen. Den Mehrwegfilter reinigen, auswaschen und das Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Beim Wiedereinsetzen des Stützkorbes bitte darauf achten, dass der Dichtring sauber ist und glatt abdichtet! Füllt sich der Filterkorb schon nach kurzer Zeit wird empfohlen bei Reinigungsarbeiten den Untergrund abzubürsten und bei Abbeizarbeiten die angelöste Beschichtung mit einem breiten Spachtel abzunehmen und / oder einen größeren Mehrwegfilter in den Filterkorb einzusetzen. Neben dem Serien-Mehrwegfilterfilter mit 400 µm bieten wir auch Mehrwegfilter in größeren Maschenweiten an.

Um Restwasser aus dem Kessel zu entleeren, kann dieser gekippt werden. Arretieren Sie vorher die vorderen Laufrollen am Fahrgestell, damit ein unbeabsichtigtes Wegrollen des Fahrgestells vermieden wird.

Die Tauchpumpe schaltet sich über einen Schwimmerschalter automatisch ein und aus.

Eine Füllstandskontrolle entfällt und Arbeitsunterbrechungen durch Entleeren des Behälters werden vermieden. Die Pumpe muss jedoch über die Steckdose am Saugkopf mit Strom versorgt werden. Bei Erstgebrauch oder nach längerer Standzeit (Wochen/Monate), kann sich in der Tauchpumpe ein Luftpolster bilden, so dass kein Wasser in die Pumpenkammer fließt. In dem Fall stellen Sie sicher, dass die Pumpe komplett im Wasser steht. Stecken Sie den Netzstecker der STORCH Hochdruck-Krake in eine geerdete Steckdose und verbinden den Stecker der Pumpe mit dem Saugkopf. Die Pumpe läuft an. Nun drücken Sie von Hand Schwimmer nach unten (Pumpe schaltet sich aus), halten diesen für kurze Zeit unten und lassen diesen wieder los (Pumpe schaltet sich wieder ein). Wiederholen Sie diesen Vorgang bis das Wasser abgepumpt wird.

### ACHTUNG

#### Wichtige Hinweise:



- Die STORCH Hochdruck-Krake darf nur zum Nasssaugen und nicht zum Saugen von trockenem, staubigem Gut verwendet werden.
- Die maximale Wassertemperatur darf 85°C nicht übersteigen.
- Vor Arbeitsbeginn prüfen Sie bitte unbedingt, ob der Stecker der Tauchpumpe in den Saugkopf eingesteckt ist.
- Die Spannverschlüsse am Behälter müssen fest verschlossen sein.
- Verstopfungen des Saugschlauches sind sofort zu beheben. Diese erkennt man durch hörbar steigende Drehzahlen der Motoren und abnehmende Saugleistung. Das Gerät muss unverzüglich ausgeschaltet werden. Bei Arbeitsende muss der Saugschlauch vollständig entleert und durchgespült werden.
- Regelmäßige Kontrolle des Luftfilters auf Verschleiß, Verschmutzung und Beschädigungen. Ein nicht intakter Filter beeinträchtigt die Leistung und Sicherheit des Gerätes.
- Regelmäßige Kontrolle der Saugstromunterbrechung auf Sauberkeit und Freigängigkeit sowie auf Beschädigungen der Kugel und Dichtung (Sitz der Kugel).
- Austausch verschlissener und nicht intakter Teile.

Bei Beachtung dieser wichtigen Hinweise werden Sie immer ein zuverlässiges Arbeitsgerät zur Hand haben. Bei Misachtung dieser Punkte erlischt bei dadurch entstandenen Schäden der Garantieanspruch.

## Sicherheitshinweise:

 Bei Arbeiten mit den Reinigungshauben dürfen die Hände oder andere Körperteile nicht vor die unter Druck stehenden Düsen oder in den Wasserstrahl gebracht werden. Der Handhebel des HD-Absperrventils an der Reinigungshaube darf in der Einschaltstellung nicht arretiert werden. Bei Arbeitsunterbrechung und Arbeitsende muss der Handhebel des HD-Absperrventils gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert werden (Sicherheitsriegel ausklappen). Die Reinigungshaube nicht auf Personen richten, auch durch den Restdruck nach Abschalten des Hochdruckreinigers besteht Verletzungsgefahr durch den Wasserdruck. Nicht in die unmittelbare Nähe des Hochdruckstrahles greifen, Abstand mind. 30 cm. Wird das Gerät nicht benötigt (Arbeitspausen), schalten Sie die Hochdruck-Krake und den Hochdruckreiniger aus und entlasten den Druck an der Reinigungshaube durch Abziehen des Handventils.

## ACHTUNG

 Die Rotationsdüse im Innern der Reinigungshaube nur reinigen bzw. entfernen, wenn der Hochdruckschlauch von der Reinigungshaube abmontiert ist. Verletzungsgefahr!

## ACHTUNG Wärme:

 Bei Arbeiten mit heißem Wasser tragen Sie generell geeignete Schutzausrüstung (z. B. Handschuhe, Schutzbrille, Kopfbedeckung bei Überkopfarbeiten). Nicht unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten das Gerät reinigen. Lassen Sie den Sauger bei abgenommenem Saugkopf noch ca. 15 Minuten abkühlen. Achten Sie bei Arbeiten mit Heißwasser auf Gerüsten, dass sich auf den unteren Gerüstlagen keine anderen Personen befinden, um auch hier die Verbrühungsgefahr auszuschließen.

## ACHTUNG

Das Gerät darf nicht:

- an explosionsgefährdeten Orten eingesetzt werden bzw. explosionsgefährdete Stoffe absaugen. Dies gilt insbesondere für Bereiche, in denen nur Maschinen eingesetzt werden dürfen die nach B1 geprüft sind.
- zur Aufnahme gesundheitsgefährdender Stäube verwendet werden.
- brennbare Flüssigkeiten und Säuren aufsaugen.
- ölhaltige oder nicht leitende Flüssigkeiten absaugen.
- Zündquellen aufsaugen.
- Ohne Filter zum Staubaugsen verwendet werden.

## ACHTUNG Elektro:

 Die Netzanschlussleitung darf nicht überfahren, gequetscht oder gezerrt werden. Die Netzanschlussleitung von Tauchpumpe und Saugaggregat muss regelmäßig auf evtl. Schäden überprüft werden. Wenn diese schadhaft ist, darf die Maschine nicht benutzt werden. Bei Ersatz von Netz- oder Geräteanschlussleitungen darf die vom Hersteller angegebene Ausführung nicht verändert werden. Die Kupplungen der evtl. verwendeten Verlängerungskabel müssen spritzwassergeschützt sein. Achten Sie darauf, dass Sie bei der Innenreinigung des Kessels die Pumpenleitung nicht beschädigen. Vor jeglichen Wartungsarbeiten muss unbedingt der Netzstecker gezogen werden. Beim Reinigen und Warten von Maschinen, beim Auswechseln von Teilen oder beim Umstellen in eine andere Arbeitsfunktion muss der Hauptschalter auf "O" gestellt und der Netzstecker gezogen werden. Die Maschine darf nur von Personen bedient werden, die eingewiesen, insbesondere über Gefahrenhinweise unterrichtet und ausdrücklich mit der Benutzung beauftragt wurden. Beachten Sie die am Einsatzort der Maschine gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.

Das Gerät besitzt einen Spannungsbereich, von dem eine elektrische Gefahr für Mensch und Tier ausgehen kann. Es darf nur von autorisierten Personen aufgeschraubt und / oder demontiert werden. Ebenso dürfen Instandhaltung und Reparaturen nur von Elektrofachkräften und autorisierten Fachwerkstätten ausgeführt werden. Der Betrieb des Gerätes geschieht auf eigene Verantwortung und Gefahr des Käufers / Nutzers.

## Wartung / Reinigung:

Nach Gebrauch den Rest des Schmutzwassers aus dem Kessel des Absauggerätes auskippen. Den Kessel immer mit sauberem Wasser ausspülen. Steine, Farbreste und Schmutz von der Saugöffnung der Tauchpumpe entfernen. Den Kessel nach der Reinigung nicht mit dem Saugkopf verschließen, denn beide Teile müssen trocknen.

Bei der Reinigung kontrollieren Sie auch die Geräteluftfilterpatrone unter dem Saugkopf auf Verunreinigung und Beschädigungen. Um eine optimale Saugstromunterbrechung bei vollen Filterkorb zu gewährleisten, ist die im Luftfilterkorb befindliche Abdichtkugel in Verbindung mit Filterkorb und Dichtung sauber zu halten.

Die Reinigungshaube nach jedem Gebrauch gründlich mit klarem Wasser ausspülen. Achten Sie auch auf ausreichende Reinigung der Abdichtbürsten. Gelegentlich sollten die Laufrollen ausgebaut werden, um Schmutz aus der Rollenlagerung zu entfernen. Lösen Sie hierzu die seitlichen Schrauben (vorher die Abdichtbürsten entfernen).

## Fehlerdiagnose:



- **Reinigungswirkung mit der Reinigungshaube ist nicht ausreichend:**
  - Die Rotationsdüse dreht sich nicht
  - Kalkablagerung am Rotationskörper
  - Durch Schmutzpartikel blockiert
  - Von Hand mehrfach durchdrehen (HDR erst Drucklos machen)
  - Auseinanderschrauben und säubern
  - Bei sehr hohem, plötzlich auftretendem Wasserdruck kann die Dreckfräse stehenbleiben. In diesem Fall den HD-Absperrgriff mehrmals betätigen.
  - Leistet der Hochdruckreiniger ausreichend Druck?
  - Ist die Wasserzufluhr zum Hochdruckreiniger ausreichend? (Zuleitung immer ¾“)
  - Evtl. Rotationsdüse verschlissen und muss ausgewechselt werden
  
- **Es wird kein Wasser aus dem Absauggerät abgepumpt:**
  - Luftpolster in der Pumpe
  - Stromzuführung zur Tauchpumpe am Saugkopf eingesteckt?
  - Tauchpumpe steht im Schlamm und kann kein Wasser absaugen
  - Abflussschlauch abgeknickt.
  
- **Keine oder zu geringe Saugleistung:**
  - Saugstromunterbrechung da Feststoffanteil im Filterkorb zu hoch
  - Abschaltung des Gerätes durch Thermoschalter (hervorgerufen durch Saugstromunterbrechung / verstopfter, abgeknickter oder durchhängender Saugschlauch / zu hohe Wassertemperatur)
  - Kesselaufsatz mit Motor exakt auf dem Kesselunterteil?
  - Dichtring am Filterkorb zwischen den Kesseln auf Beschädigung und Verschmutzung prüfen
  - Verbindung Saugschläuche prüfen
  - Nur ein Saugmotor eingeschaltet
  
- **Laufrollen an der Reinigungshaube drehen sich nicht:**
  - Schmutz zwischen Lager und Laufrolle entfernen.
  
- **Wasseraustritt aus der Haube:**
  - Verklebte Abdichtbürsten reinigen bzw. austauschen.
  - Saugleistung zu gering
  - Falsche Höheneinstellung der Abdichtbürsten
  - Saugstromunterbrechung ist aktiv (Filterkorb reinigen)
  
- **Abzug der Reinigungshaube lässt sich nicht abziehen:**
  - Arretierung lösen
  
- **Sauger schaltet ab:**
  - Abschaltung des Gerätes durch Thermoschalter (hervorgerufen durch Saugstromunterbrechung)
  - Verstopfter, abgeknickter durchhängender Saugschlauch oder zu hohe Wassertemperatur)
  - Stromzufuhr überprüfen: Evtl. ist der FI-Schutzstecker aktiv. Ausschließlich 2,5mm<sup>2</sup> starkes
  - Verlängerungskabel benutzen. Die Länge darf 30 Meter nicht überschreiten. Kabeltrommeln komplett abwickeln.
  - Falten-Luftfilter unter Sauger nass und / oder verschmutzt
  - Prüfen ob Pumpenstecker in Sauger eingesteckt (sonst steigt der Wasserstand und die Saugstromunterbrechung schaltet).
  - Motoren einzeln Einschalten.
  - Alle Geräte an verschiedenen Stromkreisen anschließen.
  - Stromversorgung 230V prüfen.
  - Schalten Sie beide Hauptschalter in Stellung „O“, beseitigen Sie den Grund der Störung und schalten nach einer Wartezeit von ca. 5 min das Gerät wieder ein.

## Hochdruck-Krake 85 komplett:

Pos.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Fahrgestell komplett	65 80 11
2	Distanzstück für Sauger	65 80 16
3	Kippvorrichtung	65 77 47
4	Kessel unten komplett (ohne Pumpe)	65 80 08
5	Tauchpumpe	65 77 17
6	Kesselaufsatzt komplett	65 80 09
7	Kesselkupplung komplett inklusive Einströmstutzen	65 80 13
8	Filterstützkorb	65 80 12
9	Kabelverschraubung komplett Krake 85	65 80 17
10	Schlauchmuffe	65 80 18
11	Muffe mit Rückschlagklappe	65 80 14
12	Dichtung für Stützkorb	65 77 20


## Saugkopf:

Pos.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Motoraufnahmeplatte	65 80 66
2	Dichtung Abschaltkugel	65 80 19
3	Filtersieb	65 80 73
4	Schwimmergehäuse	65 80 72
5	Abschaltkugel	65 80 21
6	Faltenfilter C	65 77 25
7	Halter für Filterpatrone	65 80 75
8	Spanplattenschraube 3 x 20	65 80 22
9	Saugkopf 2.400W blau komplett	65 80 20

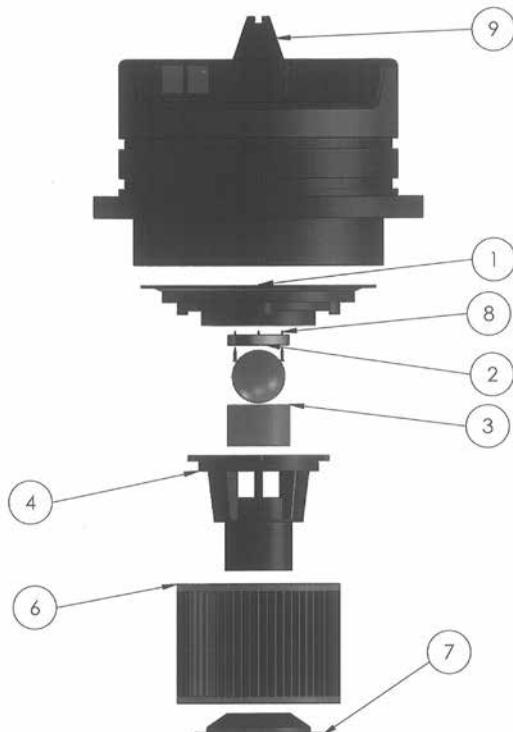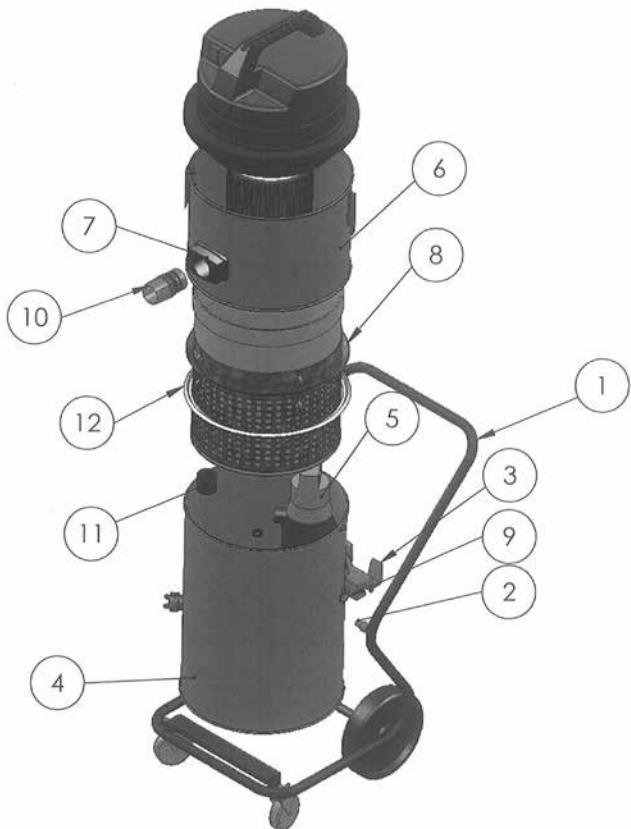

**Saugkopf:**

Pos.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Stromkabel 2 x 1,5, mit Stecker	65 80 31
1a	Personenschutz-Stecker IP 44	60 02 46
2	Kabelführung für Saugkopf	65 80 33
3	Kabelklemme für Saugkopf	65 80 34
4	Kreuzschraube M 5 x 20	65 80 35
5	Kabelhalter für Saugkopf HDK 85	65 80 36
6	Schraube 5,2 x 50	65 80 37
7	Handgriff für Saugkopf HDK 85	65 80 38
8	Kreuzschraube M 5 x 35	65 80 39
9	Kreuzschraube M 5 x 20	65 80 35
10	Kreuzschraube M 5 x 14,	65 80 41
11	Anschlussklemme	65 80 42
12	Schraube 5,2 x 50	65 80 37
13	Gehäusedeckel für Saugkopf	65 80 43
14	Kreuzschraube M 5 x 20	65 80 35
15	Schalter Ein / Aus für Saugkopf	65 80 44
17	Filter für Saugkopf HDK 85	65 80 45
18	Schraube 5,2 x 50	65 80 37
19	Kabelschutzzring	65 80 47
20	Blindstopfen	65 80 48
21	Motorabdeckung für Saugkopf	65 80 49
22	Blechschraube 3 x 40	65 80 51
23	Blechschraube 3 x 40	65 80 51
24	Aufnahmerring für Saugkopf	65 80 52
25	Kreuzschraube M 5 x 30	65 80 53
26	Blechschraube 4,3 x 19	65 80 54
27	Anschlussklemme 4-polig	65 80 55
28	Dichtring	65 80 56
29	Kreuzschraube M 5 x 20	65 80 35
31	Motordichtung für Saugkopf	65 80 57
32	Motor für HDK 85	65 80 03
33	Motordichtung für Saugkopf	65 80 57
34	Kreuzschraube M 5 x 20	65 80 35
35	Motordichtung für Saugkopf	65 80 57
36	Abstandhalter	65 80 61
37	Dichtungsstück für Saugkopf	65 80 62
38	Filter 65 x 10, L = 120	65 80 63
39	Kupplungsscheibe	65 80 64
40	Abdeckkappe	65 80 65
41	Motoraufnahmeplatte	65 80 66
42	Schukosteckdose für Saugkopf	65 80 67
70	Thermoschalter für HDK 85	65 80 07
71	Halter für Thermokontakt	65 80 68

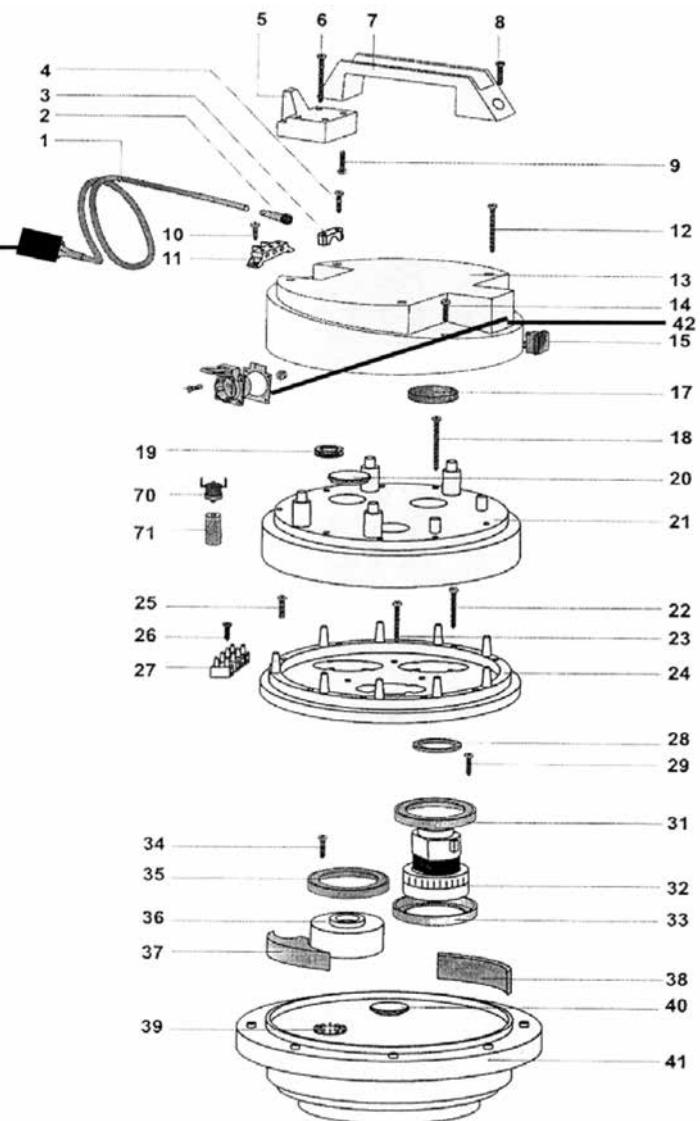


## Standard-Reinigungshaube Ersatzteile:

Pos.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Haube	65 74 01
3	HD-Absperrventil (neu)	65 71 30
4	Dichtbürstensatz, 4-teilig	65 74 18
6	Rolle	65 74 04
7	Lagerbuchse	65 74 05
8	Lagerzapfen	65 74 06
9	Anschlußnippel	65 71 21
10	Winkel 90 Grad	65 71 23
12	Wechselteil Punktstrahl	65 75 51
12a	Wechselteil Flachstrahl	65 75 52
15	Düse 0,95	65 74 08
16	Düse 1,27 (mit Rille)	65 74 19
17	Linsenschraube M 4 x 8	65 74 12
18	Linsenschraube M 5 x 10	65 74 13

ohne Abbildung:

Teflonrollen breit	65 75 54
Thermometer mit Klebering	65 75 53

\* Verschleißteile

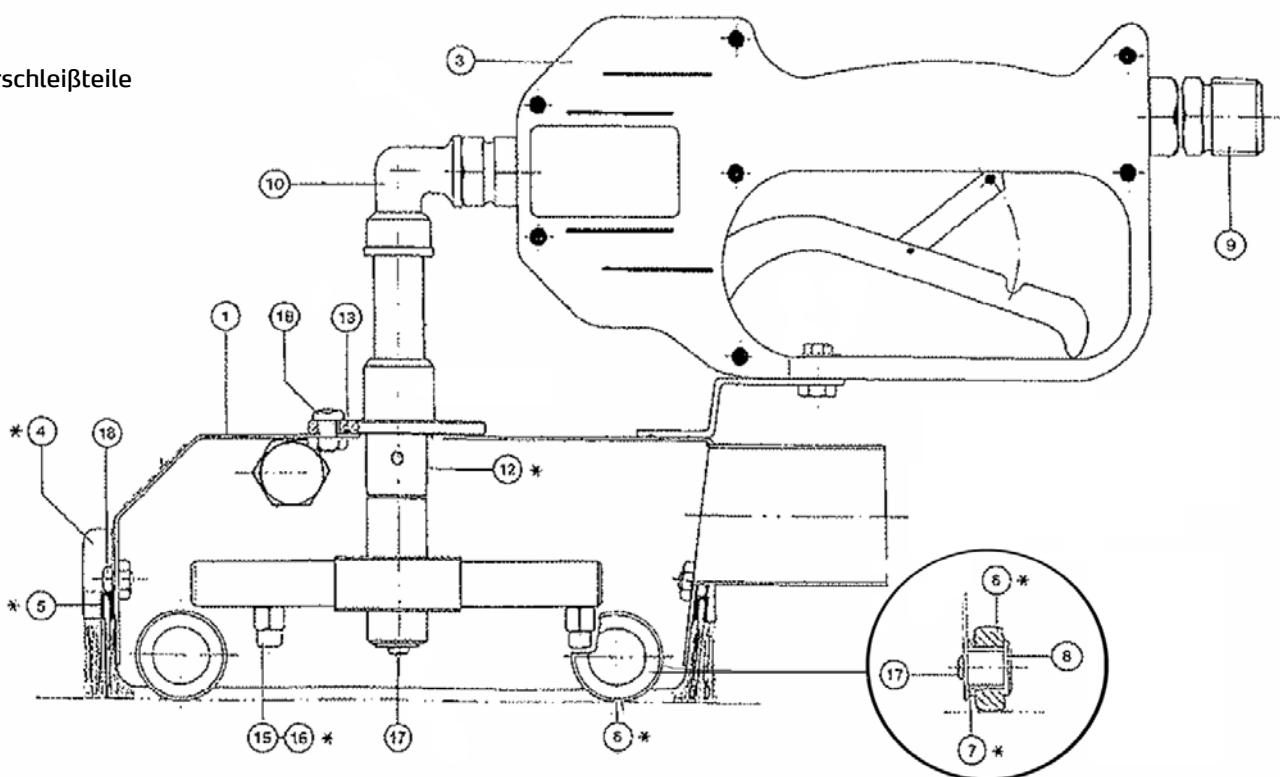

## ACHTUNG



Wir empfehlen den Einsatz der beigefügten Düsen mit 1,27 mm Durchmesser,  
falls der eingesetzte Hochdruckreiniger mehr als 11 l Wasser pro Minute fördert.

**Zubehör und Ersatzteile:**

<u>Bezeichnung</u>	<u>Art.-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Art.-Nr.</u>
Profi-Hochdruckreiniger 135 bar	65 60 00	<b>Absauggerät Ersatzteile:</b>	
Profi-Hochdruckreiniger 220 bar, Benzin	65 60 50	Mehrweg-Gewebefiltersack 210 µm	65 77 30
Verlängerungs-Saugschlauch kpl., 10 m	65 70 10	Mehrweg-Gewebefiltersack 300 µm	65 77 31
Verlängerungs-HD-Schlauch, 10 m, Druckbelastung bis 400 bar, max. Temperaturbelastung 150° C	65 65 14	Mehrweg-Gewebefiltersack 400 µm	65 77 32
Verlängerungs-HD-Schlauch, 10 m, inkl. Verbindungsdo	65 65 30	Kupplung für Saugschlauch	65 70 11
Verbindungsdo			
bis 210 bar, max. Temperaturbelastung 150° C			
Doppelnippel Verbindungen	65 65 31		
Hochdruckschlauch M 22 x 1,5			
Verlängerungs-Abflussschlauch 10 m	65 70 16		
Schlauchhalter	64 24 25		
Kleinfächen-Reinigungshaube 6 x 6 cm	65 76 50		
Großfächen-Reinigungshaube 44 x 40 cm	65 75 60		
Bodenreinigungsvorrichtung für	65 75 80		
Großfächen-Reinigungshaube			
Wasseransaugdüse zum Aufsaugen von Wasser	65 10 30		
Saugrohr Metall 1,2 m	65 10 10		

## **Garantie**

### **Garantiebedingungen**

Für unsere Geräte gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen von 12 Monaten ab Kaufdatum / Rechnungsdatum des gewerblichen Endkunden. Sind längere Fristen im Wege einer Garantieerklärung von uns ausgelobt, sind diese extra in den Bedienungsanleitungen der betroffenen Geräte ausgewiesen.

### **Geltendmachung**

Bei Vorliegen eines Gewährleistungs- bzw. Garantiefalles bitten wir, dass das komplette Gerät zusammen mit der Rechnung frei an unser Logistik Center in Berka oder an eine von uns autorisierte Service- Station eingeschickt wird.

Zuvor bitten wir Sie, uns unter unserer kostenlosen STORCH Service-Hotline 08 00. 7 86 72 47 zu kontaktieren.

### **Gewährleistungs- bzw. Garantieanspruch**

Reparaturansprüche bestehen ausschließlich an Werkstoff- oder Fertigungsfehler sowie ausschließlich bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Geräts. Verschleißteile wie Abdichtbürsten, Laufrollen, Luftfilter, Dichtungen, Rotationsdüse, Mehrwegfilter usw. fallen nicht unter derartige Ansprüche. Sämtliche Ansprüche erlöschen durch den Einbau von Teilen fremder Herkunft, bei unsachgemäßer Handhabung und Lagerung sowie bei offensichtlicher Nichtbeachtung der Betriebsanleitung.

### **Durchführung von Reparaturen**

Sämtliche Reparaturen dürfen ausschließlich durch unser Werk oder von STORCH autorisierten Service-Stationen durchgeführt werden.

## EG-Konformitätserklärung

Name / Anschrift des Ausstellers: STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH  
Platz der Republik 6-8  
D - 42107 Wuppertal

**Hiermit erklären wir,**  
dass das nachstehend genannte Gerät aufgrund dessen Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht.

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Bezeichnung des Gerätes: Hochdruck-Krake 85  
Geräte-Typ: Nass-Sauger  
Artikel-Nummer: 65 80 00

**Angewandte Richtlinien**

Maschinen-Richtlinie: 2006 / 42 / EG  
Niederspannungs-Richtlinie: 2006 / 95 / EG  
EG-Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit: 2004 / 108 / EG

**Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:**

STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH  
Platz der Republik 6-8  
42107 Wuppertal

  
Jörg Heinemann

- Geschäftsführer -

Wuppertal, 02 - 2013

## NL

### Hartelijk dank

voor uw vertrouwen in STORCH. Met deze aankoop hebt u voor een kwaliteitsproduct gekozen.

Als u desondanks een tip voor verbeteringen hebt of wellicht ooit een probleem ondervindt, dan horen wij graag van u.

Neem contact op met de medewerker buitendienst of in dringende gevallen rechtstreeks met ons.

### Met vriendelijke groeten, STORCH serviceafdeling

Tel.: +49 (0)2 02 . 49 20 - 112  
Fax: +49 (0)2 02 . 49 20 - 244  
Gratis service-hotline: 08 00. 7 86 72 47  
Gratis bestel-hotline: 08 00. 7 86 72 44  
Gratis bestel-fax: 08 00. 7 86 72 43  
(alleen binnen Duitsland)

<u>Inhoudsopgave</u>	<u>Pagina</u>
Technische gegevens	14 - 15
Leveringsomvang	15
Functiebeschrijving	15
Keurmerken / vergunningen	15
Inbedrijfstelling	16
Waterdruk / temperatuur	16
Reinigingskap	16
Zuigslang	17
Afzuigapparaat met dompelpomp	17
Belangrijke richtlijnen	17
Veiligheidsrichtlijnen	18
Onderhoud / reiniging	18
Foutdiagnose	19
Detailtekeningen	20 - 23
Toebehoren en vervangende onderdelen	23
Garantiebepalingen	24
Conformiteitsverklaring	25

### Technische gegevens zuigaggregaat:

- Spanning wisselstroom	230 V, 50 Hz
- Stroomverbruik 1 motor	5,5 A
- Stroomverbruik 2 motoren	11 A
- Afzekerung	16 A
- Vermogen zuigmotor	2 x 1.220 Watt
- Luchtcapaciteit max.	5.800 L/min
- Lengte zuigslang	max. 30 meter
- Lengte aansluitkabel	max. 30 m, 2,5 mm <sup>2</sup> , compleet afgewikkeld
- Afmetingen apparaat	L 780 mm x B 525 mm x H 1.310 mm
- Gewicht	45 kg
- Geluidsniveau	77 db (A)

### Technische gegevens dompelpomp:

- Wisselstroom	230 V, 50 Hz
- Stroomverbruik	1,4 A
- Wattage	320 W
- Motortoerental	2.800 rpm.
- Transporthoogte	1 / 3 / 5 / 7 m.
- Volume	11 / 9 / 6 / 1 kubieke meter/uur

### Technische gegevens Standaard reinigingskap:

- Totale breedte 150 mm, totale lengte 340 mm, werkbreedte ca. 110 mm
- Werkdruk 60-200 bar.
- Watertoever max. 20 l/min.
- Watertemperatuur max. 85° C

### Leveringsomvang van de STORCH-hogedrukkrake 85:

Standaard reinigingskap compleet met afdichtingsborstels

Hogedrukslang 10 m

Zuigslang 10 m

Afvoerslang 10 m

Afzuigapparaat compleet met filter, dompelpomp en onderstel

Aansluitkabel met FI-veiligheidsstekker

gebruiksaanwijzing

### VEILIGHEIDSTECHNISCHE CONTROLES:

### DE GELDENDE NATIONALE BEPALINGEN DIENEN IN ACHT TE WORDEN GENOMEN.

#### Algemene functiebeschrijving:

Met de STORCH-hogedrukkrake wordt het water dat door een hogedrukreiniger op een gevel (of andere oppervlakken, muren, plafonds, vloeren) wordt gespoten direct opgevangen; de vaste stoffen in het afvalwater worden vanaf een deeltjesdiameter van 0,21 mm gefilterd, zodat het gereinigde water in de regel (afhankelijk van de bepalingen van de plaatselijke waterautoriteiten) op milieuvriendelijke wijze in het afvalwaterriool kan worden afgevoerd. De meegeleverde hogedrukslang wordt op de hogedrukreiniger en op de reinigingskap aangesloten, waarmee het water via een ingebouwde rotatiesproeikop op het te reinigen oppervlakte wordt gespoten. Door middel van het afzuigapparaat wordt er in de reinigingskap een vacuüm gecreëerd, zodat het afvalwater via de zuigslang rechtstreeks in het afzuigapparaat wordt gezogen zonder dat hierbij noemenswaardige waterhoeveelheden uit de reinigingskap kunnen ontsnappen.

Op deze manier kan met de hogedrukreiniger zonder meer binnenshuis (bijv. trappenhuizen / kerken) worden gewerkt. Het afzuigapparaat kan afhankelijk van het gewenste zuigvermogen met één of twee motoren worden ingezet. Hiertoe kunnen de motoren via de hoofdschakelaars gescheiden worden geschakeld. Het afvalwater wordt in het afzuigapparaat met een filter (van 210 - 400 µ verkrijgbaar) gefilterd en vervolgens door een ingebouwde dompelpomp via de afvoerslang afgepompt.

#### OPGELET

Het gebruik van de hogedrukkrake 85 is verboden wanneer er materialen met de volgende waarschuwingen worden verwerkt:



Explosief



Sterk / licht ontvlambaar

De motoren van de hogedrukkrake 85 zijn niet explosiebeveiligd en kunnen als zodanig aangeduide materialen tot ontvlaming brengen. Raadpleeg altijd de veiligheidsgegevens van de materiaalfabrikant. Gebruik nooit materialen met een vlampunkt lager dan 21° C.

#### OPGELET

De diameter van de afvoerslang van ¾" mag niet worden overschreden. Het apparaat wordt geleverd met een 400 µ meerwegfilter.



#### Certificaat / toelatingsbepalingen

**CE IP44**

## **OPGELET**



Voor afvoer van het afvalwater in het afvoerkanaal (riool) dient er altijd een vergunning van de bevoegde instantie aanwezig te zijn. Gebruik alleen biologisch afbreekbaar afbijtmiddel van watergevaarklasse I wanneer u het afvalwater in een afvoerkanaal (riool) wilt lozen omdat het opgeloste afbijtmiddel niet kan worden gefilterd. Anders moet u afhankelijk van de plaatselijke bepalingen het afvalwater in tanks verzamelen en afvoeren.

Het afbijtmiddel "Radikalfresser" van Sikkens kan niet worden gebruikt met dit apparaat.

## **Ingebruikname van de STORCH-hogedrukkrake:**

Hogedrukreiniger en afzuigapparaat moeten op gescheiden stroomkringen aangesloten zijn, aangezien het afzuigapparaat in totaal ca. 11 A stroom opneemt en afhankelijk van de gebruikte hogedrukreiniger een enkele, met 16 A beveiligde stroomring overbelast zou raken. Zet de zuigkop met de bovenste ring op de onderste ketel en zet deze altijd vast met de 3 spansluitingen! Sluit de hogedrukreiniger met de hogedrukslang aan op de reinigingskap. Verbind de reinigingskap en het afzuigapparaat met de zuigslang. Steek de stekker van de dompelpomp (buiten op de ketel) in het stopcontact op de zuigkop. Controleer of het afzuigapparaat inclusief pomp en afvoerslang gereed voor gebruik zijn. Schakel het afzuigapparaat en de hogedrukreiniger in (beide motoren van de hogedrukkrake na elkaar - niet tegelijkertijd, vervolgens de hogedrukreiniger) en plaats de reinigingskap op het te reinigen oppervlak. Gebruik de pistoolgreep op de reinigingskap en controleer of de rotatiesproeikop draait.

## **Waterdruk en temperatuur:**

De reinigingskap mag tot max. 200 bar worden belast. Kies de voor de ondergrond geschikte waterdruk op de hogedrukreiniger, zodat de ondergrond niet beschadigd wordt. Voor zachte ondergronden (bijvoorbeeld pleisterwerk binnenshuis) gebruikt u de brede kunststofrollen (meegeleverd) en de rotatiesproeikop met platte straal (toebehoren). Door gebruik van een Hot-Box (art.-nr. 65 03 00) neemt het resultaat door heet water tot 40 % toe en wordt de reinigingswerking duidelijk verhoogd.

## **OPGELET**



De ingestelde watertemperatuur mag max. 85 ° C bedragen. Een temperatuurbewaker schakelt de zuiger en de ingebouwde dompelpomp bij overschreiden van de temperatuur uit. Na een afkoeltijd van ca. 15 minuten kunnen de zuiger en de dompelpomp weer worden ingeschakeld. Ter ondersteuning van de afkoelfase opent u het afzuigapparaat door de zuigkop van de ketelonderstuk te nemen.

## **Reinigingskap**

### **OPGELET**



Niet in de kap kijken of grijpen! Kans op verwondingen! De handgreep kan desgewenst rechts of links erin geschroefd worden. De afdichtingsborstels kunnen na het losdraaien van de buitenliggende schroeven gemakkelijk in de hoogte worden ingesteld. Bij gladde vlakken moeten de afdichtingsborstels tot aan de aanslag worden geschoven. Bij een ruwe ondergrond de borstels dienovereenkomstig langer instellen. Stel de afdichtingsborstels zodanig in, dat er geen water aan de zijkant naar buiten komt en een gemakkelijke en vloeierige beweging van de reinigingskap mogelijk is. Werk in verticale banen met de reinigingskap. De kap kan echter ook een beetje zijwaarts worden bewogen.

Controleer of de reinigingskap van binnen schoon is en geen vuil bevat dat de draaiing van de rotatiesproeikop kan belemmeren. Controleer voor aanvang van het werk altijd of het water gelijkmatig uit de beide sproeiers van de rotatiesproeikop komt en of de kop door de leidingwaterdruk draait in de reinigingskap (controleer dit nooit terwijl de hogedrukreiniger is ingeschakeld).

## **OPGELET**



Kijk hierbij van de zijkant in de reinigingskap, nooit direct van voren naar de rotatiesproeikop kijken en hierbij de handklep gebruiken! Als het water niet gelijkmatig uit de sproeikop komt, dan moet deze worden gereinigd: schroef de beiden sproeikoppen met een steeksleutel SW 8 mm uit de dragerarmen en reinig de binnenvormingen zorgvuldig. Gebruik hierbij nogmaals handklep om eventuele vuilresten uit het dragerframe te spoelen. Vervolgens de sproeikoppen weer vastschroeven en met de steeksleutel stevig aandraaien.

Verwijder het vuil dat zich in de lagers van de geleidingswieltjes heeft vastgezet wanneer de geleidingswieltjes niet meer gemakkelijk gedraaid kunnen worden.

**Tip:**

Regelmatige reiniging en onderhoud na het werk voorkomt storingen!

**Zuigslang:**

De maximale lengte van de zuigslang is 30 m. Gebruik geen langere slangen dan nodig. Zorg ervoor dat de zuigslang altijd in rechte banen ligt en niet doorhangt en / of knikt.

Na de werkzaamheden de slang goed doorspoelen zodat deze niet verstopt raakt. Bij werkzaamheden op een steiger raden wij aan de zuigslang met de slanghouders (Art.-Nr. 64 24 25) aan de steiger te hangen.

**Afzuigapparaat met dompelpomp:**

De zuigkop is uitgerust met een zuigstroomonderbreking die de zuigwerking onderbreekt zodra het aandeel vaste deeltjes in de filter te hoog wordt., het water niet meer uit de filter kan lopen en de waterstand in de filter de maximale hoogte heeft bereikt.

**OPGELET**

Onderbreek het werk dan meteen, schakel het apparaat uit en reinig de filter.



Voor het leegmaken van de filter de 3 spansluitingen op de ketel losmaken en de ketelkap naast de ketel plaatsen. Nu kunt u de steunkorf gemakkelijk eruit trekken. Reinig de herbruikbare filter, was hem uit en zet het apparaat in omgekeerde volgorde weer in elkaar. Bij het opnieuw plaatsen van de steunkorf erop letten dat de afdichtingsring schoon is en glad afdicht! Als de filter na korte tijd weer vol water staat, dan raden wij u aan bij de reinigingswerkzaamheden de ondergrond schoon te borstelen en bij afbijtwerkzaamheden de losgekomen verflaag met een breed plamuurmets te verwijderen en / of een grovere filter te plaatsen. Naast de standaard filter met 400 µp leveren wij ook grovere filters die meerdere keren te gebruiken zijn.

Om restwater uit de ketel te verwijderen, kunt u de ketel omkiepen. Vergrendel eerst de voorste loopwieltjes op het onderstel, zodat voorkomen wordt dat het onderstel per ongeluk wegrolt.

De dompelpomp schakelt via een vlotterschakelaar automatisch in en uit.

Vulstandcontrole is niet nodig en werkonderbrekingen voor het leegmaken van het reservoir worden voorkomen. De pomp moet via het stopcontact op de zuigkop van stroom worden voorzien. Als de machine voor de eerste keer of na een langere periode van stilstand (weken/maanden) gebruikt wordt, kan zich in de dompelpomp een luchtbol vormen, zodat er geen water in de pompkamer stroomt. Controleer in dit geval of de pomp volledig onder water is. Steek de stekker van de STORCH-hogedrukkraak in een geaard stopcontact en steek de stekker van de pomp in het contact op de zuigkop. De pomp start. Druk de vlotter nu met de hand onder water (pomp schakelt uit), houd de vlotter even onder water en laat hem dan weer los (pomp schakelt weer in). Herhaal deze procedure totdat het water wordt weggepompt.

**OPGELET****Belangrijke richtlijnen:**

- De STORCH-hogedrukkraak is uitsluitend bedoeld voor het wegzuigen van natte materialen en mag niet gebruikt worden voor het zuigen van droog, stoffig materiaal.
- De maximale watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 85°C.
- Controleer voor aanvang van het werk altijd of de stekker van de dompelpomp in de zuigkop is gestoken.
- De spansluitingen op het reservoir moeten stevig zijn gesloten.
- Verstoppingen van de zuigslang moeten onmiddellijk opgeheven worden. Deze worden merkbaar door hoorbaar stijgende toerentallen en afgenoemde zuigvermogen. Het apparaat moet onmiddellijk uitgeschakeld worden. Bij beëindiging van het werk moet de zuigslang helemaal leeggemaakt en doorgespoeld worden.
- Controleer de luchtfilter regelmatig op slijtage, vervuiling en beschadiging. Een filter die niet intact is, is van nadelige invloed op de prestaties en de veiligheid van het apparaat.
- Regelmatische controle van de zuigstroomonderbreking op zuiverheid en vrijloop en beschadigingen van de kogels en dichting (plaatsing van de kogels).
- Vervangen van versleten en niet-correcte onderdelen.

Als deze belangrijke aanwijzingen in acht genomen worden, beschikt u altijd over een betrouwbaar werkend apparaat. Bij het niet in acht nemen van deze punten vervalt bij hierdoor ontstane schade de garantieaanspraak.

## **Veiligheidsrichtlijnen:**

 Bij het werken met reinigingskappen mogen de handen of andere lichaamsdelen niet voor de onder druk staande sproeikoppen of in de vloeistofstraal worden gebracht. De handhefboom van het hogedruk-afsluitventiel aan de reinigingskap mag in de inschakelpositie niet worden vastgezet. Bij werkonderbreking en beëindiging van het werk moet de handhefboom van het hogedruk-afsluitventiel worden beveiligd tegen onvoorzienige bediening (veiligheidsgrendel uitklappen). De reinigingskap niet op personen richten, ook door de restdruk na uitschakelen van de hogedrukreiniger bestaat gevaar voor verwondingen door onder druk staand water. Niet in de directe nabijheid van de hogedrukstraal grijpen, afstand min. 30 cm. Als het apparaat niet wordt gebruikt (pauzes), schakel dan de hogedrukkrake en de hogedrukreiniger uit en laat de druk van de reinigingskap door het handventiel eraf te trekken.

## **OPGELET**

 De rotatiesproekop binnen in de reinigingskap alleen reinigen of verwijderen wanneer de hogedrukslang van de reinigingskap is verwijderd. Kans op verwondingen!

## **OPGELET Warmte:**

 Bij werken met heet water altijd geschikte bescherming dragen (bijvoorbeeld handschoenen, beschermbri, hoofddeksel bij werken boven het hoofd). Niet direct na beëindiging van de werkzaamheden het apparaat reinigen. Laat de zuiger bij afgenoemde zuigkop nog ca. 15 minuten afkoelen. Let bij werkzaamheden met heet water op steigers erop, dat zich geen andere personen op de onderste steigerplanken bevinden, om ook hier het verbrandingsgevaar uit te sluiten.

## **OPGELET**

Het apparaat mag niet:

- op explosiegevaarlijke plaatsen worden gebruikt of explosiegevaarlijke stoffen opzuigen.
- Dit geldt met name voor plaatsen waar alleen machines mogen worden gebruikt die conform B1 zijn getest.
- voor opname van gezondheidsgevaarlijke stoffen worden gebruikt.
- brandbare vloeistoffen en zuren opzuigen.
- oliehoudende of niet geleidende vloeistoffen opzuigen.
- ontstekingsbronnen opzuigen.
- zonder filter voor stofzuigen worden gebruikt.

## **OPGELET Elektro:**

 De netaansluitkabel mag niet overreden, platgedrukt of uit elkaar getrokken worden. De netaansluitkabel van dompelpomp en zuigaggregaat moet regelmatig op evt. beschadiging gecontroleerd worden. Wanneer de netaansluitkabel beschadigd is, mag de machine niet gebruikt worden. Bij vervanging van net- of apparaataansluiteidingen mag de door de fabrikant aangegeven uitvoering niet gewijzigd worden. De koppelingen van de verlengkabels moeten spatwaterdicht zijn. Let erop dat u bij de reiniging van de binnenkant van de ketel de pompleiding niet beschadigt. Voor alle onderhoudswerkzaamheden moet altijd de stekker uit het stopcontact worden getrokken. Bij het reinigen en onderhouden van machines, bij het vervangen van onderdelen of bij het omschakelen naar een andere arbeidsfunctie moet de hoofdschakelaar op "O" gezet en de netstekker uit het stopcontact getrokken worden. De machine mag alleen bediend worden door personen die geschoold, vooral over de gevaren ingelicht en uitdrukkelijk met het gebruik belast werden. Neem de op de plaatsingslocatie van de machine geldende voorschriften voor veiligheid en ongevalpreventie in acht.

Het apparaat heeft een spanningsbereik dat elektrische gevaren voor mens en dier kan opleveren. Het mag alleen door geautoriseerde personen worden geopend en / of worden gedemonteerd. Instandhouding en reparaties mogen alleen door elektriciens en geautoriseerde werkplaatsen worden uitgevoerd. Het gebruik van het apparaat is de verantwoordelijkheid van en voor risico van de koper / gebruiker.

## **Onderhoud / reiniging:**

Na gebruik de rest van het afvalwater in de ketel van het afzuigapparaat verwijderen. De ketel altijd met schoon water uitspoelen. Stenen, verfresten en vuil bij de zuigopening van de dompelpomp verwijderen. De ketel niet met de zuigkop sluiten, want beide delen moeten drogen.

Controleer bij de reiniging ook de luchtfilterpatronen van het apparaat onder de zuigkop op vuil en beschadigingen. Om een optimale zuigstroomonderbreking bij een volle filter te garanderen, dient u het afdichtkogeltje in de luchtfilter in combinatie met de filter en de dichting schoon te houden.

De reinigingskap na ieder gebruik grondig met schoon water uitspoelen. Let er ook op dat de afdichtingsborstels voldoende gereinigd worden. Af en toe moeten de loopwieljes gedemonteerd worden om vuil uit de lagers te verwijderen. Draai hiervoor de schroeven aan de zijkant los (eerst de afdichtingsborstels verwijderen).

## Foutdiagnose:

### Reinigende werking met de reinigingskap is niet voldoende:

- De rotatiespuikop draait niet
- Kalkafzetting op het rotatie-element
- Geblokkeerd door vuil
- Met de hand meerdere malen doordraaien (HDR eerst drukloos maken)
- Uit elkaar schroeven en schoonmaken
- Bij zeer hoge, plotseling optredende waterdruk kan de vuilfrees stil blijven staan. In dit geval de hogedruk-afsluit-greep meerdere malen bedienen.
- Levert de hogedrukreiniger voldoende druk?
- Is de watertoevoer naar de hogedrukreiniger voldoende? (toevoer altijd ¾")
- Evtl. rotatiespuikop versleten en moet worden vervangen

### Er wordt geen water uit het afzuigapparaat weggepompt:

- Lucht in de pomp
- Stroomtoevoer naar de dompelpomp bij de zuigkop ingestoken?
- Dompelpomp staat in modder/vuil en kan geen water opzuigen
- Afvoerslang geknikt.

### Geen of niet voldoende zuigwerking:

- Zuigstroomonderbreking omdat het aantal vaste deeltjes in de filter te hoog is
- Apparaat wordt uitgeschakeld door thermoschakelaar (vanwege zuigstroomonderbreking / verstopte, geknikte of doorhangende zuigslang / te hoge watertemperatuur)
- Bevindt de ketelkap met motor zich precies op het ketelonderstuk?
- Dichtring op filter tussen de ketels op beschadiging en vervuiling controleren
- Verbinding zuigslangen controleren
- Slechts één zuigmotor ingeschakeld

### Loopwieljes op de reinigingskap draaien niet:

- Vuil tussen lagers en wieljes verwijderen.

### Er komt water uit de kap:

- Vastgeplakte afdichtingsborstels reinigen resp. vervangen.
- Zuigvermogen te laag
- Verkeerde hoogte-instelling van de afdichtingsborstels
- Zuigstroomonderbreking is actief (filter reinigen)

### Afvoer van de reinigingskap kan niet worden verwijderd:


- Vergrendeling losdraaien

### Zuiger wordt uitgeschakeld:

- Het apparaat wordt uitgeschakeld door de thermoschakelaar (vanwege zuigstroomonderbreking / verstopte, geknikte, doorhangende zuigslang of te hoge watertemperatuur)
- Stroomtoevoer controleren: evtl. is de FI-veiligheidsstekker actief. Uitsluitend 2,5mm<sup>2</sup> dikke verlengkabel gebruiken. De lengte mag niet meer dan 30 meter bedragen. Kabeltrommels volledig afdraaien.
- Plooiluchtfilter onder zuiger nat en / of vuil
- Controleer of de pompstekker in de zuiger is gestoken (anders stijgt de waterstand en wordt de zuigstroomonderbreking ingeschakeld).
- Motoren afzonderlijk inschakelen.
- Alle apparaten op verschillende stroomcircuits aansluiten.
- Stroomvoorziening 230V controleren.
- Zet beide hoofdschakelaar in de positie "O", neem de oorzaak van de storing weg en schakel na ca. 5 minuten het apparaat weer in.


## Hogedrukkraak 85 compleet:

Pos.	Benaming	Art. nr.
1	Onderstel compleet	65 80 11
2	Afstandstuk voor zuiger	65 80 16
3	Kantelvoorziening	65 77 47
4	Ketel onder compleet (zonder pomp)	65 80 08
5	Dompelpomp	65 77 17
6	Ketelkap compleet	65 80 09
7	Ketelkoppeling compleet, inclusief instroomaansluitingen	65 80 13
8	Filterkorf	65 80 12
9	Kabelschroefverbinding compleet Kraak 85	65 80 17
11	Mof met terugslagklep	65 80 14
12	Dichting voor korf	65 77 20

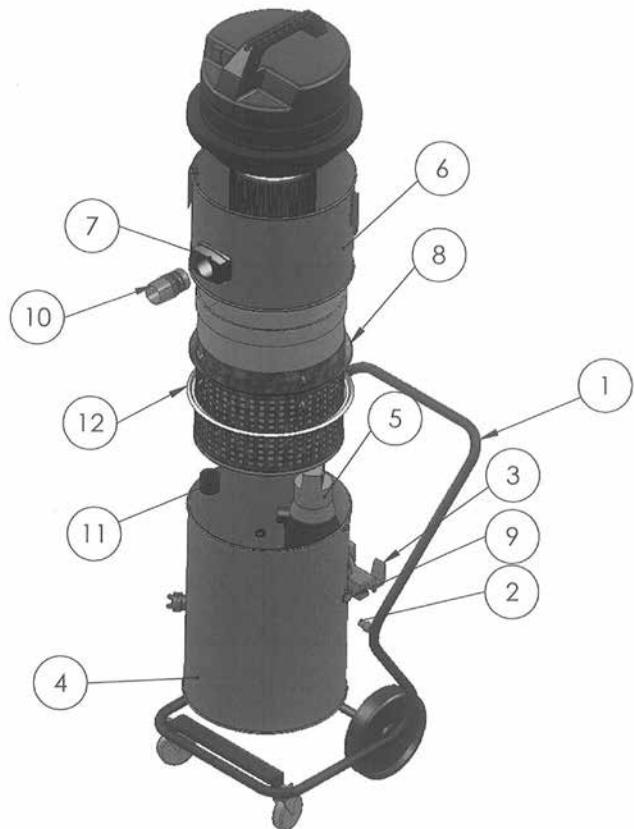


## Zuigkop:

Pos.	Benaming	Art. nr.
1	Motoropnameplaat	65 80 66
2	Dichting afsluitkogel	65 80 19
3	Filterzeef	65 80 73
4	Vlotterbehuizing	65 80 72
5	Afsluitkogel	65 80 21
6	Vouwfilter C	65 77 25
7	Houder voor filterpatronen	65 80 75
8	Spaanplaatschroef 3 x 20	65 80 22
9	Zuigkop 2.400 W blauw compleet	65 80 20

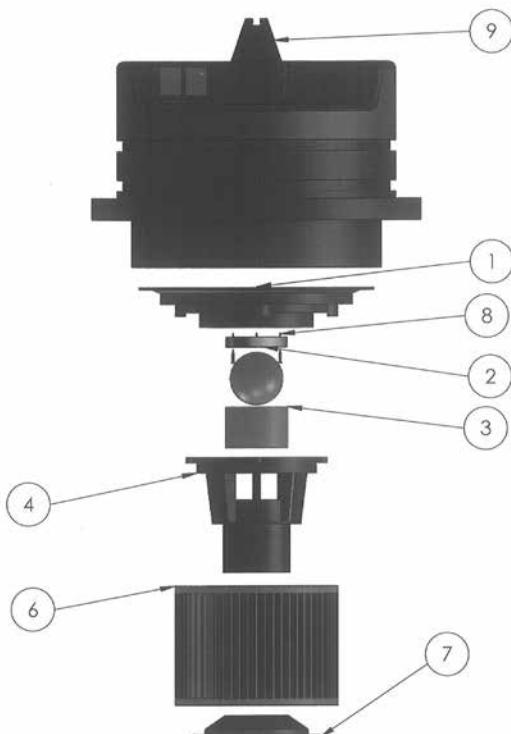

**Zuigkop:**

Pos.	Benaming	Art. nr.
1	Stroomkabel 2 x 1,5, met stekker	65 80 31
1a	Persoonlijke bescherming-stekker IP 44	60 02 46
2	Kabelvoering voor zuigkop	65 80 33
3	Kabelklem voor zuigkop	65 80 34
4	Kruisschroef M 5 x 20	65 80 35
5	Kabelhouder voor zuigkop HDK 85	65 80 36
6	Schroef 5,2 x 50	65 80 37
7	Handgreep voor zuigkop HDK 85	65 80 38
8	Kruisschroef M 5 x 35	65 80 39
9	Kruisschroef M 5 x 20	65 80 35
10	Kruisschroef M 5 x 14,	65 80 41
11	Aansluitklem	65 80 42
12	Schroef 5,2 x 50	65 80 37
13	Behuizingsdeksel voor zuigkop	65 80 43
14	Kruisschroef M 5 x 20	65 80 35
15	Schakelaar aan / uit voor zuigkop	65 80 44
17	Filter voor zuigkop HDK 85	65 80 45
18	Schroef 5,2 x 50	65 80 37
19	Kabelbeschermring	65 80 47
20	Sluitplug	65 80 48
21	Motorafdekking voor zuigkop	65 80 49
22	Plaatschroef 3 x 40	65 80 51
23	Plaatschroef 3 x 40	65 80 51
24	Opnamering voor zuigkop	65 80 52
25	Kruisschroef M 5 x 30	65 80 53
26	Plaatschroef 4,3 x 19	65 80 54
27	Aansluitklem 4-polig	65 80 55
28	Dichtring	65 80 56
29	Kruisschroef M 5 x 20	65 80 35
31	Motordichting voor zuigkop	65 80 57
32	Motor voor HDK 85	65 80 03
33	Motordichting voor zuigkop	65 80 57
34	Kruisschroef M 5 x 20	65 80 35
35	Motordichting voor zuigkop	65 80 57
36	Afstandhouder	65 80 61
37	Dichtingsstuk voor zuigkop	65 80 62
38	Filter 65 x 10, L = 120	65 80 63
39	Koppelingschijf	65 80 64
40	Afdekkap	65 80 65
41	Motoropnameplaat	65 80 66
42	Schuko-contact voor zuigkop	65 80 67
70	Thermoschakelaar voor HDK 85	65 80 07
71	Houder voor thermocontact	65 80 68

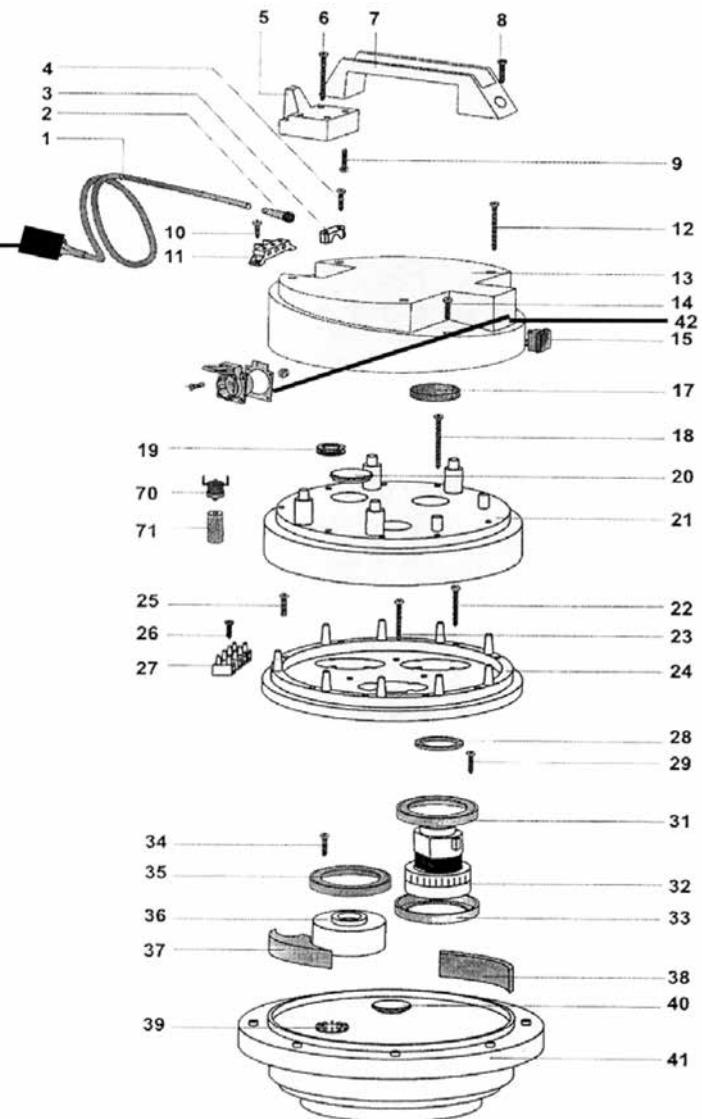


## Vervangende onderdelen voor standaard reinigingskap:

Pos.	Benaming	Art. nr.
1	Kap	65 74 01
3	HD-afsluitventiel (nieuw)	65 71 30
4	Set afdichtingsborstels, 4-delig	65 74 18
6	Wieltje	65 74 04
7	Lagerbus	65 74 05
8	Lagerpen	65 74 06
9	Aansluitnippel	65 71 21
10	Hoek 90 graden	65 71 23
12	Wisseldeel puntstraal	65 75 51
12a	Wisseldeel vlakke straal	65 75 52
15	Sproeier 0,95	65 74 08
16	Sproeier 1,27 (met groef)	65 74 19
17	Lenskopschroef M4 x 8	65 74 12
18	Lenskopschroef M5 x 10	65 74 13

niet afgebeeld:

Teflonrollen breed	65 75 54
Thermometer met kleefring	65 75 53

\* Slijtageonderdelen

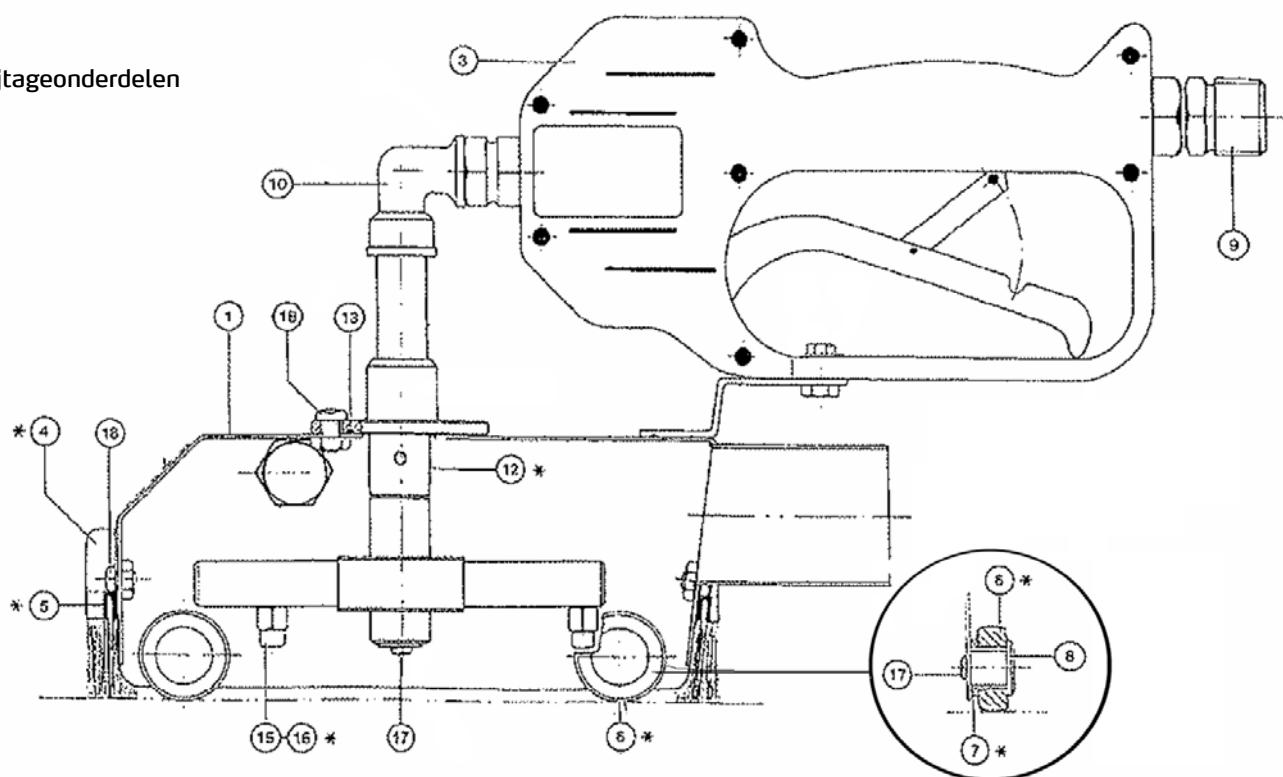

## OPGELET



Wij adviseren de bijgevoegde sproeiers met een 1,27 doorsnede te gebruiken, indien de hogedrukreiniger meer dan 11 liter water per minuut transporteert.

**Toebehoren en vervangende onderdelen:**

<u>Benaming</u>	<u>Art. nr.</u>	<u>Benaming</u>	<u>Art. nr.</u>
Professionele hogedrukreiniger 135 bar	65 60 00	<b>Vervangende onderdelen afzuigapparaat:</b>	
Professionele hogedrukreiniger 220 bar, benzine	65 60 50	Meerweg-doekfilterzak 210 mµ	65 77 30
Verleng-hogedrukslang, compl., 10m	65 70 10	Meerweg-doekfilterzak 300 mµ	65 77 31
Verlengings-HD-slang, 10 m, drukbelasting tot 400 bar, max. temperatuurbelasting 150° C	65 65 14	Meerweg-doekfilterzak 400 mµ	65 77 32
Verlengings-HD-slang, 10 m, dubbele verbindingsnippel, drukbelasting tot 210 bar, max. temperatuurbelasting 150° C	65 65 30	Koppeling voor zuigslang	65 70 11
Verbindingen met dubbele nippels			
hogedrukslang M 22 x 1,5	65 65 31		
Verleng-afvoerslang 10 m	65 70 16		
Slanghouder	64 24 25		
Reinigingskap voor kleine vlakken 6x6 cm	65 76 50		
Reinigingskap voor grote vlakken 44x40 cm	65 75 60		
Bodemreinigingsinstallatie voor reinigingskap voor grote oppervlakken	65 75 80		
Wateriaanzuigsproeier voor opzuigen van water	65 10 30		
Zuigpijp metaal 1,2 m	65 10 10		

## **Garantie**

### **Garantievoorwaarden**

Voor onze apparaten gelden de wettelijke garantieperiodes van 12 maanden vanaf aankoopdatum/factuurdatum van de eindklant. Indien wij langere perioden in een garantieverklaring hebben toegezegd, dan worden deze speciaal in de gebruiksaanwijzingen van de desbetreffende apparaten toegelicht.

### **Indienen van garantieclaims**

Bij een garantieclaim vragen wij u het gehele apparaat samen met de rekening franco aan ons logistiekcentrum in Berka of naar een door ons geautoriseerd servicestation te verzenden.

Neem eerst contact op met de STORCH Service-Hotline (hiervoor worden kosten in rekening gebracht):  
+49 (0)202 . 49 20 – 110.

### **Garantieclaims**

Reparatieclaims gelden alleen voor materiaal- of fabricagefouten en alleen bij reglementair gebruik van het apparaat. Slijtagedelen zoals afdichtingsborstels, loopwieljes, luchtfilters, dichtingen, rototiespuikoppen, herbruikbare filters enzovoort vallen niet onder deze claims. Alle claims vervallen bij inbouw van onderdelen van externe herkomst, bij verkeerde hantering en opslag en bij het klaarblijkelijk niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

### **Reparaties uitvoeren**

Reparaties mogen uitsluitend door onze fabriek of door STORCH geautoriseerde servicestations worden uitgevoerd.

## EG-conformiteitverklaring

Naam/adres van de opsteller: STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH  
Platz der Republik 6 - 8  
D - 42107 Wuppertal

**conform EG-machinerichtlijn 2006/42/EG, bijlage II A**

**Hiermee verklaren we dat de volgende machine**

Omschrijving van de machine: Hogedrukkraak 85  
Machinetype: Natzuiger  
Artikelnummer: 65 80 00

**aan de geldende bepalingen van de volgende richtlijnen voldoet:**

Machinerichtlijn: 2006 / 42 / EG  
EMV-richtlijn: 2004 / 108 / EG

**Verantwoordelijke voor samenstelling van de technische documentatie:**

STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH  
Platz der Republik 6 - 8  
D-42107 Wuppertal



Holger Joest  
- Hoofd Productmanagement Techniek en Service -



Jörg Heinemann  
- Directeur -

Wuppertal, april 2012

## Nous vous remercions

de la confiance dont vous témoignez envers STOCH. Avec cet achat vous avez opté pour un produit de qualité. Si vous avez malgré tout des suggestions pour l'amélioration ou si vous deviez rencontrer un problème, nous sommes avec plaisir à votre disposition.

Dans ce cas, contactez votre représentant, ou directement notre service clients, s'il s'agit d'un problème urgent.

## Salutations dévouées

### SAV STORCH

Tél.:	+49 (0) 2 02 . 49 20 - 112
Fax:	+49 (0) 2 02 . 49 20 - 244
Ligne d'assistance SAV gratuite:	+49 800 7 86 72 47
Service gratuit de commande par téléphone:	+49 800. 7 86 72 44
Fax de commande gratuit:	+49 800. 7 86 72 43 (uniquement en Allemagne)

## Sommaire

	<u>Page</u>
Caractéristiques techniques	26 - 27
Étendue des fournitures	27
Description du fonctionnement	27
Sigles de contrôle/Prescriptions relatives aux rejets	27
Mise en service	28
Pression de l'eau / température	28
Cloche de nettoyage	28
Flexible d'aspiration	29
Dispositif d'aspiration avec pompe immergée	29
Instructions importantes	29
Consignes de sécurité	30
Entretien / nettoyage	30
Diagnostic de défaut	31
Dessins détaillés	32 - 34
Accessoires et pièces de rechange	35
Dispositions de garantie	36
Déclaration de conformité	37

## Caractéristiques techniques dispositif d'aspiration :

- Tension courant alternatif	230 V, 50 Hz
- Consommation de courant 1 moteur	5,5 A
- Consommation de courant 2 moteurs	11 A
- Fusible secteur	16 A
- Puissance moteurs d'aspiration	2 x 1.220 Watt
- Débit d'air	max. 5 800 l/min
- Longueur flexible d'aspiration	max. 30 mètres
- Longueur câble de connexion	max. 30 m, 2,5 mm <sup>2</sup> , complètement enroulé
- Dimensions de l'appareil	L 780 mm x l 525 mm x H 1.310 mm
- Poids	45 kg
- Niveau sonore	77 db (A)

## Caractéristiques techniques pompe immergée :

- Courant alternatif	230 V, 50 Hz
- Consommation de courant	1,4 A
- Puissance absorbée	320 W
- Régime moteur	2.800 tr/min
- Hauteur manométrique	1 / 3 / 5 / 7 m
- Volumes	11 / 9 / 6 / 1 mètres cubes / h

### Caractéristiques techniques Cloche de nettoyage standard :

- Largeur totale 150 mm, longueur totale 340 mm, largeur de travail env. 110 mm
- Pression de travail 60 à 200 bar
- Alimentation en eau max. 20 l/min.
- Température d'eau max. 85° C.

### Fourniture du collecteur haute pression STORCH-Krake 85 :

Cloche de nettoyage standard complet avec brosses d'étanchéité

Flexible haute pression 10 m

Tuyau d'aspiration 10 m

Flexible d'écoulement 10 m

Dispositif d'aspiration complet avec filtre, pompe d'immersion et bâti

Câble de connexion avec connecteur de protection FI

Mode d'emploi

### CONTRÔLES RELATIFS À LA SÉCURITÉ :

**RESPECTER LES DISPOSITIONS NATIONALES EN VIGUEUR.**

### Description générale du fonctionnement :

Avec le collecteur haute pression STORCH-Krake, l'eau projetée par un nettoyeur haute pression sur une façade (ou d'autres surfaces, murs, plafonds, sols) est collectée immédiatement; les substances solides contenues dans les eaux usées sont filtrées à partir d'un diamètre de particules de 0,21 mm de sorte que l'eau nettoyée puisse en règle générale être menée dans un canal d'eaux usées (en fonction des disposition des autorités locales pour les eaux usées) dans le respect de l'environnement. Le flexible haute pression fourni est raccordé au nettoyeur haute pression et à la cloche de nettoyage au moyen de laquelle l'eau est pulvérisée sur la surface à nettoyer au moyen d'une buse à rotation intégrée. Un vide est généré dans la cloche de nettoyage par le dispositif d'aspiration de sorte que les eaux usées soient directement aspirées dans le dispositif d'aspiration sans que des quantités d'eau significatives puissent d'échapper de la cloche de nettoyage.

De cette manière, il est même possible de travail avec le nettoyeur haute pression à l'intérieur (par ex. dans les escaliers / les églises). Le dispositif d'aspiration peut être utilisé avec un ou deux moteurs selon la puissance d'aspiration désirée. Les moteurs peuvent pour cela être commutés séparément au niveau des sectionneurs généraux. Les eaux usées sont filtrées dans le dispositif d'aspiration avec un filtre (disponible avec les tailles de mailles 210 - 400 µm) pour être ensuite pompées par une pompe immergée intégrée en continu via le flexible d'écoulement.

### ATTENTION

Il est interdit d'utiliser le nettoyeur haute pression Krake 85 dans la mesure où les matériaux devant être traités sont assortis des avertissements de danger suivants :



Explosif



facilement / extrêmement inflammable

Les moteurs du nettoyeur haute pression Krake 85 ne sont pas à protection Ex et peuvent enflammer des matériaux identifiés en conséquence. Tenir impérativement compte des fiches techniques de sécurité du fabricant du matériau. Ne jamais utiliser de matériaux dont le point de flamme est inférieur à 21° C.

### ATTENTION

Il est interdit d'avoir un diamètre de tuyau d'évacuation inférieur à ¾". L'appareil contient un filtre réutilisable de 400 µm à la livraison.



### Symboles de contrôle / Prescriptions relatives aux rejets

**CE IP44**

## **ATTENTION**



Avant de rejeter les eaux usées dans le canal d'eaux usées, il est impératif de se procurer une autorisation de rejet des autorités compétentes pour les eaux. Utiliser uniquement des décapants biodégradables de la classe de mise en danger de l'eau I si vous souhaitez rejeter les eaux usées dans un canal d'eaux usées car les décapants dissous ne peuvent pas être filtrés.



Le décapant « Radikalfresser » de la société Sikkens ne peut pas être traité avec cet appareil.

## **Mise en service du collecteur haute pression Krake de STORCH :**

Les nettoyeurs haute pression et le dispositif d'aspiration doivent être raccordés à des circuits électriques séparés car le dispositif d'aspiration absorbe env. 11 A d'électricité au total et de ce fait un circuit électrique sécurisé avec 16 A pourrait être en surcharge suivant le nettoyeur haute pression utilisé. Disposer la tête d'aspiration avec la bague de réservoir supérieure sur le ballon inférieur et toujours la connecter avec les 3 sauterelles ! Connecter le nettoyeur haute pression au moyen du flexible haute pression avec le cloche de nettoyage. Connecter la cloche de nettoyage et le dispositif d'aspiration avec le flexible d'aspiration. Enficher le connecteur de la pompe immergée (extérieur sur le ballon) dans la prise prévue à cet effet sur la tête d'aspiration. Contrôler si le dispositif d'aspiration incluant la pompe et le flexible d'écoulement sont prêts à fonctionner. Mettre en service le nettoyeur haute pression et le dispositif d'aspiration (les deux moteurs du collecteur haute pression Krake l'un après l'autre, pas simultanément, puis le nettoyeur haute pression) et mettre la cloche de nettoyage sur la surface à nettoyer. Actionner la poignée pistolet sur la cloche de nettoyage et contrôler que la rotabuse tourne.

## **Pression et température d'eau**

Ne pas appliquer une pression supérieure à 200 bar sur la cloche de nettoyage. Sélectionner la pression d'eau appropriée pour le substrat sur le nettoyeur haute pression afin de ne pas l'endommager. Utiliser pour les substrats mous (par ex. le plâtre en intérieur) les larges rouleaux en plastique (inclus dans la fourniture) et la rotabuse avec le jet plat (accessoires). La mise en oeuvre d'une Hot-Box (réf. 65 03 00) augmente la vitesse de progression du travail de jusqu'à 40 % avec de l'eau chaude et l'efficacité de nettoyage est sensiblement améliorée.

## **ATTENTION**



La température maximale d'eau réglée ne doit pas dépasser 85 °C. Un contrôleur de température coupe l'aspirateur et la pompe immergée intégrée si la température est dépassée. Ils peuvent tous deux être remis en service après une durée de refroidissement d'environ 15 minutes. Pour soutenir la période de refroidissement, ouvrir le dispositif d'aspiration en retirant la tête d'aspiration de la partie inférieure du ballon.

## **Cloche de nettoyage :**

### **ATTENTION**



Ne pas regarder ni mettre les mains dans la cloche ! Risque de blessure ! La poignée de maintien peut être vissée soit à droite, soit à gauche au choix. Il est possible de régler les brosses d'étanchéité en hauteur après avoir desserré les vis extérieures. Sur les surfaces lisses, les brosses d'étanchéité doivent être insérées jusqu'à la butée. Si le sous-sol est rugueux, les brosses d'étanchéité sont sorties de l'équivalent des creux dans le substrat. Régler les brosses d'étanchéité de telle manière qu'il ne sorte pas d'eau de la cloche et qu'un mouvement fluide de la cloche de nettoyage sur le sol soit possible. La cloche de nettoyage est guidée dans des voies verticales. La cloche peut toutefois également être déplacée légèrement sur le côté.

S'assurer que la cloche de nettoyage est dénuée d'encrassement à l'intérieur qui pourrait empêcher la rotation de la rotabuse. Contrôler avant chaque prise de travail la sortie uniforme de l'eau des deux buses de la rotabuse et si celle-ci tourne dans la cloche de nettoyage du fait de la pression de l'eau de distribution (en aucun cas avec le nettoyeur haute pression en service).

## **ATTENTION**



Regarder pour cela latéralement dans la cloche de nettoyage, ne jamais regarder directement de front sur la rotabuse et actionner simultanément la soupape manuelle ! Si l'eau ne sort pas uniformément des buses, celles-ci doivent être nettoyées : dévisser les deux buses avec une clé plate DN 8 mm des bras porteurs et nettoyer les alésages intérieurs avec soin. Actionner une nouvelle fois la soupape manuelle pour pouvoir rincer d'éventuelles particules de saleté des cadres porteurs.

Eliminer les particules de salissures qui pourraient s'être incrustées dans les paliers des galets de glissement si ceux-ci ne peuvent plus être tourner facilement.

#### **Remarque:**

Nettoyage régulier, soin et entretien après la fin du travail évitent les défauts !

#### **Flexible d'aspiration :**

La longueur maximale du flexible d'aspiration ne doit pas dépasser 30 m.. Ne pas utiliser des longueurs de flexible plus longues que nécessaires. Veiller que le flexible d'aspiration doit toujours posé en voies droites et ne pende pas ni ne soit plié.

A la fin du travail, rincer suffisamment le flexible afin qu'il ne se bouche pas. Pour les travaux sur échafaudage, nous recommandons d'accrocher le flexible à l'échafaudage avec les supports de flexible (réf. 64 24 25) pour le soulagement de la contrainte.

#### **Dispositif d'aspiration avec pompe immergée :**

La tête d'aspiration est équipée d'une coupure automatique de l'aspiration qui interrompt cette dernière lorsque la proportion de substances solides est trop élevée dans le panier de filtrage, l'eau ne peut plus s'écouler du panier de filtre et le niveau d'eau dans le panier de filtre a atteint la hauteur maximale.



#### **ATTENTION**

Arrêter immédiatement le travail, mettre l'appareil hors service et nettoyer le panier de filtrage.

Pour vider le filtre, desserrer les 3 sauterelles sur le ballon et disposer le couvercle de ballon à côté de ce dernier. Il est maintenant possible de sortir confortablement le panier de soutien. Nettoyer le filtre réutilisable, le rincer et remonter l'appareil dans l'ordre inverse. Lors de la remise en place du panier de soutien, veiller que la bague d'étanchéité soit propre et étanchéifie bien. Si le panier de filtrage se remplit déjà après peu de temps, il est recommandé de brosser le substrat lors des travaux de nettoyage et de collecter la couche décollée avec une large spatule lors de travaux de décapage et/ou de mettre en place un filtre réutilisable plus grossier dans le panier de filtrage. Nous proposons outre le filtre réutilisable de série avec taille de mailles de 400 µm également des filtres réutilisables avec des tailles de maille supérieures.

Pour vidanger l'eau résiduelles du ballon, celui-ci peut être basculé. Bloquer tout d'abord les galets de roulement avant sur le châssis afin d'éviter un roulement involontaire du châssis.

La pompe immergée se met automatiquement en et hors service avec un commutateur à flotteur.

Un contrôle de niveau de remplissage est inutile et des interruptions de travail par une vidange du réservoir sont évitées. La pompe doit toutefois être alimentée en électricité par le biais de la prise sur la tête d'aspiration. A la première utilisation ou après une période d'arrêt prolongée (semaines/mois), la pompe immergée peut former un tampon d'air de sorte qu'il ne s'écoule pas d'eau dans la chambre de la pompe. Dans ce cas, s'assurer que la pompe est complètement dans l'eau. Brancher la fiche électrique du collecteur haute pression Krake de STORCH dans une prise électrique reliée à la terre et connecter le connecteur de la pompe avec la tête d'aspiration. La pompe démarre. Appuyer maintenant le flotteur vers le bas à la main (la pompe s'arrête), le maintenir un moment puis le relâcher (la pompe se remet en service). Renouveler cette procédure jusqu'à ce qu'il s'écoule de l'eau.

#### **ATTENTION**

##### **Instructions importantes :**



- Le collecteur haute pression Krake STORCH doit uniquement être utilisé pour l'aspiration humide et pas pour l'aspiration de matériaux poussiéreux et secs.
- La température maximale de l'eau ne doit pas dépasser 85° C.
- Avant le début du travail, contrôler impérativement si le connecteur de la pompe immergée est enfichée dans la tête d'aspiration.
- Les sauterelles sur le réservoir doivent être bien fermées.
- Les bouchons du flexible d'aspiration doivent être immédiatement éliminés. On les identifie par le régime qui augmente de façon audible des moteurs et une puissance d'aspiration qui diminue. L'appareil doit être immédiatement être mis hors service. A la fin du travail, le flexible d'aspiration doit être totalement vidé et rincé.
- Contrôler régulièrement l'usure, l'encrassement et l'endommagement du filtre à air. Un filtre qui n'est pas intact affecte la puissance et la sécurité de l'appareil.
- Un contrôle régulier de la coupure automatique de l'aspiration au niveau de la propreté et de l'accessibilité ainsi que de l'endommagement des sphères et du joint (siège des sphères).
- Remplacement de pièces usées et non intactes.

Le respect de ces instructions importantes vous permettra de toujours disposer d'un appareil de travail fiable. Le non-respect de ces points supprime toute exigence en garantie pour des dommages en résultant.

## **Consignes de sécurité :**

 Pour le travail avec les cloches de nettoyage, il est interdit de mettre les mains ou d'autres parties du corps devant les buses sous pression ou dans le jet d'eau. Le levier à main de la vanne d'arrêt HP sur la cloche de nettoyage ne doit pas être bloquée dans la position de mise en service. En cas d'interruption du travail et à la fin du travail, le levier manuel de la vanne d'arrêt HP doit être sécurisé contre un actionnement accidentel (sortir le verrou de sécurité). La cloche de nettoyage ne doit pas être orientée vers des personnes : il existe un risque de blessure par la pression de l'eau résiduelle y compris après la mise hors service du nettoyeur haute pression. Ne pas mettre les mains à proximité immédiate du jet haute pression, maintenir un écart d'au moins 30 cm. Si l'appareil n'est pas utilisé (pauses de travail), couper le collecteur haute pression Krake et le nettoyeur haute pression et relâcher la pression sur la cloche de nettoyage en retirant la soupape manuelle.

## **ATTENTION**

 Nettoyer ou retirer la rotabuse à l'intérieur de la cloche de nettoyage uniquement lorsque le flexible haute pression est démonté de la cloche de nettoyage. Risque de blessure !

## **ATTENTION Chaleur :**

 Pour les travaux avec de l'eau chaude, porter fondamentalement des équipements de protection appropriés (par ex, gants, lunettes de protection, protection du crâne pour les travaux en hauteur). Nettoyer l'appareil immédiatement après la conclusion des travaux. Laisser l'aspirateur refroidir pendant encore env. 15 minutes avec la tête d'aspiration enlevée. Lors des travaux avec l'eau chaude sur des échafaudages, veiller que personne d'autre ne se trouve sur les étages inférieurs pour exclure tout risque d'ébouillantement.

## **ATTENTION**

 L'appareil ne doit pas :

- Être utilisé dans des endroits présentant des risques d'explosion ni aspirer des substances explosives. Cela s'applique en particulier aux zones dans lesquelles uniquement des machines contrôlées selon B1 peuvent être installées.
- Être utilisé pour aspirer des poussières nocives à la santé.
- Aspirer des fluides inflammables et des acides.
- Aspirer des fluides contenant de l'huile ou non conducteurs.
- Aspirer des sources d'inflammation.
- Être utilisé dans filtre pour l'aspiration de poussières.

## **ATTENTION Electricité :**

 Ne pas rouler sur le câble d'alimentation électrique, ni l'écraser ou le tirer violemment. Contrôler régulièrement le câble d'alimentation électrique de la pompe immergée et du dispositif d'aspiration pour détecter tout endommagement. Si celui-ci est abîmé, il est interdit d'utiliser la machine. Il est interdit de modifier l'exécution indiquée par le fabricant pour le remplacement des câbles d'alimentation ou de connexion. Les couplages des éventuels câbles de rallonge utilisés doivent être protégés contre les projections d'eau. Veiller à ne pas endommager la ligne de la pompe lors du nettoyage intérieur du ballon. Débrancher impérativement la fiche électrique avant de procéder à tout travail d'entretien. Lors du nettoyage et de l'entretien de machines, lors du remplacement de pièces ou lors de la conversion dans une autre fonction de travail, mettre le sectionneur général sur "O" et débrancher la fiche électrique. La machine doit uniquement être opérée par des personnes qui y ont été formées, et qui ont en particulier été instruites des dangers et chargées expressément de son utilisation. Respecter les consignes de sécurité et de prévention des accidents en vigueur sur le site d'utilisation de la machine.

La plage de tension de l'appareil présente un risque électrique pour les hommes et les animaux. Seules des personnes autorisées sont habilitées à dévisser et / ou à démonter l'appareil. De même, les réparations et l'entretien sont exclusivement réservés à des électriciens qualifiés et à des ateliers spécialisés agréés. L'exploitation de l'appareil se fait sous la seule responsabilité et aux risques exclusifs de l'acheteur/l'utilisateur.

## **Entretien / nettoyage :**

Après utilisation, basculer le reste de l'eau sale du ballon hors du dispositif d'aspiration. Toujours rincer le ballon à l'eau propre. Enlever les pierres, les restes de peinture et les salissures de l'ouverture d'aspiration de la pompe immergée. Ne pas fermer le ballon avec la tête d'aspiration après le nettoyage car les deux pièces doivent rester sèches.

Lors du nettoyage, contrôler également la cartouche de filtre à air d'appareil sous la tête d'aspiration pour détecter impuretés et endommagements. Pour garantir une coupure automatique de l'aspiration optimale avec le panier de filtrage plein, il faut maintenir la sphère d'étanchéité se trouvant dans le panier de filtre à air propre ainsi que le panier de filtre et le joint.

Rincer la cloche de nettoyage soigneusement à l'eau après chaque utilisation. Veiller également à un nettoyage suffisant des brosses d'étanchéité. Les roues de roulement doivent être occasionnellement démontées pour enlever l'enrassement des suspensions. Desserrer pour cela les vis latérales (retirer les brosses d'étanchéité auparavant).

**Diagnostic de défaut :**

**L'efficacité de nettoyage avec la cloche de nettoyage n'est pas suffisante :**

- La rotabuse ne tourne pas
- Dépôts de tartre sur le corps de rotation
- Bloquées par de l'encrassement
- Tourner plusieurs fois à la main (mettre tout d'abord le NHP hors pression)
- Dévisser et nettoyer
- La rotabuse peut s'arrêter lors la pression d'eau augmente brutalement. Dans ce cas, actionner plusieurs fois la poignée de blocage haute pression.
- Le nettoyeur haute pression produit-il suffisamment de pression ?
- L'alimentation en eau vers le nettoyeur haute pression est-elle suffisante ? (conduite d'alimentation toujours ¾")
- La rotabuse est éventuellement usée et doit être remplacée.

**Il n'est pas pompé d'eau hors du dispositif d'aspiration :**

- Tampon d'air dans la pompe
- L'alimentation électrique vers la pompe immergée est-elle enfichée dans la tête d'aspiration ?
- La pompe immergée est dans la boue et ne peut pas aspirer d'eau
- Flexible d'écoulement plié.

**Puissance d'aspiration inexiste ou trop faible :**

- Coupure automatique de l'aspiration car portion de produits solides trop haute dans le panier de filtrage
- Mise hors service de l'appareil par un thermorupteur (provoquée par la coupure automatique de l'aspiration / flexible d'aspiration plié ou qui pend / température d'eau trop élevée)
- Couvercle de ballon avec le moteur exactement sur la partie inférieure du ballon ?
- Contrôler la bague d'étanchéité sur le panier de filtrage entre les ballons pour détecter endommagement et encrassement
- Contrôler la connexion des flexibles d'aspiration
- Un seul moteur d'aspiration enclenché

**Les roues de roulement ne tournent pas sur la cloche de nettoyage :**

- Enlever les salissures entre palier et roue de roulement.

**Sortie d'eau de la cloche :**

- Nettoyer ou remplacer les brosses d'étanchéité collées.
- Puissance d'aspiration trop basse
- Réglage en hauteur des brosses d'étanchéité erroné
- La coupure automatique de l'aspiration est active (nettoyer le panier de filtrage)

**L'extraction de la cloche de nettoyage ne se laisse pas extraire :**

- Desserrer le blocage

**L'aspirateur se coupe :**



- Mise hors service de l'appareil par un thermorupteur (provoquée par la coupure automatique de l'aspiration flexible d'aspiration plié ou qui pend / température d'eau trop élevée)
- Contrôler l'alimentation électrique : le connecteur de protection FI est éventuellement actif. Utiliser exclusivement un câble de rallonge de section de 2,5 mm<sup>2</sup>. La longueur maximale ne doit pas dépasser 30 m. Dérouler complètement le tambour à câble.
- Le filtre à air à plis sous l'aspirateur est mouillé et / ou encrassé.
- Contrôler si le connecteur de pompe est enfiché dans l'aspirateur (dans le cas contraire, le niveau d'eau monte et la coupure automatique de l'aspiration commute).
- Mettre les moteurs individuellement en service.
- Raccorder tous les appareils aux divers circuits électriques.
- Contrôler l'alimentation électrique 230 V.
- Commuter les deux sectionneurs généraux en position "O", éliminer la cause du défaut et remettre l'appareil en service apr` une durée d'attente d'env. 5 min.

## Collecteur haute pression Krake 85 complet :

Pos.	Désignation	Référence
1	Châssis complet	65 80 11
2	Pièce d'écartement pour la ventouse	65 80 16
3	Dispositif de basculement	65 77 47
4	Ballon inférieur complet (sans pompe)	65 80 08
5	Pompe submersible	65 77 17
6	Couvercle de ballon complet	65 80 09
7	Couplage de ballon complet y compris tubulure d'admission	65 80 13
8	Panier support filtre	65 80 12
9	Passe-câble à vis complet Krake 85	65 80 17
11	Coquille avec clapet de retenue	65 80 14
12	Joint pour le panier de soutien	65 77 20


## Tête d'aspiration :

Pos.	Désignation	Référence
1	Plaque de réception du moteur	65 80 66
2	Joint bille de mise hors service	65 80 19
3	Filtre	65 80 73
4	Boîtier du flotteur	65 80 72
5	Bille de mise hors service	65 80 21
6	Filtre à plis C	65 77 25
7	Support pour cartouche filtrante	65 80 75
8	Vis de plaque de serrage 3 x 20	65 80 22
9	Tête d'aspiration 2.400 W bleue complète	65 80 20

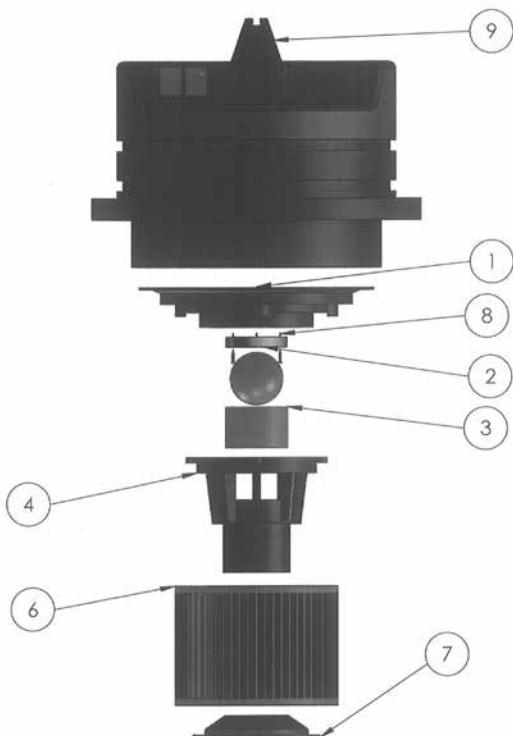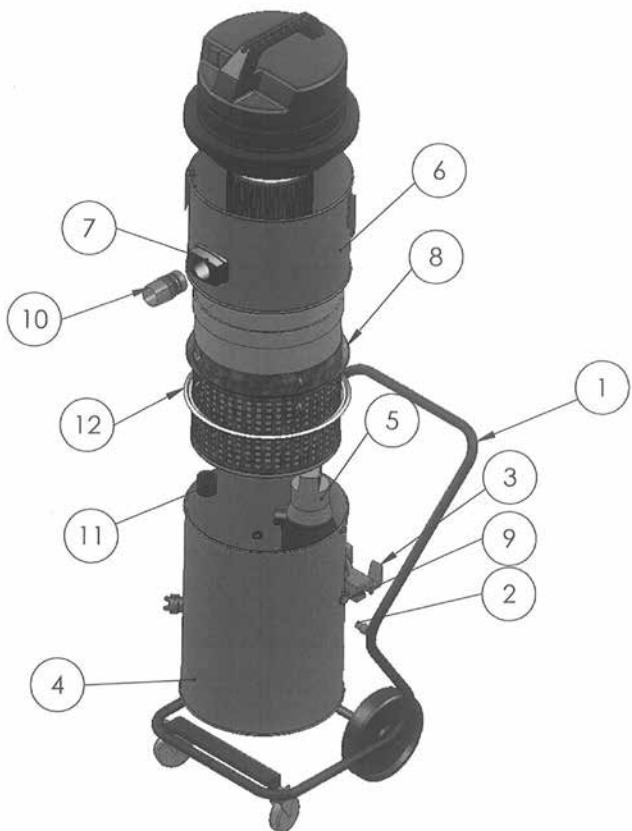

**Tête d'aspiration :**

Pos.	Désignation	Référence
1	Câble électrique 2 x 1,5, avec connecteur	65 80 31
1a	Fiche de protection des personnes IP 44	60 02 46
2	Guidage du câble pour tête d'aspiration	65 80 33
3	Borne de câble pour la tête d'aspiration	65 80 34
4	Vis croisée M 5 x 20	65 80 35
5	Support de câble pour tête d'aspiration HDK 85	65 80 36
6	Vis 5,2 x 50	65 80 37
7	Poignée pour tête d'aspiration HDK 85	65 80 38
8	Vis croisée M 5 x 35	65 80 39
9	Vis croisée M 5 x 20	65 80 35
10	Vis croisée M 5 x 14	65 80 41
11	Borne de raccord	65 80 42
12	Vis 5,2 x 50	65 80 37
13	Couvercle de boîtier pour la tête d'aspiration	65 80 43
14	Vis croisée M 5 x 20	65 80 35
15	Interrupteur marche / arrêt pour la tête d'aspiration	65 80 44
17	Filtre pour tête d'aspiration HDK 85	65 80 45
18	Vis 5,2 x 50	65 80 37
19	Bague de protection du câble	65 80 47
20	Bouchon	65 80 48
21	Capot du moteur pour tête d'aspiration	65 80 49
22	Vis en tôle 3 x 40	65 80 51
23	Vis en tôle 3 x 40	65 80 51
24	Bague de réception pour la tête d'aspiration	65 80 52
25	Vis croisée M 5 x 30	65 80 53
26	Vis en tôle 4,3 x 19	65 80 54
27	Borne de raccord à 4 pôles	65 80 55
28	Bague d'étanchéité	65 80 56
29	Vis croisée M 5 x 20	65 80 35
31	Joint moteur pour la tête d'aspiration	65 80 57
32	Moteur pour HDK 85	65 80 03
33	Joint moteur pour la tête d'aspiration	65 80 57
34	Vis croisée M 5 x 20	65 80 35
35	Joint moteur pour la tête d'aspiration	65 80 57
36	Écarteur	65 80 61
37	Écarteur pour tête d'aspiration	65 80 62
38	Filtre 65 x 10, L = 120	65 80 63
39	Plateau d'embrayage	65 80 64
40	Cache	65 80 65
41	Plaque de réception du moteur	65 80 66
42	Prise à contact de protection pour la tête d'aspiration	65 80 67
70	Thermorupteur pour HDK 85	65 80 07
71	Support pour contact thermique	65 80 68

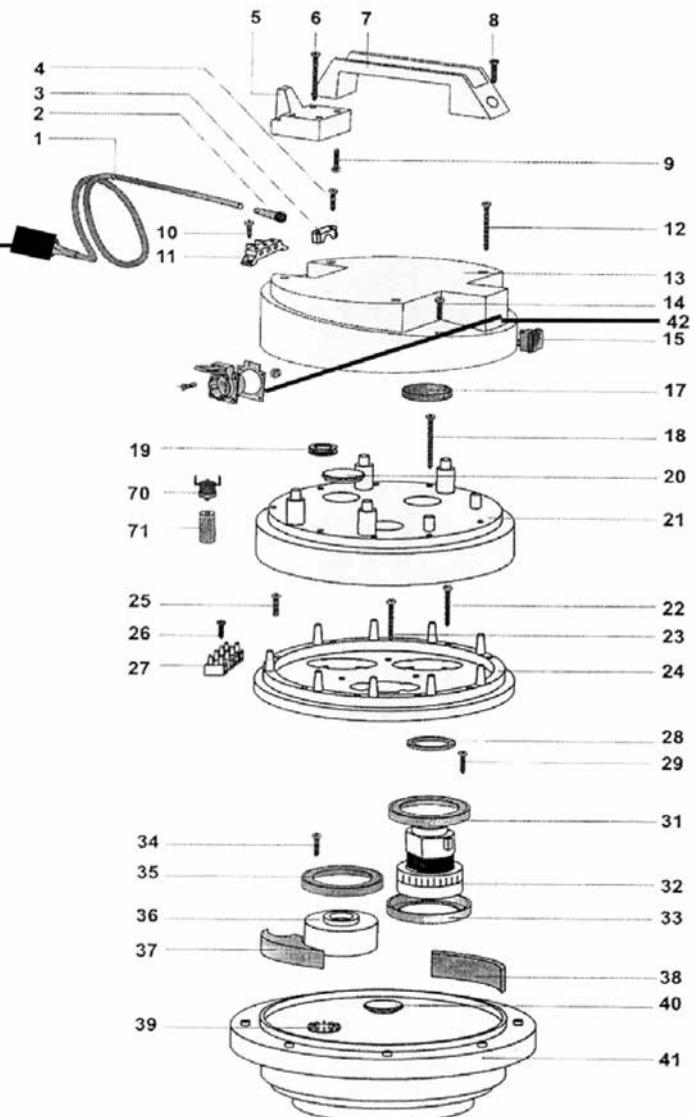


## Pièces de rechange cloche de nettoyage standard

Pos.	Désignation	Référence
1	Capot	65 74 01
3	Souape de retenue HD (neuve)	65 71 30
4	Jeu de brosses d'étanchéité, 4 pièces	65 74 18
6	Rouleau	65 74 04
7	Douille de palier	65 74 05
8	Tourillon de palier	65 74 06
9	Ajutage	65 71 21
10	Equerre 90 degrés	65 71 23
12	Pièce de remplacement jet en point	65 75 51
12a	Pièce de remplacement jet plat	65 75 52
15	Buse 0,95	65 74 08
16	Buse 1,27 (avec rainure)	65 74 19
17	Vis à tête cylindrique bombée M4x8	65 74 12
18	Vis à tête cylindrique bombée M5x10	65 74 13

sans illustration :

Bobine de téflon large	65 75 54
Thermomètre avec bague autocollante	65 75 53

\* Pièces d'usure

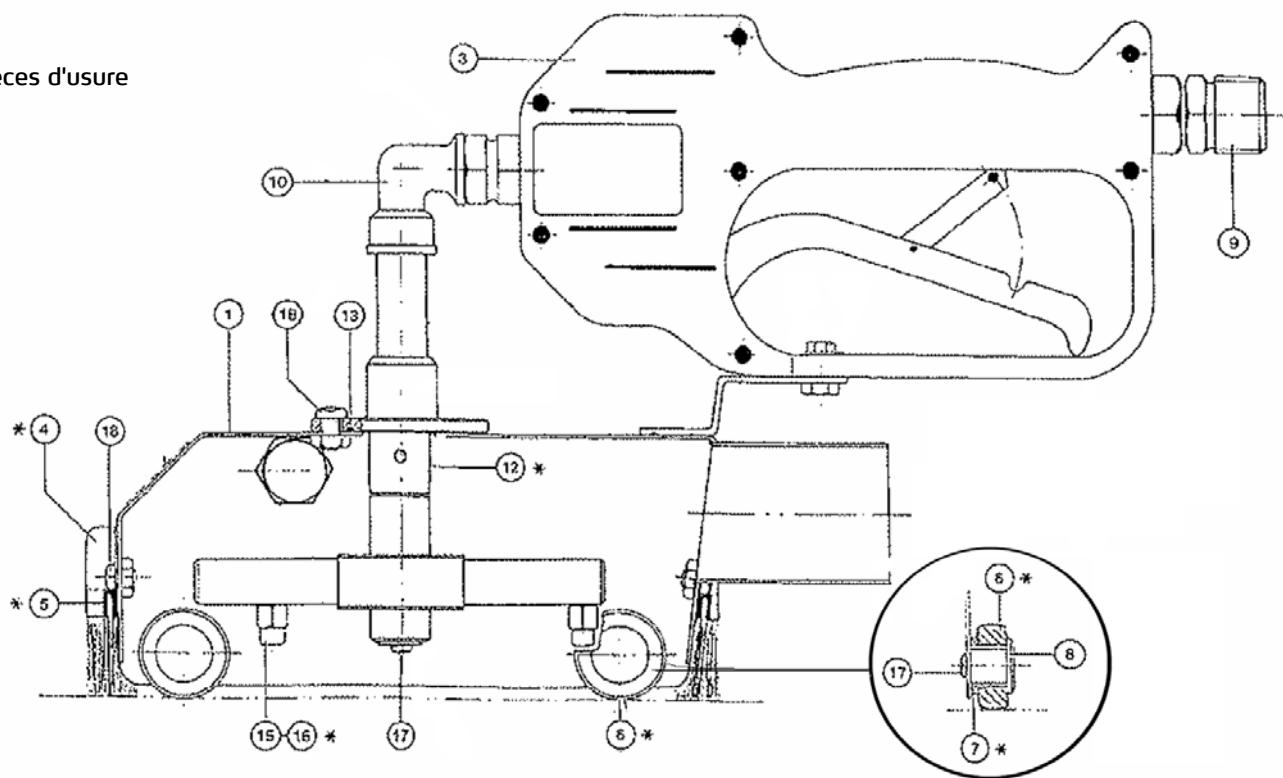

### ATTENTION



Nous recommandons la mise en oeuvre des buses jointes avec un diamètre de 1,27 mm, si le nettoyeur haute pression utilisé débite plus de 11 l d'eau à la minute.

**Accessoires et pièces de recharge :**

Désignation	Référence	Désignation	Référence
Nettoyeur haute pression professionnel 135 bar	65 60 00	<b>Pièces détachées pour aspirateur :</b>	
Nettoyeur haute pression professionnel 220 bar, essence	65 60 50	Sac de filtrage en tissu réutilisable 210 µm	65 77 30
Flexible d'aspiration de rallonge complet, 10 m	65 70 10	Sac de filtrage en tissu réutilisable 300 µm	65 77 31
Flexible haute pression de rallonge, 10 m, résistance à la pression jusqu'à 400 bar, contrainte de température max.150 °C	65 65 14	Sac de filtrage en tissu réutilisable 400 µm	65 77 32
Flexible haute pression de rallonge, 10 m, incluant raccord double, résistance à la pression jusqu'à 210 bar, contrainte de température max. 150 °C	65 65 30	Couplage pour flexible d'aspiration	65 70 11
Assemblages à raccord fileté double flexible haute pression M 22 x 1,5	65 65 31		
Flexible d'écoulement de rallonge 10 m	65 70 16		
Support de flexible	64 24 25		
Cloche de nettoyage de petites surfaces 6 x 6 cm	65 76 50		
Cloche de nettoyage de grandes surfaces 44 x 40 cm	65 75 60		
Dispositif de nettoyage du sol pour hotte destinées aux surfaces importantes	65 75 80		
Buse d'aspiration de l'eau pour aspirer de l'eau	65 10 30		
Tube d'aspiration métallique 1,2 m	65 10 10		



## **Garantie**

### **Conditions de garantie**

Les durées de garantie légales de 12 mois à compter de la date d'achat / de la facture du client final professionnels s'appliquent à nos appareils. Si nous mentionnons des délais supérieurs dans le cadre d'une déclaration de garantie, ceux-ci sont mentionnés dans les instructions de service des appareils concernés.

### **Exercice**

Dans un cas couvert par la garantie, nous vous demandons de renvoyer l'appareil complet franco à notre centre logistique à Berka accompagné de la facture ou de l'expédier à une station SAV agréée par nous.

Veuillez contacter préalablement l'assistance téléphonique payante de la société STORCH: +49 (0)202 . 49 20 – 110.

### **Demande de prise en garantie**

La garantie ne s'applique qu'en cas de défauts de fabrication ou de défaut des matériaux et exclusivement si l'appareil a été utilisé conformément à l'usage prévu. Les pièces d'usure comme les brosses d'étanchéité, les roues de roulement, le filtre à air, les joints, la rotabuse, le filtre réutilisable etc. ne sont pas couverts par la garantie. Tout droit à garantie est rendu caduque par le montage de pièces qui ne sont pas d'origine, par une manipulation et un entreposage incorrects ainsi qu'en cas de non-respect évident des instructions de service.

### **Exécution de réparations**

Toutes les réparations doivent exclusivement être réalisées par notre usine ou par des stations de SAV agréées par STORCH.

## Déclaration de conformité CE

Nom / adresse de l'exposant : STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH  
Platz der Republik 6-8  
D - 42107 Wuppertal

Selon la directive Machines 2006/42 CE Annexe II A

Par la présente nous déclarons que la machine désignée ci-après


Dénomination de la machine: Collecteur haute pression Krake 85  
Type de la machine: Aspirateur eau et poussières  
Référence d'article: 65 80 00

satisfait aux dispositions applicables des directives suivantes :

Directive Machines: 2006 / 42 / CE  
Directive CEM: 2004 / 108 / CE

Responsable de la compilation de la documentation technique :

STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH  
Platz der Republik 6-8  
42107 Wuppertal

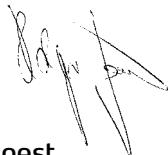

Holger Joest  
- Responsable Product Management Technique et SAV -



Jörg Heinemann  
- Gérant -

Wuppertal, avril 2012

**Grazie**

per la fiducia accordata a STORCH. Con l'acquisto avete scelto un prodotto di qualità. Se comunque avete dei suggerimenti volti a migliorare la nostra offerta o se dovreste incontrare qualche difficoltà, non esitate a rivolgervi a noi.

Contattate il Vostro rappresentante oppure rivolgervi direttamente a noi in casi urgenti.

**Distinti saluti,**  
**STORCH Reparto Assistenza**

Tel.: 02 - 66 22 77 15

**Indice del contenuto**

	<b>Pagina</b>
Dati tecnici	38 - 39
Materiale compreso nella fornitura	39
Descrizione delle funzioni	39
Marchio di controllo/ disposizioni per lo scarico dell'acqua reflua	39
Messa in funzione	40
Pressione dell'acqua / Temperatura	40
Calotta detergente	40
Tubo di aspirazione	41
Dispositivo di aspirazione con pompa sommersa	41
Avvertenze importanti	41
Avvertenze di sicurezza	42
Manutenzione / Pulizia	42
Diagnosi errore	43
Disegni dettagliati	44 - 46
Accessori e pezzi di ricambio	47
Garanzia	48
Dichiarazione di conformità	49

**Dati tecnici aspiratore:**

- Tensione corrente alternata 230 V, 50 Hz
- Corrente assorbita 1 motore 5,5 A
- Corrente assorbita 2 motori 11 A
- Fusibile di rete 16 A
- Potenza motore di aspirazione 2 x 1.220 Watt
- Portata d'aria max. 5.800 l/min
- Lunghezza flessibile di aspirazione max. 30 metri
- Lunghezza cavo di allacciamento max. 30 m, 2,5 mm<sup>2</sup>, completamente dipanato
- Dimensioni del dispositivo lunghezza 780 mm x larghezza 525 mm x altezza 1.310 mm
- Peso 45 kg
- Livello rumore 77 db (A)

**Dati tecnici pompa sommersa:**

- Corrente alternata 230 V, 50 Hz
- Corrente assorbita 1,4 A
- Potenza assorbita 320 W
- Numero giri motore 2.800 rpm
- Portata 1 / 3 / 5 / 7 m.
- Volumi 11 / 9 / 6 / 1 metri cubi / ora.

### Dati tecnici Calotta detergente standard:

- Larghezza complessiva 150 mm, lunghezza complessiva 340 mm, raggio di azione ca. 110 mm
- Pressione di esercizio 60-200 bar.
- Alimentazione acqua max. 20 l/min.
- Temperatura acqua max. 85° C

### Volume di consegna del detersore ad alta pressione 85 di STORCH:

Calotta detergente standard con spazzole di tenuta

Flessibile per alta pressione 10 m

Tubo di aspirazione 10 m

Tubo di scarico 10 m

Aspiratore completo di filtro, pompa sommersa e telaio con rotelle

Cavo di allacciamento con presa salvavite (FI)

Istruzioni per l'uso

### CONTROLLI TECNICI DELLA SICUREZZA:

### RISPETTARE LE RELATIVE DISPOSIZIONI NAZIONALI.

#### Descrizione generale del funzionamento:

Il detersore ad alta pressione STORCH consente di raccogliere immediatamente l'acqua proiettata a getto su una facciata (o superficie simile tipo parete, soffitta o pavimento), filtrando le sostanze solide contenute nell'acqua di scarico a partire da un diametro di 0,21 mm, in modo che l'acqua filtrata generalmente può essere convogliata nel rispetto dell'ambiente nella canalizzazione comunale (a seconda delle disposizioni locali in vigore per le acque di scarico). Il flessibile per l'alta pressione fornito a corredo viene collegato al detersore ad alta pressione e alla calotta detergente, la quale proietta l'acqua, tramite la fresa detergente rotante integrata, sulla superficie da nettuare. Il dispositivo di aspirazione crea un vuoto nella calotta detergente, in modo che l'acqua reflua viene aspirata tramite il flessibile di aspirazione direttamente dall'aspiratore, senza che si verifichino delle fuoriuscite d'acqua dalla calotta detergente degne di nota.

In tal modo l'idropulitrice ad alta pressione si può impiegare senza remore anche in ambienti chiusi (ad es. tromba delle scale / chiese). In base alla potenza richiesta l'aspiratore può essere azionato con uno o con due motori. Inoltre, i motori possono essere azionati l'uno indipendentemente dall'altro. Un filtro (disponibile da 210 - 400 my) all'interno dell'aspiratore depura l'acqua che viene quindi estratta dalla pompa sommersa integrata in modo continuo tramite il flessibile di aspirazione.

### ATTENZIONE

L'uso del detersore ad alta pressione della serie 85 non è consentito in concomitanza con materiali e sostanze che presentano le seguenti caratteristiche in termini di rischi:



Esplosivo



Altamente / Facilmente infiammabile

Il detersore ad alta pressione della serie 85 non è dotato di motori antideflagranti e può quindi infiammare materiali e sostanze infiammabili. Attenersi assolutamente alla scheda di sicurezza del produttore del materiale o della sostanza. Non impiegare in nessun caso con materiali o sostanze con un punto di infiammabilità inferiore a 21° C.

### ATTENZIONE

Il diametro del flessibile di scarico non deve essere inferiore a 3/4". Il dispositivo viene fornito con un filtro di 400 my riutilizzabile in dotazione.



### Marchio di controllo/ Norme di smaltimento

**CE IP44**

## **ATTENZIONE**



Prima di immettere l'acqua sporca nella canalizzazione comunale, va fatta comunque la richiesta di nullosta presso l'autorità locale competente. Utilizzate esclusivamente decapanti biodegradabili appartenenti alla categoria I di sostanze inquinanti per l'acqua, se intendete immettere le acque reflue nella canalizzazione comunale, dato che non è possibile filtrare il decapante contenuto nell'acqua. Altrimenti, attenendovi alle disposizioni locali per il trattamento delle acque reflue, si dovrà provvedere eventualmente alla raccolta in cisterne e allo smaltimento dell'acqua sporca.

Non utilizzate il decapante "Radikalfresser" della ditta Sikkens con la presente attrezzatura.

## **Messa in funzione del detergente ad alta pressione STORCH**

Connettere l'idropulitrice ad alta pressione e l'aspiratore a due circuiti elettrici diversi, visto che l'aspiratore richiede una alimentazione di circa 11 A ed a seconda dell'idropulitrice ad alta pressione utilizzata, si corre il rischio di sovraccaricare un circuito con una capacità di 16 A. Riporre l'anello superiore della testata di aspirazione sul serbatoio inferiore ed eseguire sempre il collegamento servendosi dei 3 tenditori! Collegare il detergente ad alta pressione tramite l'apposito flessibile alla calotta detergente. Collegare a questo punto la calotta detergente e l'aspiratore tramite il flessibile di aspirazione. Inserire la spina della pompa sommersa (sull'esterno del serbatoio) nella presa prevista della testata di aspirazione. Verificare l'aspiratore, la pompa ed il flessibile di scarico sono pronti per l'uso. Accendete l'aspiratore e l'idropulitrice ad alta pressione (i due motori del detergente l'uno dopo l'altro - non contemporaneamente, ed in seguito l'idropulitrice) e posizionate la calotta detergente sulla superficie da ripulire. Azionate il grilletto del revolver pulitore della calotta detergente e verificate se gira la fresa detergente.

## **Pressione e temperatura dell'acqua:**

Il valore massimo consentito per la calotta detergente è di 200 bar. Selezionate la pressione del getto d'acqua in base alla superficie da ripulire, in modo da evitarne il danneggiamento. In caso di fondi sensibili (ad es. intonaco in ambienti chiusi) utilizzate i larghi rulli in materiale plastico forniti a corredo e la fresa detergente a getto d'acqua ad angolatura piana (accessori). Ricorrendo alla cosiddetta Hot-Box (cod. art. 65 03 00) si riesce quasi a dimezzare i tempi richiesti per l'operazione di pulitura, dato che l'impiego di acqua calda ne incrementa in modo considerevole il grado di efficacia.

## **ATTENZIONE**



La temperatura dell'acqua impostata non deve superare 85°C. Un dispositivo di controllo automatico della temperatura disattiva l'aspiratore e la pompa sommersa integrata, se si supera una determinata soglia di temperatura. Dopo un lasso di tempo di circa 15 min. per il raffreddamento, è possibile riaccendere aspiratore e pompa sommersa. Per agevolare il raffreddamento, aprite l'aspiratore, rimuovendo la testata di aspirazione dalla parte inferiore del serbatoio.

## **Calotta detergente:**

## **ATTENZIONE**



Non guardate direttamente nella calotta e non introducetevi le vostre mani! Pericolo di lesioni! L'impugnatura può essere avvitata, a scelta, sulla destra o sulla sinistra. Le spazzole di tenuta possono essere regolate per quanto riguarda la loro altezza, allentando le viti esterne. In caso di superfici lisce, le spazzole di tenuta dovrebbero essere ritratte sino all'arresto. In caso di superfici ruvide, la loro sporgenza si orienterà alle caratteristiche del fondo da trattare. Le spazzole di tenuta vanno impostate in modo da non consentire delle fuoriuscite d'acqua della calotta ed in modo da permettere un azionamento scorrevole della calotta detergente.

La calotta detergente va movimentata in direzione verticale. È comunque data la possibilità di spostare la calotta anche in senso leggermente laterale.

Assicurate che la calotta detergente all'interno non presenti delle impurità che potrebbero essere da ostacolo alla rotazione della fresa. Prima di iniziare i lavori, verificate la regolarità del getto d'acqua da entrambi gli ugelli della fresa rotante come anche se sotto la spinta della pressione dell'acqua la resa detergente ruota (non eseguite mai questo controllo con l'idropulitrice ad alta pressione accesa).

## **ATTENZIONE**



In questo caso, guardate nella calotta di sbieco, non guardate mai in modo diretto e frontale sulla fresa rotante ed azionate nel contempo la valvola manuale! Se il getto d'acqua non risulta essere regolare, disinserirare gli ugelli: svitare entrambi gli ugelli, servendosi di una chiave fissa (apertura 8 mm), dalla struttura portaugelli e pulire accuratamente i fori. Azionare ancora la valvola manuale per spurgare eventuali impurità dal telaio portaugelli. Riavvitare quindi gli ugelli e serrarli bene servendosi di una chiave fissa.

Rimuovere le impurità che eventualmente si sono accumulate nei cuscinetti delle rotelle di scorrimento, se il loro movimento dovesse risultare non essere più scorrevole.

### Indicazione:

Pulitura ed interventi di manutenzione ad intervalli regolari dopo ogni ciclo di lavoro evitano il verificarsi di malfunzionamenti!

### Tubo flessibile di aspirazione:

La lunghezza max. del flessibile di aspirazione non deve superare i 30 m. Non utilizzare dei flessibili che siano più lunghi del richiesto. Assicurare che il flessibile venga dispiegato in modo rettilineo ed evitare che si fletti e/o che si verifichino dei ripiegamenti verso il basso.

A conclusione del ciclo di lavoro, spurgare nel modo dovuto, per evitare ostruzioni. Per lavori su ponteggi si consiglia, ai fini di una riduzione della forza di trazione, di ricorrere a delle staffe di appoggio per il flessibile di aspirazione (cod. art. 64 24 25).

### Aspiratore con pompa sommersa:

La testata di aspirazione è dotata di un dispositivo di interruzione di corrente, che ne interrompe il funzionamento, qualora vi fosse una presenza eccessiva di sedimenti nel raccoglitore del filtro che non permetta all'acqua di defluire e che si raggiunga il livello max. previsto per l'acqua

### ATTENZIONE

In questo caso, va interrotto il ciclo di lavoro, spento il dispositivo e pulito il raccoglitore del filtro.



Per svuotare il filtro, allentare le tre serrature del serbatoio e prelevare l'innesto dal serbatoio. A questo punto estrarre comodamente il contenitore di appoggio. Pulire il filtro riutilizzabile e riassemblare il dispositivo seguendo la procedura inversa. Assicurare in questa fase il corretto e dovuto posizionamento della guarnizione! Se il raccoglitore del filtro dovesse riempirsi già entro breve tempo dall'operazione di pulitura, si consiglia di spazzolare inoltre il fondo ed, e se si sono eseguiti dei lavori che interessano delle sostanze decapanti, rimuovere con una spatola larga lo strato formatosi e/o utilizzare un filtro riutilizzabile più robusto nel raccoglitore del filtro. Oltre ai filtri riutilizzabili di serie con 400 mp, offriamo anche filtri riutilizzabili con una larghezza delle maglie più ampia.

Per togliere anche gli ultimi residui di acqua dal serbatoio, lo si può ribaltare. Occorre bloccare prima le rotelle anteriori del telaio per evitare che si metta accidentalmente in movimento.

La pompa sommersa viene attivata e disattivata automaticamente tramite un interruttore a galleggiante.

Non dovendo controllare di continuo il livello dell'acqua, si evitano delle interruzioni del processo lavorativo per dover svuotare il serbatoio. La pompa deve essere comunque alimentata tramite la presa preposta alla testata di aspirazione. Durante la prima messa in funzione oppure in seguito ad un periodo relativamente lungo (settimane/mesi) in cui il dispositivo è rimasto inutilizzato, nella pompa sommersa può formarsi un cuscinetto d'aria in modo da impedire il flusso dell'acqua nella camera della pompa. In tal caso assicurare che la pompa sia completamente immersa nell'acqua. Inserire quindi la spina di alimentazione dell'idropulitrice ad alta pressione di casa STORCH in una presa collegata a massa e connettere la presa la spina della pompa con la testata di aspirazione. La pompa parte. Premete a questo punto manualmente il galleggiante verso il basso (la pompa si spegne), mantenetelo per un po' di tempo in tale posizione e quindi rilasciatelo (la pompa si riaccende). Ripetete tale procedimento affinché l'acqua sia stata estratta del tutto.

### ATTENZIONE

#### Avvertenze importanti:



- Il deteritore ad alta pressione STORCH è stato ideato esclusivamente per l'aspirazione ad umido e non può essere utilizzata per aspirare sostanze asciutte e polverose.
- La temperatura dell'acqua massima non può superare gli 85°C.
- Prima di ogni ciclo di lavoro, controllare assolutamente che la spina della pompa sommersa sia inserita nella testata di aspirazione.
- I tenditori del contenitore devono essere saldamente serrati.
- Rimuovere immediatamente degli intasamenti che interessano il flessibile di aspirazione. Gli intasamenti sono udibili a causa di un incremento del numero di giri dei motori e deterioramento della potenza di aspirazione. In queste situazioni, spegnere immediatamente il dispositivo. Alla fine del ciclo di lavoro, il flessibile di aspirazione va completamente svuotato e spurgato.
- Eseguire dei controlli ad intervalli regolari del filtro dell'aria e verificare l'eventuale presenza di segni di usura, impurità o danneggiamenti. Un filtro in uno stato non ineccepibile ha degli effetti negativi sulla performance e stato di sicurezza del dispositivo.
- Controllare ad intervalli regolari che il dispositivo di interruzione di corrente della testata di aspirazione sia pulito e funzionante nonché la presenza di danneggiamenti della sfera e guarnizione (posizionamento corretto della sfera).
- Ricambio di componenti logori e non intatti.

Osservando queste avvertenze importanti disporrete sempre di un mezzo di lavoro affidabile. In caso di non osservanza di queste indicazioni, decade il diritto alla garanzia per eventuali danni verificatesi.

## **Avvertenze di sicurezza:**

 Nell'eseguire dei lavori con la calotta detergente è vietato portare le mani o altre parti del corpo davanti agli ugelli sotto pressione o getto d'acqua. La leva manuale della valvola di chiusura ad alta pressione della calotta detergente non va bloccata nella posizione di esercizio attivato. In caso di interruzione o fine dei lavori occorre bloccare la leva manuale proteggendola così da eventuale attivazione accidentale (azionare il blocco di sicurezza). Non volgere la calotta di detersione verso persone; nemmeno dopo avere disattivato il detersore, visto che vi è il pericolo di lesioni a causa dell'acqua ancora sotto pressione. Non mettere le mani nelle immediate vicinanze del getto d'acqua ad alta pressione, mantenendo in ogni caso una distanza di almeno 30 cm. Nei momenti in cui il dispositivo non viene utilizzato (pausa lavoro), spegnete il detersore e ad alta pressione e l'idropulitrice ad alta pressione e alleviate la pressione della calotta detergente azionando la valvola manuale.

## **ATTENZIONE**

 Pulire o rimuovere la fresa rotante all'interno della calotta detergente solamente se il flessibile per il convoglio d'acqua ad alta pressione è staccato dalla calotta detergente. Pericolo di lesioni!

## **ATTENZIONE Calore:**

 Se si lavora con acqua calda, indossare indumenti protettivi, (come guanti, occhiali di protezione o un copricapo adeguato nel caso di lavori da eseguire sopra la testa). Non pulire l'attrezzo immediatamente dopo aver concluso il ciclo di lavoro. Far raffreddare l'aspiratore per circa 15 min., dopo aver tolto la testata di aspirazione. Far attenzione, nel caso in cui si utilizza dell'acqua calda su ponteggi, che al di sotto non vi siano delle persone esposte al rischio di ustione.

## **ATTENZIONE**

Il dispositivo non deve:

- essere utilizzato in luoghi esposti al rischio di esplosioni ovv. per aspirare dei materiali a rischio di esplosioni. Questo vale in modo particolare in luoghi, in cui è consentito impiegare esclusivamente macchinari appartenenti alla categoria B1.
- essere impiegato per aspirare polveri dannose alla salute.
- aspirare liquidi ed acidi infiammabili.
- aspirare liquidi oleiferi o non conducenti.
- essere utilizzato per aspirare fonti infiammabili.
- essere utilizzato senza filtro come aspirapolvere.

## **ATTENZIONE Elettricità**

 Le condutture di allacciamento alla rete di erogazione non devono essere calpestate, schiacciate né tanto meno sollecitate da trazione. Le condutture di allacciamento alla rete di erogazione della pompa sommersa e dell'aspiratore vanno controllate a regolari intervalli di tempo, per rilevare la presenza eventuali danneggiamenti. Non impiegare l'attrezzo nel caso condutture di allacciamento a rete dovesse essere difettose. La sostituzione di apparecchiature di allacciamento alle macchine o alle reti di erogazione non deve alterare la struttura realizzata dal costruttore. I raccordi ad innesto delle eventuali prolunghe devono essere provvisti di guarnizioni antispruzzo. Fare attenzione in sede di pulitura all'interno del serbatoio di non danneggiare la condutture della pompa. Prima di dar luogo a qualsiasi operazione di manutenzione è assolutamente necessario staccare la spina dalla rete di erogazione. Durante i lavori di pulizia o di manutenzione di macchinari, sostituendo dei componenti oppure convertendo delle funzioni, bisogna portare in posizione "O" l'interruttore generale e disinnestare la spina dalla presa. L'apparecchio può essere usato solo da personale qualificato, addestrato e soprattutto al corrente circa i rischi a cui si va incontro durante il suo impiego, e a cui è stata data apposita autorizzazione. Osservare le disposizioni in materia di sicurezza e di anti-infortunistica sul lavoro da applicare nel luogo in cui si trova il macchinario.

L'apparecchio ha componenti elettriche che possono comportare un pericolo elettrico per persone ed animali. Esso deve essere svitato e / oppure smontato solamente da persone autorizzate. Inoltre, i lavori di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti solo da elettricisti specializzati e officine specializzate. L'utilizzo dell'attrezzo avviene sotto la responsabilità ed a pericolo dell'acquirente / utente.

## **Manutenzione / Pulitura :**

Ultimato il ciclo di lavoro, versare il residuo dell'acqua sporca dal serbatoio dell'aspiratore. Risciacquarlo con acqua limpida. Rimuovere pietre, residui cromatici e sporcizia dal bocchettone di aspirazione e d'ingresso della pompa sommersa. Non richiudere il serbatoio dopo la pulitura riponendovi la testata di aspirazione, per dare modo alle due componenti di asciugare.

In sede di pulitura controllare anche se la cartuccia filtrante dell'aria del dispositivo posta sotto la testata di aspirazione sia danneggiata o sporca. Per assicurare un funzionamento ineccepibile del dispositivo di interruzione automatica della corrente, anche in caso di raccoglitore del filtro pieno, la sfera di ritenuta contenuta nel raccoglitore del filtro dell'area come anche il raccoglitore del filtro e la guarnizione vanno mantenuti privi di sporcizia.

Dopo l'uso, la calotta detergente va risciacquata a fondo con acqua limpida. Badare che le spazzole di ritenuta siano pulite a sufficienza. All'occorrenza smontare le rotelle di scorrimento per togliere la sporcizia dai cuscinetti. Allentare a tal riguardo le apposite viti laterali (rimuovere prima le spazzole di ritenuta).

**Diagnosi del guasto:**

**L'azione detergente della calotta è insufficiente:**

- La fresa rotante non gira
- Depositi di calcare al corpo rotante
- Blocco dovuto a sedimenti di impurità
- Girare più volte manualmente (disattivare prima l'idropulitrice)
- Disassemblare e pulire
- In caso di improvviso aumento della pressione dell'acqua, può avversi il blocco della fresa antisporco. In questi casi azionare più volte il grilletto di arresto dell'idropulitrice.
- L'idropulitrice ad alta pressione genera abbastanza pressione?
- L'acqua convogliata all'idropulitrice è sufficiente? (Tubo di alimentazione sempre ¾")
- Eventual. la fresa rotante è logora e va sostituita

**L'acqua non viene estratta dall'aspiratore:**

- Cuscinetti d'aria nella pompa
- La spina per la pompa sommersa è inserita nella testata di aspirazione?
- Pompa bloccata da fango non riesce ad aspirare l'acqua
- Flessibile di scarico piegato.

**Nessuna o insufficiente potenza di aspirazione:**

- Interruzione della corrente di aspirazione a causa dell'eccessivo contenuto di sedimenti nel raccoglitrice del filtro
- Disattivazione dell'apparecchio attraverso il termostato (dovuto a interruzione della corrente di aspirazione / intasamento, flessibile di aspirazione piegato / temperatura dell'acqua troppo elevata)
- L'innesto del serbatoio con motore poggi correttamente sul fondo sulla parte inferiore del serbatoio?
- Verificare la presenza di danneggiamenti o impurità che interessano l'anello di tenuta del raccoglitrice del filtro tra i serbatoi
- Verificare l'allacciamento dei flessibili di aspirazione
- E' acceso solo un motore di aspirazione

**Rotelle di scorrimento della calotta non girano:**

- Rimuovere le impurità tra cuscinetto e rotella di scorrimento.

**Fuoriuscita d'acqua dalla calotta:**

- Pulire o sostituire spazzole di tenuta appiccicate.
- Insufficiente potenza di aspirazione
- Errata impostazione dell'altezza delle spazzole di tenuta
- Dispositivo di interruzione automatica attivato (pulire raccoglitrice del filtro)

**Impossibile rimuovere il grilletto della calotta:**


- Sbloccare l'arresto

**L'aspiratore si spegne:**

- Disattivazione dell'apparecchio attraverso il termostato (dovuto a interruzione della corrente di aspirazione, flessibile di aspirazione intasato, piegato, oppure temperatura dell'acqua troppo elevata)
- Controllare l'alimentazione di corrente: forse è attivato la presa salvavite (FI). Utilizzare esclusivamente un cavo di prolunga dello spessore di 2,5 mm<sup>2</sup>. La lunghezza non può superare i 30 metri. Dipanare completamente il cavo dal tamburo per cavi.
- Pieghe - filtro d'aria sotto l'aspiratore bagnato e / o sporco
- Verificare se la spina della pompa è inserita nell'apposita presa dell'aspiratore (altrimenti il livello dell'acqua sale e si ha un'interruzione della corrente).
- Attivare i motori singolarmente.
- Collegare i dispositivi a circuiti elettrici diversi.
- Verificare l'alimentazione di corrente a 230 V.
- Portare entrambi gli interruttori principali sulla posizione "O", rimuovere la causa del guasto e riaccendere il dispositivo dopo aver fatto trascorrere cinque minuti.


**Detersore ad alta pressione 85, completo:**

Pos.	Descrizione	N. art.
1	Carrello, completo	65 80 11
2	Distanziatore per aspiratore	65 80 16
3	Dispositivo di ribaltamento	65 77 47
4	Serbatoio inferiore, completo (senza pompa)	65 80 08
5	Pompa sommersibile	65 77 17
6	Innesto del serbatoio completo	65 80 09
7	Giunto per serbatoio, completo, compreso raccordo di entrata	65 80 13
8	Containitore di appoggio filtro	65 80 12
9	Passacavo completo detersore 85	65 80 17
11	Manicotto con valvola di ritegno	65 80 14
12	Guarnizione per containitore di appoggio	65 77 20

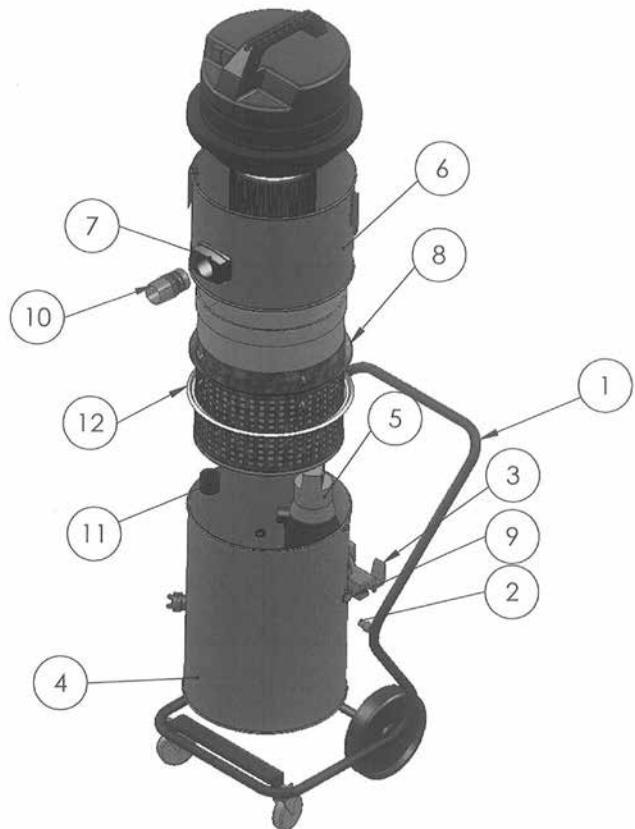


**Testa aspiratrice:**

Pos.	Descrizione	N. art.
1	Piastra di fermo motore	65 80 66
2	Guarnizione per sfera di spegnimento	65 80 19
3	Setaccio per filtro	65 80 73
4	Scatola del galleggiante	65 80 72
5	Sfera di spegnimento	65 80 21
6	Filtro pieghettato C	65 77 25
7	Supporto per cartuccia filtrante	65 80 75
8	Vite per pannelli truciolari 3 x 20	65 80 22
9	Testa aspiratrice 2.400 W, blu, completa	65 80 20

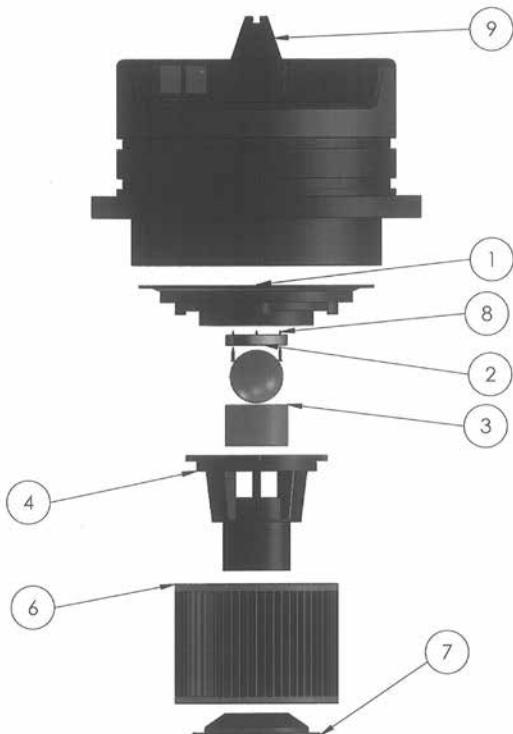

**Testa aspiratrice:**

Pos.	Descrizione	N. art.
1	Cavo di corrente 2 x 1,5, con spina	65 80 31
1a	Spina di protezione personale IP 44	60 02 46
2	Condotto cavi per testa aspiratrice	65 80 33
3	Morsetto per cavi per testa aspiratrice	65 80 34
4	Vite a croce M 5 x 20	65 80 35
5	Supporto cavi per testa aspiratrice HDK 85	65 80 36
6	Vite 5,2 x 50	65 80 37
7	Impugnatura per testa aspiratrice HDK 85	65 80 38
8	Vite a croce M 5 x 35	65 80 39
9	Vite a croce M 5 x 20	65 80 35
10	Vite a croce M 5 x 14	65 80 41
11	Morsetto di collegamento	65 80 42
12	Vite 5,2 x 50	65 80 37
13	Coperchio della scatola per testa aspiratrice	65 80 43
14	Vite a croce M 5 x 20	65 80 35
15	Interruttore ON/OFF per testa aspiratrice	65 80 44
17	Filtro per testa aspiratrice HDK 85	65 80 45
18	Vite 5,2 x 50	65 80 37
19	Anello di protezione cavo	65 80 47
20	Tappo cieco	65 80 48
21	Coperchio motore per testa aspiratrice	65 80 49
22	Vite autofilettante 3 x 40	65 80 51
23	Vite autofilettante 3 x 40	65 80 51
24	Anello di attacco per testa aspiratrice	65 80 52
25	Vite a croce M 5 x 30	65 80 53
26	Vite autofilettante 4,3 x 19	65 80 54
27	Morsetto a 4 contatti	65 80 55
28	Anello di tenuta	65 80 56
29	Vite a croce M 5 x 20	65 80 35
31	Guarnizione motore per testa aspiratrice	65 80 57
32	Motore per HDK 85	65 80 03
33	Guarnizione motore per testa aspiratrice	65 80 57
34	Vite a croce M 5 x 20	65 80 35
35	Guarnizione motore per testa aspiratrice	65 80 57
36	Distanziatore	65 80 61
37	Elemento di guarnizione per testa aspirante	65 80 62
38	Filtro 65 x 10, L = 120	65 80 63
39	Disco di accoppiamento	65 80 64
40	Cappuccio	65 80 65
41	Piastra di fermo motore	65 80 66
42	Presa Schuko per testa aspiratrice	65 80 67
70	Interruttore termico per HDK 85	65 80 07
71	Supporto per contatto termico	65 80 68

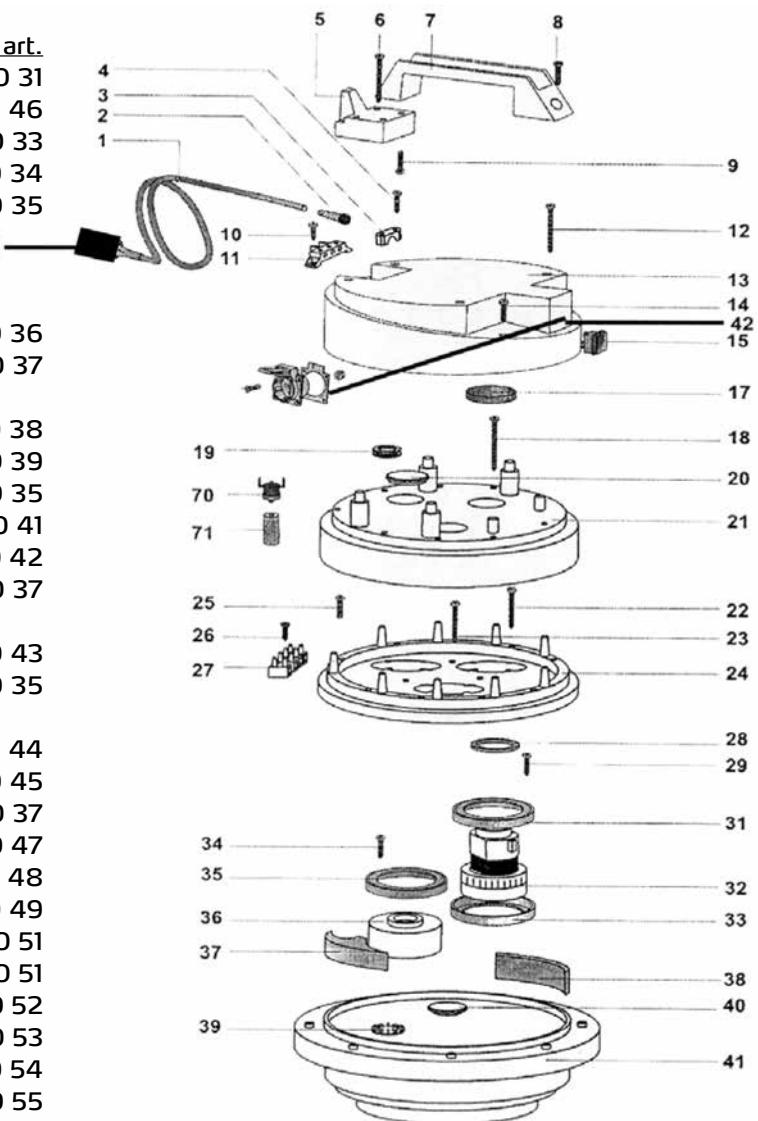


## Calotta detergente standard - Pezzi di ricambio:

Pos.	Descrizione	N. art.
1	Calotta	65 74 01
3	Valvola di blocco HD (nuova)	65 71 30
4	Set spazzole di tenuto, 4 pezzi	65 74 18
6	Rullo	65 74 04
7	Bronzina	65 74 05
8	Perno di banco	65 74 06
9	Nipplo di collegamento	65 71 21
10	Angolo 90 gradi	65 71 23
12	Componente intercambiabile per getto a punto	65 75 51
12a	Componente intercambiabile per getto piano	65 75 52
15	Ugello 0,95	65 74 08
16	Ugello 1,27	65 74 19
17	Vite a testa bombata M 4 x 8	65 74 12
18	Vite a testa bombata M 5 x 10	65 74 13

senza immagine:

Rotelle larghe in Teflon	65 75 54
Termometro con anello collante	65 75 53

\* Pezzi soggetti all'usura

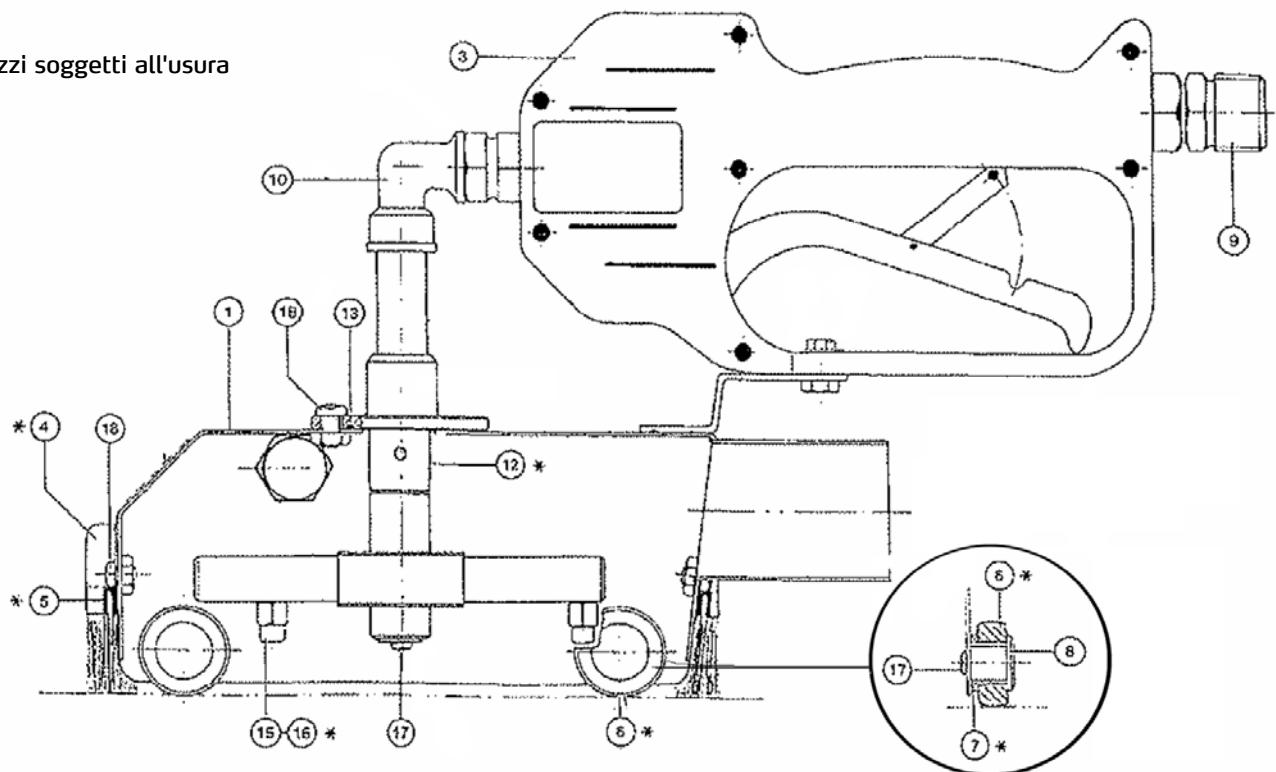

**Accessori e pezzi di ricambio:**

<u>Descrizione</u>	<u>N. art.</u>	<u>Descrizione</u>	<u>N. art.</u>
Idropulitrice ad alta pressione professionale 135 bar	65 60 00	<b>Aspiratore pezzi di ricambio:</b>	
Idropulitrice ad alta pressione 220 bar, benzina	65 60 50	Sacchetto filtro riutilizzabile in tessuto 210 µ	65 77 30
completo di prolunga per flessibile di aspirazione di 10 m	65 70 10	Sacchetto filtro riutilizzabile in tessuto 300 µ	65 77 31
Prolunga per flessibile ad alta pressione, 10 m, per pressioni fino a 400 bar, per temperature max. di 150° C	65 65 14	Sacchetto filtro riutilizzabile in tessuto 400 µ	65 77 32
Prolunga per flessibile ad alta pressione, 10 m, compr. doppio nipplo di raccordo, per pressioni fino a 210 bar, per temperature max. di 150° C	65 65 30	Giunzione per flessibile di aspirazione	65 70 11
Raccordi a doppio flessibile per alta pressione M 22 x 1,5	65 65 31		
Prolunga per flessibile di scarico 10 m	65 70 16		
Sostegno per flessibile	64 24 25		
Calotte per superfici di piccole dimensioni 6 x 6 cm	65 76 50		
Calotte per superfici di grandi dimensioni 44 x 40 cm	65 75 60		
Dispositivo per la pulitura di pavimenti per calotta per superfici grandi	65 75 80		
Ugelli per l'aspirazione dell'acqua	65 10 30		
Tubo di aspirazione in metallo di 1,2 m	65 10 10		

## **Garanzia**

### **Condizioni di garanzia**

Per i nostri apparecchi sono applicabili dei periodi di garanzia di 12 mesi a partire dalla data di acquisto / data della fattura del cliente finale commerciale. Se da parte nostra vengono accordati dei periodi di garanzia più estesi, ciò sarà riportato separatamente nelle istruzioni per l'uso inerenti ai rispettivi dispositivi.

### **Rivendicazioni**

In casi in cui si intende far valere il diritto di garanzia, vi preghiamo di inviarci il dispositivo in modo completo con fattura, franco nostro centro di logistica a Berka oppure ad una service-station da noi autorizzata.

Si prega di consultare prima la Hotline di servizio STORCH a pagamento: 02 - 66227715

### **Diritto alla garanzia**

Il diritti si possono far valere solo per errori di materiale o di produzione nonché esclusivamente in caso di utilizzo appropriato del dispositivo. Componenti soggetti a logorio, come spazzole di tenuta, rulli, filtro dell'aria, guarnizioni, fresa rotante, filtro riutilizzabile etc. non vengono contemplate da tale diritto. Scadranno tutti i diritti in caso di montaggio di parti di terzi, in caso di maneggio e magazzinaggio improprio come anche in caso di ovvia inosservanza delle istruzioni per l'uso.

### **Esecuzione di riparazioni**

Ogni intervento di riparazione va eseguito esclusivamente nei nostri stabilimenti o presso una service-station autorizzata STORCH.

## Dichiarazione di conformità CE

Nome / indirizzo dell'emittente: STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH  
Platz der Republik 6 - 8  
D - 42107 Wuppertal

**ai sensi della Direttiva macchine CE 2006/42/CE allegato II A**

**Con la presente, noi dichiariamo che la macchina di seguito specificata**

Denominazione della macchina: Detersore ad alta pressione 85  
Tipo di macchina: Aspiratore a umido  
Numero articolo: 65 80 00

**corrisponde alle disposizioni pertinenti delle seguenti normative:**

Direttiva macchine: 2006 / 42 / CE  
Direttiva sulla compatibilità  
elettromagnetica: 2004 / 108 / CE

**Procuratore per la composizione della documentazione tecnica:**

STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH  
Platz der Republik 6 - 8  
D-42107 Wuppertal



Holger Joest  
- Dirigente di prodotto Tecnologia + Servizio -



Jörg Heinemann  
- Direttore -

Wuppertal, aprile 2012

**Thank you**

for purchasing a STORCH product. You have purchased a quality product.

If you would like to suggest an improvement, or experience a problem with your product, please do not hesitate to contact us.

Please contact your field sales representative or, in urgent cases, contact us directly.

**Yours sincerely,**  
**STORCH Service Department**

Tel.:	+49 (0)2 02 . 49 20 - 112
Fax:	+49 (0)2 02 . 49 20 - 244
Free service hotline:	0800 786 72 47
Toll-free order hotline:	+49 800 7867244
Toll-free order fax:	+49 800 7867243 (only available in Germany)

<b>Table of contents</b>	<b>Page</b>
Technical specifications	50 - 51
Scope of delivery	51
Functional description	51
Kite marks / Waste water regulations	51
Commissioning	52
Water pressure / Temperature	52
Cleaning attachment	52
Suction hose	53
Suction unit with immersion pump	53
Important notes	53
Safety precautions	54
Maintenance / Cleaning	54
Troubleshooting	55
Detailed drawings	56 - 58
Accessories and spares	59
Warranty conditions	60
Declaration of Conformity	61

**Technical specifications for suction unit:**

- Voltage, alternating current: 230 V, 50 Hz
- Current consumption of 1 motor: 5.5 A
- Current consumption of 2 motors: 11 A
- Main fuse: 16 A
- Suction motor output: 2 x 1,220 watts
- Airflow: max. 5,800 l/min
- Length of suction hose: max. 30 metres
- Length of connecting cable: max. 30 m, 2.5 mm<sup>2</sup>, completely unwound
- Dimensions: L 780 mm x W 525 mm x H 1,310 mm
- Weight: 45 kg
- Noise level: 77 db (A)

**Technical specifications for immersion pump:**

- Alternating current: 230 V, 50 Hz
- Current consumption: 1.4 A
- Power consumption: 320 W
- Motor speed: 2,800 rpm
- Delivery height: 1 / 3 / 5 / 7 m.
- Volume: 11 / 9 / 6 / 1 cubic metres / hr.

### **Technical specifications for standard cleaning attachment:**

- Overall width 150 mm, Overall length 340 mm, Working width approx. 110 mm
- Working pressure 60-200 bar.
- Water infeed max. 20 l/min.
- Water temperature max. 85° C

### **Scope of delivery of your STORCH High Pressure System Krake 85:**

Standard cleaning attachment complete with sealing brushes  
 High pressure hose 10 m  
 Suction hose 10m  
 Discharge hose 10 m  
 Suction unit complete with filter, immersion pump and trolley  
 Connecting lead with ground fault circuit interrupter protected plug  
 Instruction manual

### **SAFETY CHECKS:**

### **ENSURE COMPLIANCE WITH APPLICABLE NATIONAL LEGISLATION.**

#### **General functional description:**

The STORCH High Pressure System Krake captures the water blasted onto a facade (or any other surface, walls, ceilings, floors) by a high pressure cleaner: the solid particles contained in the waste water are filtered out as of a particle diameter of 0.21 mm so that the treated water can typically (depending on the local waste water authority's regulations) be discharged into a waste water channel in an environmentally friendly way. The high pressure hose provided with the machine is attached to the high pressure cleaner and the cleaning attachment which blasts the water via an internal rotation nozzle onto the surface to be cleaned. The suction unit creates a vacuum in the cleaning attachment so that the water is extracted directly into the suction unit through the suction hose without any notable volume of water escaping from the cleaning attachment.

This makes it possible to use the high pressure cleaner for interior work (e.g. stairwells / churches) without any additional preparation. The suction unit can be used with one or two motors depending on the required extraction performance. To allow this to happen, the motors are switched separately at the main switch. The waste water is filtered in the suction unit using a filter (210 - 400 µm available) and then continually discharged via the discharge hose by the integrated immersion pump.

#### **CAUTION**

Use of the High Pressure System Krake 85 is prohibited if materials with the following hazard symbols are processed:



Explosive



Extremely / highly flammable

The high-pressure Krake 85's motors are not protected against explosion and may ignite materials marked as such. Please always refer to the material manufacturer's MSDS. Never use materials with a flash point below 21°C.

#### **CAUTION**

The diameter of the discharge hose should not be below 3/4". The machine is supplied with a 400 µm reusable filter.



#### **Kite marks/Waste water regulations**

**CE IP 44**

## **CAUTION**



Before discharging waste water into waste water channels, you must obtain a permit from the local water authority. If you intend to discharge the waste water into a waste water channel, only use biodegradable strippers that comply with water hazard class I, as dissolved strippers cannot be filtered. In all other cases, you may need to collect the waste water in tanks and dispose of the waste water in line with your local water authority's regulations.



You cannot use the "Radikalfresser" stripper by Sikkens with this machine.

## **Commissioning the STORCH High Pressure System Krake:**

The high pressure cleaner and suction unit must be connected to separate power supplies as the suction unit requires a current of approx. 11 A, and - depending on the pressure cleaner you use - a single 16 A power supply could be overloaded. Place the upper suction basket and the upper container ring on the lower barrel and always connect the two using the 3 tension locks! Using the high pressure hose, connect the high pressure cleaner to the cleaning attachment. Using the suction hose connect the cleaning attachment and the suction unit. Plug the immersion pump plug (on the outside of the barrel) into the socket provided on the suction basket. Check whether the suction unit, pump and discharge hose are ready for operations. To do so, switch on the suction unit and the high pressure cleaner (switch the two motors on the High Pressure System Krake on one after another - not at the same time, and then switch on the high pressure cleaner) and place the cleaning attachment on the surface you wish to clean. Actuate the pistol grip on the cleaning attachment and check whether the rotating nozzle is turning.

## **Water pressure and temperature**

The cleaning attachment should be charged up to max. 200 bar. In order to prevent damage, select a water pressure on the high-pressure cleaner that is suitable for the substrate. When working on soft substrates (e.g. plaster used for indoor applications) use the wide plastic wheels (supplied) and the rotating nozzle with flat jet (accessory). You can use a Hot Box (art. no. 65 03 00) to improve working speeds by up to 40%, and considerably improve the cleaning performance, due to the use of hot water.

## **CAUTION**



The max. preset water temperature should not exceed 85 °C. A temperature monitor switches off the suction unit and the integrated immersion pump in the event of excessive temperature. Allow the system to cool down for approx. 15 minutes and then switch the suction unit and immersion pump back on. For more effective cooling, please open the suction unit by removing the suction basket from the lower barrel.

## **Cleaning attachment:**

## **CAUTION**



Never look or reach into the attachment! Risk of injury! The handle can either be attached to the left or right-hand side by screwing it in place. The height of the sealing brushes can be adjusted by loosening the outer screws. When working on smooth substrates the sealing brushes should be retracted as far as possible. When working on rough substrates the sealing brushes should be extended in accordance with the depressions in the substrate. Adjust the sealing brushes in such a way that no water escapes from the cleaning attachment and that a light, fluid movement of the attachment is possible over the substrate. The cleaning attachment is manipulated in vertical runs. The attachment can also be moved slightly to the side.

Make sure that the inside of the cleaning attachment is free of soiling that could prevent the rotating nozzles from turning. Before starting work, check that water is exiting both nozzles on the rotating head, and that the water pressure is turning the head in the cleaning attachment (never switch on the high pressure cleaner to do this).

## **CAUTION**



Never look into the cleaning attachment from the side and never look directly into the rotating nozzle while actuating the hand valve! If water is not ejected smoothly from the nozzles, it may mean they need cleaning. In order to do this, use an 8 mm flat spanner to remove the two nozzles from the supporting arms, and carefully clean the inner bores. Actuate the hand valve again to flush out any particles that have been clogging the supporting frame. Then reattach the nozzles and use the spanner to tighten the connections.

Remove any soiling that has built up on the roller bearings if the roller bearings do not turn easily.

**Note:**

Regular cleaning, maintenance and servicing after completing work will help avoid downtime!

**Suction hose:**

The max. suction hose length must not exceed 30 m. Do not use a longer hose than necessary. Make sure that the hose is always laid out straight without "sag" or kinks.

When you have finished using the machine flush the hose thoroughly to prevent clogging. When working on scaffolding, we recommend you hang the hose on the scaffolding with hose clamps (art. no. 64 24 25) for strain relief.

**Suction unit with immersion pump:**

The suction basket is equipped with a vacuum flow interrupter which interrupts the flow if an excessive amount of soiling has built up in the filter basket, preventing water exiting the filter basket so that the water level in the filter basket has reached the max. level.

**CAUTION**

Stop work immediately: switch off the machine and clean the filter basket.



To empty the filter, release the 3 tension locks on the barrel and place the top section on the ground next to the barrel. You can now pull out the supporting cage. Clean the reusable filter, flush the filter, and reassemble in reverse order. When replacing the supporting cage, make sure the sealing ring is clean and seals properly! If the filter basket fills up after a short time, it is a good idea to brush the surface you are cleaning first, and in case of stripping work to use a scraper to scrape off the flaky coating first and / to use a coarser replaceable filter. Besides the standard 400 µm replaceable filter, we also offer replaceable filters with coarser meshing.

To empty residual water from the barrel, you can tip the machine. Before doing so, apply the brakes on the two front castors on the trolley to prevent the trolley rolling away.

The immersion pump is switched on and off automatically by a floater switch.

There is no need to check the fill level, or to interrupt your to empty the tank. However, you must plug the pump into the socket on the suction basket to provide power to the pump. On initial commissioning, or after a longer period of disuse (weeks/months), a bubble of air may form in the immersion pump preventing water flowing into the pump chamber. In this case, make sure the pump is fully immersed in water. Plug the mains plug on your STORCH High Pressure System Krake into an earthed socket and plug the pump on the pump into the socket on the suction basket. The pump will start running. Now press the floater switch down with your hand (the pump will switch off); hold the floater down for a short time and then release it (the pump will switch back on). Repeat this until the pump starts to deliver water.

**CAUTION**



**Important notes:**

- The STORCH High Pressure System Krake is designed only for wet vacuuming and not for use with dry, dusty materials.
- The maximum water temperature must not exceed 85°C.
- Before starting work, always check if the immersion pump plug is plugged into the socket on the suction basket.
- The tension locks on the barrel must be tightly closed.
- Always remove any clogging in the suction hose immediately. You will notice clogging by the fact that the motor speed increases notably, while the vacuum performance drops. You must switch off the machine immediately. When you finish work, always completely drain and flush the suction hose.
- Check the air filter regularly for signs of wear and tear, soiling and damage. A damaged filter impacts performance and can endanger the safety of your machine.
- Regularly check the vacuum flow interrupter to make sure that it is clean and moving freely; check for signs of damage to the ball and seal (ball seating).
- Replace worn and damaged parts.

If you observe these important notes, you will have a reliable tool at hand. If you fail to observe these points, your warranty will be voided in case of damage.

## **Safety instructions:**



When working with the cleaning attachment never allow the pressurized nozzles or the water jet to touch your hands or any other part of your body. The manual lever on the high pressure shut off valve in the cleaning attachment must not be jammed in open position. When you interrupt or finish work, secure the manual lever on the high pressure shut off valve against accidental triggering (engage the safety lock). Never point the cleaning attachment at persons; note that the residual pressure after switching off the high pressure cleaner could be sufficient to cause injury. Never reach into the immediate vicinity of the high pressure jet; keep a distance of at least 30 cm. If you are not using the machine (e.g. during breaks), switch off the High Pressure System Krake and the high pressure cleaner and release the pressure on the cleaning attachment by removing the manual valve.

## **CAUTION**



Only clean or remove the rotating nozzle inside the cleaning attachment when you have detached the high pressure hose from the cleaning attachment. Danger of injury!

## **CAUTION Heat:**



When working with hot water, you must wear suitable personal protection (e.g. gloves, goggles, protective headgear for overhead work). Never clean the machine immediately after finishing work. Remove the suction basket and allow the machine to cool down for approx. 15 minutes. When working with hot water on scaffolding make sure that no persons are on the lower levels of the scaffolding to prevent danger of scalding.



## **CAUTION**

The machine should not be used:

- in areas where there is a risk of explosion and/or to vacuum potentially explosive substances;
- This applies in particular to areas in which machines must be B1 compliant;
- to vacuum dusts that are hazardous to health;
- to vacuum flammable liquids and acids;
- to vacuum oily or non-conductive liquids;
- to vacuum ignition sources;
- without a filter for vacuum cleaning.

## **CAUTION Electrics:**



Never run over, crush or strain the power lead. Check the power lead on the immersion pump and suction unit regularly for signs of damage. If you detect any damage, do not use the machine. When replacing power or machine connecting leads, observe the manufacturer's specifications. Couplings on any extension leads you use must be waterproof. Avoid damaging the pump leads when cleaning the inside of the barrel. Unplug the mains plug before commencing maintenance work. When cleaning and maintaining machines, replacing parts, or retooling for a different task, switch the mains switch to the "O" position and unplug the mains plug. The machine must be operated by trained staff only who are familiar with safety instructions and have been explicitly instructed to use the machine. Observe the safety and accident prevent rules that apply on site when using the machine.

The device possesses a voltage range which can pose an electrical hazard to humans and animals. It should only be unscrewed and / or disassembled by authorised personnel. Similarly, maintenance and repair work should only be conducted by electrical specialists and authorised service centres. The buyer / user operates the device at their own risk and under their own responsibility.

## **Maintenance / Cleaning:**

After use, tip the remaining waste water out of the suction unit barrel. Always flush the barrel with clean water. Remove stones, paint residue and soiling from the suction inlet on the immersion pump. After cleaning do not connect the barrel to the suction basket, but allow both parts to dry.

When cleaning, check the machine air filter cartridge below the suction basket for signs of soiling and damage. To ensure optimum vacuum flow interruption when the filter basket is full, keep the ball in the filter basket, the filter basket itself and the seal clean.

Flush the cleaning unit thoroughly with clean water after use. Make sure you clean the sealing brushes thoroughly. Remove the rollers from time to time to remove soiling from the roller berakings. To do so, loosen the screws at the sides (remove the sealing brushes first).

## Troubleshooting:

### Cleaning performance with the cleaning attachment is insufficient:

- The rotation nozzle is not turning
- Scaly deposits on the rotor
- Blocked by particles of dirt
- Turn multiple time manually (make sure the high pressure cleaner is depressurized before doing so)
- Disassemble and clean
- In case of excessive and sudden water pressure, the cleaning head can freeze. In this case, press the high pressure cut off trigger multiple times.
- Is the high pressure cleaner producing sufficient pressure?
- Is there a sufficient supply of water to the high pressure cleaner? (Inlet line must be 3/4")
- The rotating nozzle may be worn and need replacing.

### No water is being discharged from the suction unit:

- Air pocket in the pump
- Is the power lead for the immersion pump plugged in at the suction basket?
- The immersion pump is standing in mud and can't extract water
- Discharge hose kinked.

### No vacuum or insufficient vacuum:

- Vacuum flow interrupted due to excessive solid build up in filter basket
- Machine switched off by thermocouple (caused by vacuum flow interruption / blocked, kinked, or sagging suction hose / excessive water temperature)
- Is the top section with motor positioned precisely on the lower barrel?
- Check the sealing ring on the filter basket between the barrel parts for signs of damage and soiling
- Check the suction hose coupling
- Only one suction motor switched on

### Rollers on the cleaning attachment not turning:

- Remove soiling between bearings and rollers.

### Water escaping from the attachment:

- Clean sealing brushes to remove clogging, or replace brushes.
- Insufficient vacuum build up
- Incorrect height setting of sealing brushes
- Vacuum flow interruption triggered (clean filter basket)

### Unable to actuate cleaning attachment trigger:

- Release the lock

### Vacuum switching off:



- Machine switched off by thermocouple (caused by vacuum flow interruption / blocked, kinked, or sagging suction hose / excessive water temperature)
- Check power supply: the circuit breaker may have triggered. Use only 2.5mm<sup>2</sup> diameter extension lead. Total length must not exceed 30 meters. Completely unwind extension reels.
- Bellow air filter below suction unit wet and / or soiled
- Check if the pump plug is plugged into the suction unit (otherwise the water level will rise and the vacuum flow interrupter will trigger).
- Switch motors on individually.
- Attach all machines to different power supplies.
- Check the 230V power supply.
- Set both main switches to "O" position. Remove the cause of the malfunction and switch the machine back on after waiting for approx. 5 min.

## High Pressure System Krake 85 complete:

Pos.	Designation	Art. no.
1	Wheel assembly, complete	65 80 11
2	Spacer for suction unit	65 80 16
3	Tilting mechanism	65 77 47
4	Lower barrel complete (without pump)	65 80 08
5	Immersion pump	65 77 17
6	Barrel top section complete	65 80 09
7	Barrel coupling complete, including inlet socket	65 80 13
8	Filter supporting cage	65 80 12
9	Cable gland complete Krake 85	65 80 17
11	Coupler with non-return valve	65 80 14
12	Seal for supporting cage	65 77 20

## Suction head:


Pos.	Designation	Art. no.
1	Motor mounting plate	65 80 66
2	Seal for cut-off ball	65 80 19
3	Filter screen	65 80 73
4	Float chamber	65 80 72
5	Cut-off ball	65 80 21
6	Folded filter C	65 77 25
7	Retainer for filter cartridge	65 80 75
8	Chipboard screw 3 x 20	65 80 22
9	Suction head 2,400 W, blue, complete	65 80 20

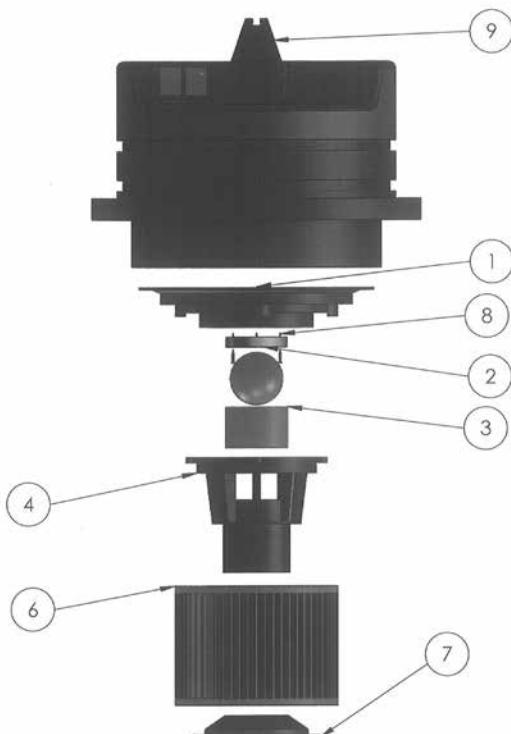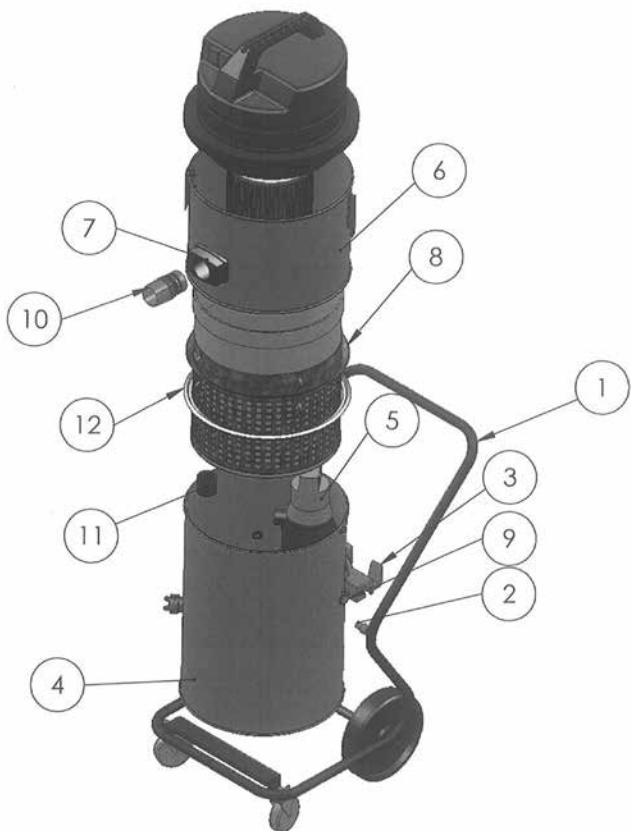



### **Suction head:**

Pos.	Designation	Art. no.
1	Power cable 2 x 1.5, with plug	65 80 31
1a	Personal protection plug IP 44	60 02 46
2	Cable guide for suction head	65 80 33
3	Cable clamp for suction head	65 80 34
4	Phillips screw M 5 x 20	65 80 35
		1A
5	Cable holder for suction head HDK 85	65 80 36
6	Screw 5.2 x 50	65 80 37
7	Handle for suction head HDK 85	65 80 38
8	Phillips screw M 5 x 35	65 80 39
9	Phillips screw M 5 x 20	65 80 35
10	Phillips screw M 5 x 14,	65 80 41
11	Connecting terminal	65 80 42
12	Screw 5.2 x 50	65 80 37
13	Housing cover for suction head	65 80 43
14	Phillips screw M 5 x 20	65 80 35
15	On / Off switch for suction head	65 80 44
17	Filter for suction head HDK 85	65 80 45
18	Screw 5.2 x 50	65 80 37
19	Cable protector	65 80 47
20	Blanking plug	65 80 48
21	Motor cover for suction head	65 80 49
22	Tapping screw 3 x 40	65 80 51
23	Tapping screw 3 x 40	65 80 51
24	Seating ring for suction head	65 80 52
25	Phillips screw M 5 x 30	65 80 53
26	Tapping screw 4.3 x 19	65 80 54
27	Connecting terminal, 4-pin	65 80 55
28	Sealing ring	65 80 56
29	Phillips screw M 5 x 20	65 80 35
31	Motor seal for suction head	65 80 57
32	Motor for HDK 85	65 80 03
33	Motor seal for suction head	65 80 57
34	Phillips screw M 5 x 20	65 80 35
35	Motor seal for suction head	65 80 57
36	Spacer	65 80 61
37	Sealing piece for suction head	65 80 62
38	Filter 65 x 10, L = 120	65 80 63
39	Coupling disc	65 80 64
40	Cover cap	65 80 65
41	Motor mounting plate	65 80 66
42	Safety socket for suction head	65 80 67
70	Thermo switch for HDK 85	65 80 07
71	Retainer for thermal contact	65 80 68

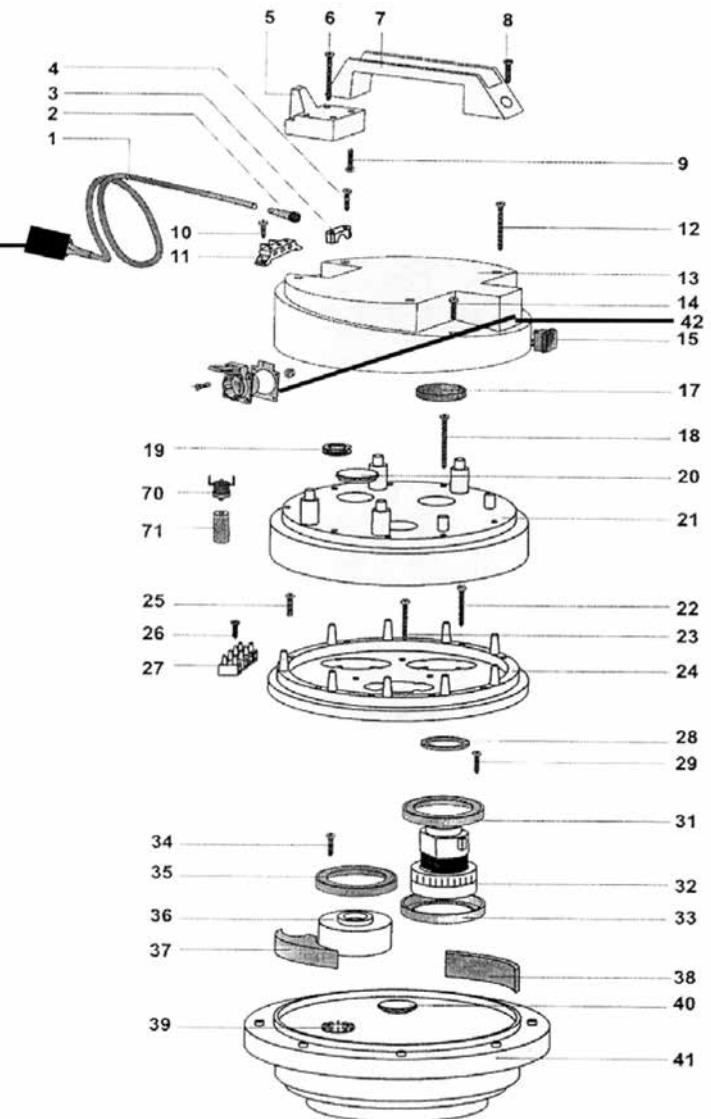


## Standard cleaning attachment spares:

Pos.	Designation	Art. no.
1	Hood	65 74 01
3	HP shut-off valve (new)	65 71 30
4	Sealing brush set, 4-piece	65 74 18
6	Roller	65 74 04
7	Bearings	65 74 05
8	Bearing journal	65 74 06
9	Connection nipple	65 71 21
10	Bracket 90 degree	65 71 23
12	Interchange part jet stream, flat stream	65 75 51
12a	Interchange part flat stream	65 75 52
15	Nozzle 0.95	65 74 08
16	Nozzle 1.27 (with groove)	65 74 19
17	Fillister head screw M4x8	65 74 12
18	Fillister head screw M5x10	65 74 13

Not illustrated:

Teflon rollers, wide	65 75 54
Thermometer with adhesive washer	65 75 53

\* Wear parts

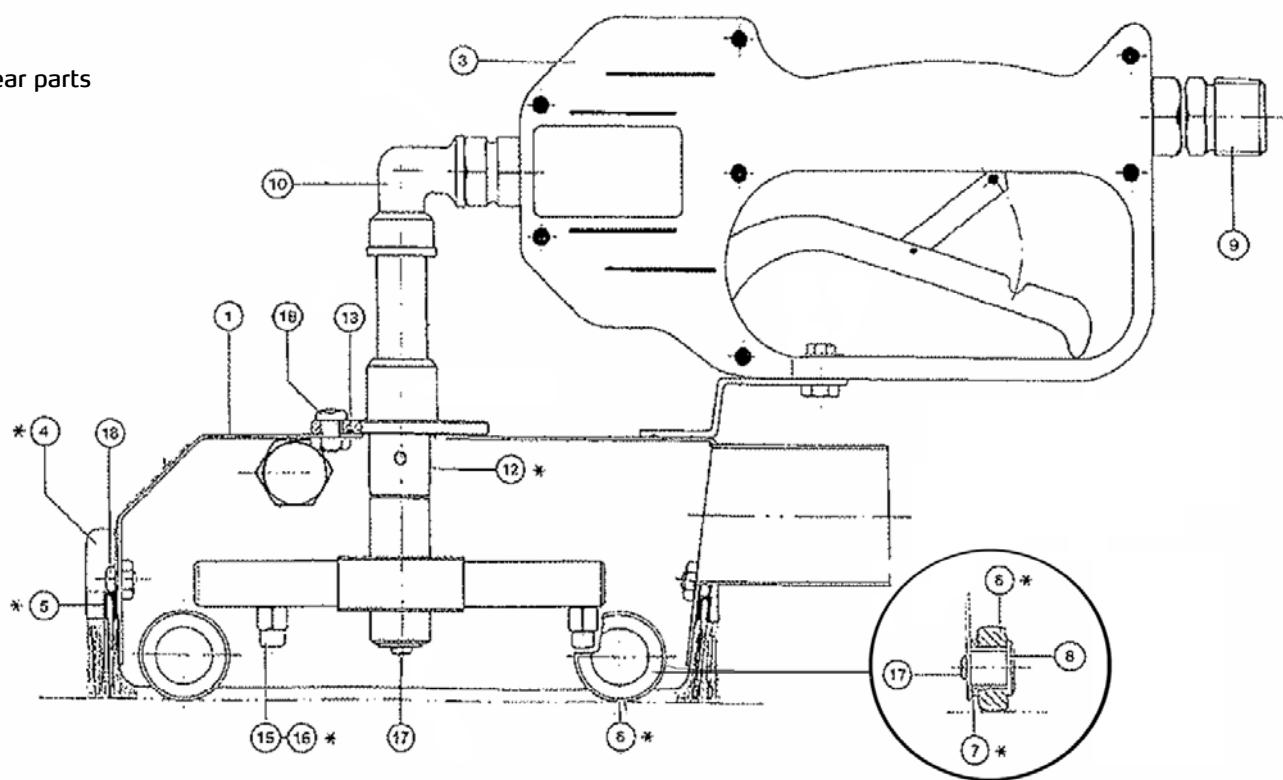

## CAUTION



We recommend the use of the nozzles as provided with a diameter of 1.27 mm, if the high pressure cleaner you use delivers more than 11 l water per minute.

<u>Designation</u>	<u>Art. no.</u>	<u>Designation</u>	<u>Art. no.</u>
Professional pressure cleaner 135 bar	65 60 00	<b>Spare parts for suction unit:</b>	
Professional pressure cleaner 220 bar, petrol driven	65 60 50	Reusable mesh filter bag 210 µ	65 77 30
Extension suction hose cpl., 10m	65 70 10	Reusable mesh filter bag 300 µ	65 77 31
Extension HP hose, 10 m, pressure load up to 400 bar, max. temperature load 150° C	65 65 14	Reusable mesh filter bag 400 µ	65 77 32
Extension HP hose, 10 m, incl. double connection nipple, pressure load up to 210 bar, max. temperature load 150° C	65 65 30	Coupling for suction hose	65 70 11
Double nipple connections high pressure hose			
M 22 x 1.5	65 65 31		
Discharge hose extension 10 m	65 70 16		
Hose clamps	64 24 25		
Cleaning attachment for small surfaces 6 x 6 cm	65 76 50		
Cleaning attachment for large surfaces 44 x 40 cm	65 75 60		
Floor cleaning adapter for large surface cleaning attachment	65 75 80		
Water intake nozzle for water intake	65 10 30		
Metal intake tube 1.2 m	65 10 10		

## **Warranty**

### **Warranty conditions**

A warranty period of 12 months from the date of purchase/date of invoice applies to our tools for commercial customers. If we have granted an extended warranty period, this period will be noted separately in the operating manual for the equipment in question.

### **Claims**

If you wish to claim under our warranty or guarantee, please return the complete device and your invoice to our logistics centre in Berka, postage paid, or send it to one of our authorised service centres.

Please contact the chargeable STORCH service hotline first: +49 (0)202 . 49 20 – 110.

### **Your rights under our warranty or guarantee**

Claims for repairs only relate to materials or manufacturing defects and are subject to the intended use of the tool. Wear and tear parts such as sealing brushes, rollers, air filters, seals, rotating nozzles, reusable filters etc. are not covered by warranty or guarantee. All claims shall become void in the event of installation of third party components, improper handling and storage, as well as in the event of obvious disregard of the operating instructions.

### **Repairs**

All repairs have to be conducted on our premises or by an authorised STORCH service centre.

## EG Declaration of Conformity

Name / Address of issuer: STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH  
Platz der Republik 6-8  
D - 42107 Wuppertal

according to EC Machinery Directive 2006/42 EC Appendix II A

**We hereby declare that the following machine**

Description of the machine: High Pressure System Krake 85  
Machine type: Wet suction unit  
Article number: 65 80 00

**complies with the relevant provisions of the following directives:**

Machinery Directive: 2006 / 42 / EC  
EMC Directive: 2004 / 108 / EC

**Authorised agent for compilation of the technical documents:**

STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH  
Platz der Republik 6-8  
D-42107 Wuppertal, Germany



Holger Joest  
- Director of Product Management Technology & Service -



Jörg Heinemann  
- Managing Director -

Wuppertal, April 2012

CZ

### Děkujeme Vám

za důvěru ve firmu STORCH. S nákupem výrobku jste se rozhodli pro kvalitní produkt.  
Pokud přesto máte podněty na zlepšení nebo možná nějaký problém, tak bychom byli velmi rádi, kdybyste se nám ozvali.

Promluvte si s příslušným externím spolupracovníkem naší firmy nebo se v naléhavých případech obracejte přímo na nás.

### S přátelským pozdravem Servisní oddělení STORCH

Tel.:	+49 (0)2 02 . 49 20 - 112
Fax:	+49 (0)2 02 . 49 20 - 244
bezplatná linka Hotline-servis:	08 00. 7 86 72 47
bezplatná linka Hotline-objednávky:	+49 800. 7 86 72 44
bezplatný fax-objednávky:	+49 800. 7 86 72 43 (pouze v Německu)

<b>Obsah</b>	<b>Strana</b>
Technické údaje	62 - 63
Rozsah dodávky	63
Popis funkce	63
Kontrolní značka/ Ustanovení k odvádění vody	63
Uvedení do provozu	64
Tlak vody / Teplota	64
Čistící poklop	64
Sací hadice	65
Odsávací přístroj s ponorným čerpadlem	65
Důležité pokyny	65
Bezpečnostní pokyny	66
Údržba / čištění	66
Diagnostika chyb	67
Detailní výkresy	68 - 70
Příslušenství a náhradní díly	71
Záruční ustanovení	72
Prohlášení o shodě	73

### Technické údaje sací agregát:

Napětí střídavý proud	230 V, 50Hz
Příkon proudu 1 motor	5,5 A
Příkon proudu 2 motory	11 A
Pojistka v el.síti	16 A
Výkon sacího motoru	2 x 1.220 watů
Množství protékajícího vzduchu	max. 5 800 l/min
Délka sací hadice	max. 30 metrů
Délka připojovacího kabelu	max. 30 m, 2,5mm <sup>2</sup> , kompletně odvinuté
Rozměry zařízení	D 780 mm x Š 525 mm x V 1.310 mm
Hmotnost	45 kg
Hladina hluku	77 db (A)

### Technické údaje ponorné čerpadlo:

Střídavý proud	230 V, 50Hz
Příkon proudu	1,4 A
Odebíratelný výkon	320 W
Počet otáček motoru	2.800 ot./min.
Dopravní výkon	1 / 3 / 5 / 7 m.
Objem	11 / 9 / 6 / 1 krychlových metrů/hod.

### Technické údaje Standardní čistící poklop:

Celková šířka 150 mm, celková délka 340 mm, pracovní šířka cca 110 mm

Pracovní tlak 60-200 barů.

Přívod vody max. 20 l/min.

Teplota vody max. 85° C

### Rozsah dodávky Vysokotlakého čistícího zařízení Krake 85 od firmy STORCH:

Standardní-čistící poklop kompletně s těsnícími kartáčky

Vysokotlaká hadice 10 m

Sací hadice 10 m

Odtoková hadice 10 m

Odsávací přístroj kompletně s filtrem, ponorným čerpadlem a pojízdným stojanem

Připojovací kabel s ochrannou zástrčkou FI

Návod k obsluze

### BEZPEČNOSTNĚ-TECHNICKÉ ZKOUŠKY:

**JE TŘEBA DODRŽOVAT PŘÍSLUŠNÉ NÁRODNÍ PŘEDPISY.**

### Všeobecný popis funkce:

S vysokotlakým čistícím zařízením Krake od firmy STORCH se bezprostředně zachytí voda, kterou je vysokotlakým čistícím zařízením otryskávána fasáda (nebo jiné plochy, stěny, stropy, podlahy); pevné látky obsažené v odtékající odpadní vodě se od průměru částic 0,21 mm odfiltrují, takže vyčištěnou vodu lze zpravidla (podle předpisů pro odpadní vody místního úřadu) v souladu s ochranou životního prostředí odvést do splaškové stoky. Dodaná vysokotlaká hadice se napojí na vysokotlaké čistící zařízení a na čistící poklop, přes který je voda vedena přes zabudovanou rotační trysku k otryskávání čištěné plochy. Pomocí odsávacího přístroje se v čistícím poklopu vytvoří vakuum, takže je odpadní voda odsávána sací hadicí přímo do odsávacího přístroje, aniž by mohlo z čistícího poklopu uniknout podstatné množství vody.

Tímto způsobem lze vysokotlaké čistící zařízení dokonce bez jakýchkoli úprav používat ve vnitřních prostorách (např. na schodištích / v kostelech). Odsávací přístroj lze podle požadovaného sacího výkonu používat s jedním nebo dvěma motory. K tomu účelu lze motory odděleně zapojit k hlavním spínačům. Znečištěná voda se v odsávacím přístroji odfiltruje filtrem (k dostání 210 - 400 µm) a potom se zabudovaným ponorným čerpadlem průběžně odčerpává přes odtokovou hadici.

### POZOR

Použití vysokotlakého zařízení Krake 85 je zakázáno, pokud byly zpracovávány materiály s následujícím upozorněním na nebezpečí:



Explo-



zivní

Vyoce / snadno zápalné

Motory vysokotlakého zařízení Krake 85 nejsou chráněny proti explozi a mohou zapálit příslušně označené materiály. Bezpodmínečně respektujte bezpečnostní listy výrobce materiálu. Nikdy nepoužívejte materiály s bodem vzplanutí menším než 21° C.

### POZOR

Průměr hadice u odtokové hadice nesmí být menší než ". Zařízení se dodává s filtrem 400 my na více použití.



### Zkušební znak / úvodní ustanovení

**CE IP44**

## **POZOR**



Před odváděním odpadní vody do splaškové stoky je vždy třeba si obstarat povolení k odvádění vody u příslušného místního vodárenského úřadu. Použivejte pouze biologicky rozložitelné odstraňovače třídy ohrožení hod I, pokud chcete odpadní vody odvádět do splaškové stoky, protože rozpuštěné odstraňovače nelze odfiltrovat. Jinak musíte podle místních předpisů pro odpadní vody popřípadě odpadní vody sbírat do nádrží a zlikvidovat je.



Odstraňovač „Radikalfresser“ firmy Sikkens nelze tímto přístrojem zpracovávat.

## **Zprovoznění vysokotlakého čistícího zařízení Krake od firmy STORCH:**

Vysokotlaké čistící zařízení a odsávací přístroj musí být připojeny v oddělených elektrických proudových okruzích, protože odsávací přístroj odebírá celkem cca 11 A el. proudu a jediný elektrický proudový okruh jištěný 16 A by byl přetížen - podle použitého vysokotlakého čistícího zařízení. Postavte sací hlavu horním kruhem nádrže na spodní nádobu a spojte je vždy 3 stahovacími uzávěry! Spojte vysokotlaké čistící zařízení s čistícím poklopem pomocí vysokotlaké hadice. Spojte čistící poklop a odsávací přístroj sací hadicí. Zasuňte zástrčku ponorného čerpadla (vně na nádobě) do k tomu určené zásuvky na sací hlavě. Zkontrolujte, zda je funkční odsávací přístroj včetně čerpadla a odtokové hadice. Zapněte odsávací přístroj a vysokotlaké čistící zařízení (oba motory vysokotlakého zařízení Krake po sobě - ne současně, potom vysokotlaké čistící zařízení) a nasadte čistící poklop na plochu, která má být čištěna. Stiskněte držadlo pistole na čistícím poklopu a zkontrolujte, zda se točí rotační tryska.

## **Tlak vody a teplota vody:**

U čistícího poklopu smí být nastaveno ostřikování do max. 200 barů. Zvolte na vysokotlakém čistícím zařízení tlak vody vhodný pro podklad, aby nedošlo k poškození opracovávaného podkladu. Pro měkké podklady (např. omítky ve vnitřních prostorách) použijte široký plastový válec (v rozsahu dodávky) a rotační trysku s uspořádáním trysek na plochu (příslušenství). Použitím Hot-Boxu (výr. č. 65 03 00) se horkou vodou zvýší účinnost pracovního postupu až o 40 % a celkový výsledek čištění se podstatně zvýší.

## **POZOR**



Nastavená teplota vody smí být max. 85 ° C. Teplotní čidlo vypne při překročení teploty sací přístroj a zabudované ponorné čerpadlo. Po době ochlazování cca 15 minut lze sací přístroj a ponorné čerpadlo opět zapnout. Aby se podpořila fáze ochlazování, otevřete prosím odsávací přístroj tím, že sací hlavu sejměte ze spodní části nádoby.

## **Čistící poklop:**

### **POZOR**



Nedívejte se nebo nesahejte do čistícího poklopu! Nebezpečí úrazu! Držadlo lze našroubováním volitelně umístit upravo nebo vlevo. Těsnící kartáčky lze výškově nastavit po uvolnění vně umístěných šroubů. U hladkých ploch by měly být těsnící kartáčky zasunuty až po zarážku. U drsného podkladu povyjednou těsnící kartáčky dále podle prohlubní v podkladu. Nastavte těsnící kartáčky tak, aby z poklopu nevytékala žádná voda a aby byl možný lehký a plynulý pohyb čistícího poklopu na podkladu. Čistící poklop se vede ve vertikálních pruzích. Poklopem lze pohybovat také mírně do stran.

Zajistěte, aby čistící poklop byl uvnitř bez znečištění, které by mohlo zamezit otáčení rotační trysky. Překontrolujte před každým začátkem práce, zda rovnoměrně vytéká voda oběma tryskami rotační trysky a zda se rotační tryska otáčí v čistícím poklopu tlakem vody z vodovodu (v žádném případě ne se zapnutým vysokotlakým čistícím zařízením).

## **POZOR**



Nahlédněte při tom ze strany dovnitř do čistícího poklopu, nikdy se nedívejte přímo zepředu na rotační trysku a stiskněte přitom ruční ventil! Pokud voda z trysek nevytíká rovnoměrně, je nutno je vyčistit: Vyšroubujte obě trysky otevřeným klíčem SW 8 mm z rámů nosníku a pečlivě vyčistěte vnitřní vyvrstané otvory. Stiskněte ještě jednou ruční ventil, aby se případně částečky nečistot vypláchnuly z rámů nosníku. Poté trysky opět našroubujte a pevně dotáhněte otevřeným klíčem.

Odstraňte částečky nečistot, které se mohly usadit v ložiscích vodících koleček, pokud se jimi již nedá snadno otáčet.

**Upozornění:**

Pravidelné čištění, péče a údržba po ukončení práce zabraňují poruchám!

**Sací hadice:**

Max. délka sací hadice nesmí překročit 30 m. Nepoužívejte větší délky hadic než je třeba. Dbejte na to, aby sací hadice byla vždy položená v rovných pruzích a nebyla „prověšená“ a / nebo zalomená.

Při ukončení práce hadici dostatečně propláchněte, aby se neucpala. Při práci na lešení doporučujeme kvůli odlehčení od tahu zavěsit sací hadici na lešení do držáků (výr. č. 64 24 25).

**Odsávací přístroj s ponorným čerpadlem:**

Sací hlava je vybavena přerušením sacího proudu, které přeruší sací výkon, pokud je podíl pevných částic ve filtračním koši příliš vysoký, voda z filtračního koše již nemůže odtékat a hladina vody ve filtračním koši dosáhla max. výšky.

**POZOR**

Práce je třeba okamžitě přerušit, přístroj vypnout a vyčistit filtrační koš.



K vyprázdnění filtru uvolněte 3 stahovací uzávěry na nádobě a nástavec z nádoby postavte vedle nádoby. Nyní můžete opěrný koš pohodlně vytáhnout. Vyčistěte filtr na více použití, vyperte ho a přístroj sestavte opět dohromady v obráceném pořadí. Při nasazování opěrného koše zpět dbejte na to, aby těsnící kroužek byl čistý a hladce těsnil! Pokud se naplní filtrační koš již po krátké době, doporučuje se při čistících pracích okartáčovat podklad a při pracích na odstraňování nátěru uvolněnou vrstvu odstranit širokou špachtlí a / nebo použít hrubší filtrační koš na více použití. Kromě sériového filtru 400 µm na více použití nabízíme také filtr na více použití v hrubších šírkách stroje.

Aby se vyprázdnila zbývající voda z nádoby, lze ji naklopit. Zafixujte předtím přední otočné kolečko na stojanu, aby se zabránilo neúmyslnému pojíždění stojanu.

Ponorné čerpadlo se automaticky vypíná a zapíná přes plovákový spínač.

Kontrola stavu naplnění odpadá a zabrání se přerušování práce vyprazdňováním nádoby. Čerpadlo však musí být napájeno proudem přes zásuvku na sací hlavě. Při prvním použití nebo po delší době stání (týdeny/měsíce), se může v ponorném čerpadlu utvořit vzduchový polštář, takže do komory čerpadla neteče žádná voda. V tom případě zajistěte, aby čerpadlo kompletně stálo ve vodě. Zasuňte síťovou zástrčku vysokotlakého čistícího zařízení Krake od firmy STORCH do uzemněné zásuvky a spojte zástrčku čerpadla se sací hlavou. Čerpadlo se rozběhne. Nyní tiskněte rukou plovák směrem dolů (čerpadlo se vypne), držte ho po krátkou dobu dole a opět ho pusťte (čerpadlo se opět zapne). Opakujte tento postup dokud nebude voda odčerpána.

**POZOR****Důležité pokyny:**

Vysokotlaké čistící zařízení Krake od firmy STORCH smí být používáno pouze k sání na mokro a ne k sání suchého, prašného materiálu.

Maximální teplota vody nesmí překročit 85°C.

Před začátkem prací prosím bezpodmínečně zkонтrolujte, zda je zástrčka ponorného čerpadla zasunuta do sací hlavy.

Stahovací uzávěry na nádrži musí být pevně uzavřené.

Ucpání sací hadice je třeba okamžitě odstranit. To se rozezná slyšitelně narůstajícím počtem otáček motorů a slábnoucím sacím výkonem. Přístroj se musí okamžitě vypnout. Při ukončení práce se musí hadice úplně vyprázdit a propláchnout.

Pravidelná kontrola vzduchového filtru ohledně opotřebení, znečištění a poškození. Neintaktní filtr narušuje výkon a bezpečnost přístroje.

Pravidelná kontrola přerušení sacího proudu ohledně čistoty a volnosti chodu a také ohledně poškození kuliček a těsnění (uložení kuliček).

Výměna opotřebených a neintaktních dílů.

Při dodržování těchto důležitých pokynů budete mít vždy po ruce spolehlivý pracovní přístroj. Při zanedbání těchto bodů zaniká při škodách tím vzniklých nárok na záruku.

## **Bezpečnostní pokyny:**

 Při práci s čistícím poklopem se nesmějí ruce nebo jiné části těla dávat před trysky, které jsou pod tlakem, nebo do proudu vody. Ruční páka vysokotlakého uzavíracího ventilu na čistícím poklopu nesmí být zafixována v poloze zapnuto. Při přerušení práce a při ukončení práce musí být ruční páka vysokotlakého uzavíracího ventilu zajištěna proti neúmyslnému stisknutí (vyklapnout bezpečnostní západku). Čistící poklop nesměrovat na osoby, také od zbytkového tlaku po vypnutí vysokotlakého čistícího zařízení existuje nebezpečí úrazu tlakem vody. Nesahat do bezprostřední blízkosti vysokotlakého proudu vody, vzdálenost min. 30 cm. Pokud není přístroj používán (pracovní přestávky), vypněte vysokotlaké zařízení Krake a vysokotlaké čistící zařízení a odlehčete tlak na čistícím poklopu stáhnutím ručního ventilu.

## **POZOR**

 Rotační trysku uvnitř čistícího poklopu čistit příp. odstranit pouze tehdy, pokud je odmontována vysokotlaká hadice od čistícího poklopu. Nebezpečí úrazu!

## **POZOR Horké:**

 Při práci s horkou vodou noste všeobecně vhodné ochranné vybavení (např. rukavice, ochranné brýle, pokrývku hlavy při práci nad hlavou). Nečistěte přístroj bezprostředně po ukončení práce. Nechte sací přístroj při sejmuté sací hlavě ještě cca 15 minut vychladnout. Při práci s horkou vodou na lešení dbejte na to, aby se na spodních patrech lešení nenacházely žádné jiné osoby, aby se také zde vyloučilo nebezpečí opaření.

## **POZOR**

Přístroj nesmí:

- Být používán na místech ohrožených explozí příp. odsávat látky ohrožené explozí.  
To platí obzvláště pro oblasti, ve kterých se smějí používat pouze stroje, které jsou přezkoušeny dle B1.
- Být používán k odsávání prachu, který ohrožuje zdraví.  
- Odsávat hořlavé kapaliny a kyseliny.
- Odsávat kapaliny obsahující olej nebo vodivé kapaliny.
- Odsávat zápalné zdroje.
- Být bez filtru používán k vysávání prachu.

## **POZOR Elektro:**

 Síťové přívodní vedení nesmí být přejízděno, přiskřípnuto nebo natahováno. Síťové přívodní vedení ponorného čerpadla a sacího agregátu musí být pravidelně kontrolováno ohledně příp. poškození. Pokud je vedení poškozené, nesmí být stroj používán. Při použití síťového přívodního vedení nebo přívodního vedení přístroje nesmí být výrobcem měněno uvedené provedení. Spojky příp. používaných prodlužovacích kabelů musí být chráněny proti odstříkující vodě. Dbejte na to, abyste při čištění nádoby uvnitř nepoškodili vedení čerpadla. Před jakýmkoli údržbovými pracemi musí být bezpodmínečně vytažena síťová zástrčka. Při čištění a údržbě strojů, při výměně dílů nebo při změně nastavení na jinou pracovní funkci musí být hlavní spínač nastaven na poloze "O" a musí být vytažena síťová zástrčka. Stroj smí obsluhovat pouze osoby, které jsou zaškoleny, jsou obzvláště seznámeny s pokyny o nebezpečí a byly výslovně pověřeny jeho používáním. Dodržujte bezpečnostní předpisy a předpisy k ochraně před úrazem platné v místě používání stroje.

Přístroj má rozsah napětí, od kterého může vzniknout nebezpečí úrazu elektrickým proudem pro lidi a zvířata. Zařízení smějí přimontovat a / nebo demontovat pouze autorizované osoby. Stejně tak údržbu a opravy smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři a autorizované odborné dílny. Provoz zařízení se uskutečňuje na vlastní zodpovědnost a nebezpečí kupujícího / uživatele.

## **Údržba / čištění :**

Po použití vylít zbytek znečištěné vody z nádoby odsávacího přístroje. Nádobu vždy vypláchnout čistou vodou. Kameny, zbytky barev a nečistoty odstranit ze sacího otvoru ponorného čerpadla. Nádobu po čištění neuzavírat sací hlavou, protože oba díly musí uschnout.

Při čištění zkонтrolujte také patronu vzduchového filtru přístroje pod sací hlavou ohledně znečištění a poškození. Aby se zaručilo optimální přerušení sacího proudu při plném filtračním koši, je třeba ve spojení s filtračním košem a těsněním udržovat čistou těsnící kuličku nacházející se v koši vzduchového filtru.

Čistící poklop po každém použití důkladně vypláchnout čistou vodou. Dbejte také na dostatečné čištění těsnících kartáčků. Přiležitostně by měla být vymontována otočná kolečka, aby se odstranilo znečištění z ložisek kolečka. Uvolněte k tomu účelu postranní šrouby (předem odstranit těsnící kartáčky).

## Diagnostika chyb:

### Čistící účinek s čistícím poklopem není dostatečný:

- Rotační tryska se netočí
- Vápenná usazenina na rotačním tělese
- Blokováno částečkami nečistot
- Rukou několikrát protočit  
(vysokotlak nejdříve udělat beztlaký)
- Rozšroubovat a očistit
- Při příliš vysokém, najednou se vyskytujícím tlaku vody se může fréza na nečistoty zastavit. V tomto případě několikrát stisknout vysokotlaké uzavírací držadlo.
- Vykazuje vysokotlaké čistící zařízení dostatečný tlak?
- Je přívod vody k vysokotlakému čistícímu zařízení dostatečný? (Přívodní vedení vždy " ")
- Příp. je opotřebovaná rotační tryska a musí být vyměněna.

### ▪ Z odsávacího zařízení není odčerpávána žádná voda:

- Vzduchový polštář v čerpadle
- Přívod el. proudu k ponornému čerpadlu je zastrčený u sací hlavy?
- Ponorné čerpadlo stojí v bahně a nemůže odsávat vodu
- Odtoková hadice je zalomená.

### ▪ Žádný nebo příliš malý sací výkon:

- Přerušení sacího proudu, protože je příliš vysoký podíl pevných látek ve filtračním koši
- Vypnutí přístroje termo spínačem (vyvoláno přerušením sacího proudu / ucpáním, zalomením nebo prověšením sací hadice / příliš vysoká teplota vody)
- Nástavec nádoby s motorem přesně na spodní části nádoby?
- Těsnící kroužek na filtračním koši mezi nádobami zkontolovat ohledně poškození a znečištění
- Zkontrolovat spojení sacích hadic
- Je zapnutý pouze jeden sací motor

### ▪ Otočná kolečka na čistícím poklopu se netočí:

- Odstranit nečistotu mezi ložisky a otočným kolečkem.

### ▪ Z poklopu uniká voda:

- Slepé těsnící kartáčky očistit příp. vyměnit.
- Sací výkon je příliš malý
- Chybřné výškové nastavení těsnících kartáčků
- Přerušení sacího proudu je aktivní (vyčistit filtrační koš)

### ▪ Odtah čistícího poklopu nelze stáhnout:

- Uvolnit zafixování



### ▪ Sací přístroj se vypne:

- Vypnutí přístroje termo spínačem (vyvoláno přerušením sacího proudu)
- Ucpaná, zalomená prověšená sací hadice nebo příliš vysoká teplota vody)
- Zkontrolovat přívod el. proudu: Příp. je aktivní ochranná zástrčka Fl. Používat výhradně 2,5mm silný
- prodlužovací kabel. Délka nesmí překročit 30 metrů. Navijecí válec kabelu kompletně odvinout.
- Vzduchový filtr se záhyby pod sacím přístrojem je mokrý a / nebo znečištěný
- Zkontrolovat, zda je zástrčka čerpadla zasunuta v sacím přístroji (jinak stoupne hladina vody a sepne přerušení el. proudu).
- Motory zapnout jednotlivě.
- Všechny přístroje připojit na různé elektrické okruhy.
- Zkontrolovat napájení el. proudem 230V.
- Přepněte oba hlavní spínače do polohy „O“, odstraňte důvod poruchy a zapněte po čekací době cca 5 min opět přístroj.

**Vysokotlaké čistící zařízení  
Krake 85 kompletní:**


**Sací hlava:**

Pol.	Označení	Č. art.	Pol.	Označení	Č. art.
1	Podvozek kompletní	65 80 11	1	Upínací deska motoru	65 80 66
2	Distanční kus pro sací přístroj	65 80 16	2	Těsnění vypínačí koule	65 80 19
3	Sklápací zařízení	65 77 47	3	Filtrační síto	65 80 73
4	Kotel dole kompletní (bez čerpadla)	65 80 08	4	Plováková komora	65 80 72
5	Ponorné čerpadlo	65 77 17	5	Vypínačí koule	65 80 21
6	Nástavec ke kotli kompletní	65 80 09	6	Skládaný filtr C	65 77 25
7	Spojka ke kotli kompletní včetně přívodního hrdla	65 80 13	7	Držák pro filtrační vložku	65 80 75
8	Podpěrný koš filtru	65 80 12	8	Šroub do třískové desky 3 x 20	65 80 22
9	Kabelové šroubení kompletní Krake 85	65 80 17	9	Sací hlava 2.400W modrá kompletní	65 80 20
11	Objímka se zpětnou klapkou	65 80 14			
12	Těsnění u podpěrného koše	65 77 20			

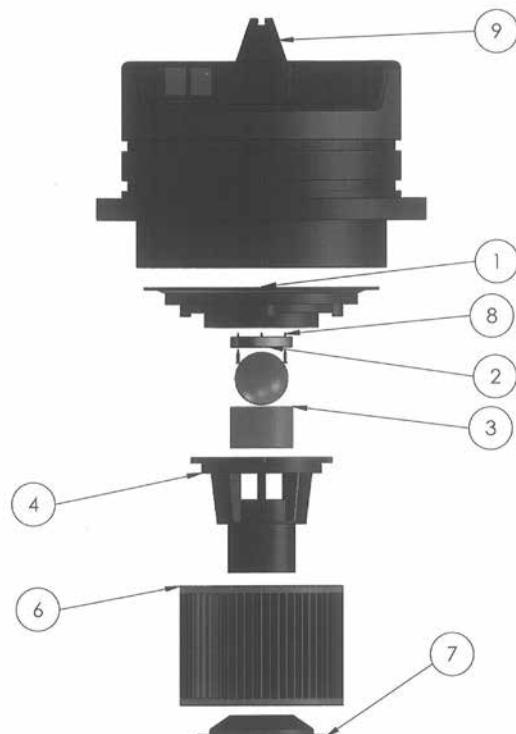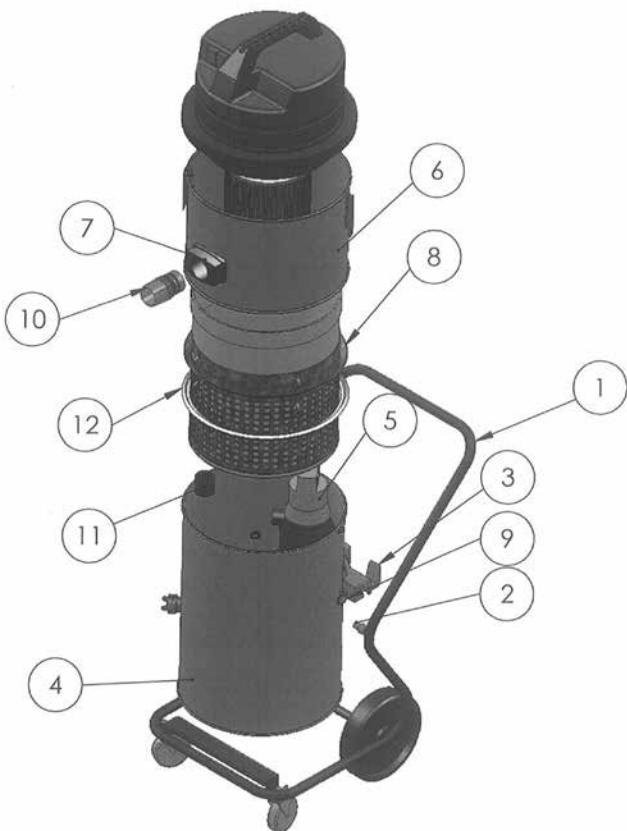

**Sací hlava:**

Pol.	Označení	Č. art.
1	Elektrický kabel 2 x 1,5, se zástrčkou	65 80 31
1a	Zástrčka k ochraně osob IP 44	60 02 46
2	Kabelové vedení pro sací hlavu	65 80 33
3	Kabelová svorka pro sací hlavu	65 80 34
4	Křížový šroub M 5 x 20	65 80 35
5	Kabelový držák pro sací hlavu HDK 85	65 80 36
6	Šroub 5,2 x 50	65 80 37
7	Držadlo pro sací hlavu HDK 85	65 80 38
8	Křížový šroub M 5 x 35	65 80 39
9	Křížový šroub M 5 x 20	65 80 35
10	Křížový šroub M 5 x 14,	65 80 41
11	Připojovací svorka	65 80 42
12	Šroub 5,2 x 50	65 80 37
13	Kryt pro sací hlavu	65 80 43
14	Křížový šroub M 5 x 20	65 80 35
15	Spínač Zapnout / Vypnout pro sací hlavu	65 80 44
17	Filtr pro sací hlavu HDK 85	65 80 45
18	Šroub 5,2 x 50	65 80 37
19	Kabelový ochranný kroužek	65 80 47
20	Zálepka	65 80 48
21	Kryt motoru pro sací hlavu	65 80 49
22	Samořezný šroub 3 x 40	65 80 51
23	Samořezný šroub 3 x 40	65 80 51
24	Kroužek k uchycení sací hlavy	65 80 52
25	Křížový šroub M 5 x 30	65 80 53
26	Samořezný šroub 4,3 x 19	65 80 54
27	Připojovací svorka 4-pólová	65 80 55
28	Těsnící kroužek	65 80 56
29	Křížový šroub M 5 x 20	65 80 35
31	Těsnění motoru pro sací hlavu	65 80 57
32	Motor pro HDK 85	65 80 03
33	Těsnění motoru pro sací hlavu	65 80 57
34	Křížový šroub M 5 x 20	65 80 35
35	Těsnění motoru pro sací hlavu	65 80 57
36	Distanční držák	65 80 61
37	Těsnící kus pro sací hlavu	65 80 62
38	Filtr 65 x 10, L = 120	65 80 63
39	Kotouč spojky	65 80 64
40	Krytka	65 80 65
41	Upínací deska motoru	65 80 66
42	Ochranná kontaktní zástrčka pro sací hlavu	65 80 67
70	Termo spínač pro HDK 85	65 80 07
71	Držák pro termo kontakt	65 80 68

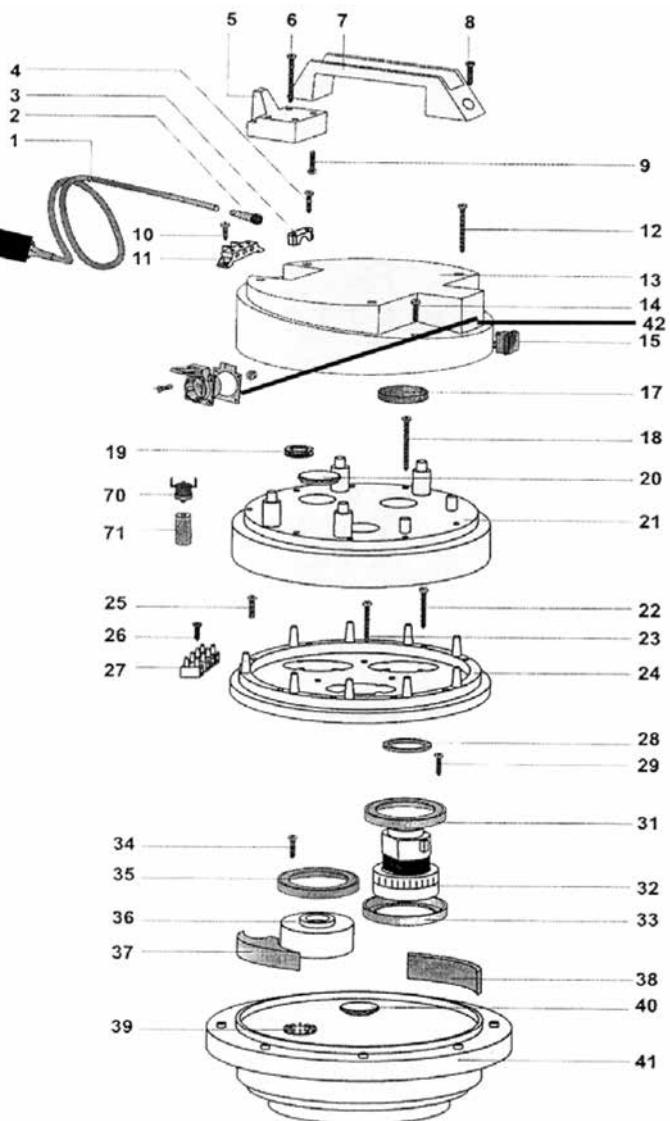


## Standardní čistící poklop náhradní díly:

Pol.	Označení	Č. art.
1	Poklop	65 74 01
3	Vysokotlaký uzavírací ventil (novinka)	65 71 30
4	Sada čistících kartáčků, 4 dílná	65 74 18
6	Kolečko	65 74 04
7	Pouzdro ložiska	65 74 05
8	Čep ložiska	65 74 06
9	Připojovací vsuvka	65 71 21
10	Úhel 90 stupňů	65 71 23
12	Vyměnitelný díl uspořádání trysek do bodů	65 75 51
12a	Vyměnitelný díl uspořádání trysek na plocho	65 75 52
15	Tryska 0,95	65 74 08
16	Tryska 1,27 (s drážkou)	65 74 19
17	Šroub s čočkovitou hlavou M4x8	65 74 12
18	Šroub s čočkovitou hlavou M5x10	65 74 13

bez obrázku

Teflonový váleček široký	65 75 54
Teploměr s lepícím kroužkem	65 75 53

\* Díly podléhající opotřebení

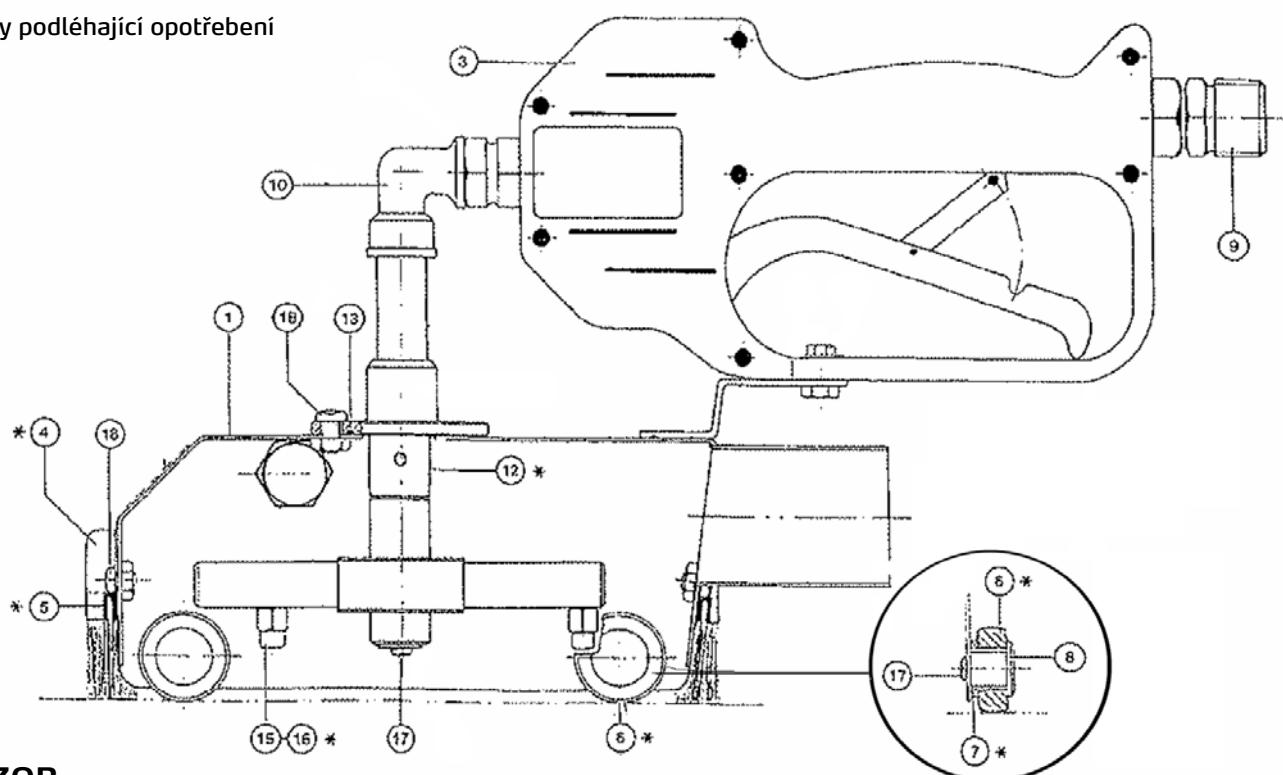

## POZOR



Doporučujeme použití přiložených trysek s průměrem 1,27 mm, pokud použité vysokotlaké čistící zařízení čerpá více než 11 l vody za minutu.

**Příslušenství a náhradní díly:**

Označení	Č. art.	Označení	Č. art.
Profi - vysokotlaké čistící zařízení 135 barů	65 60 00		
Profi - vysokotlaké čistící zařízení 220 barů, benzin	65 60 50		
Prodlužovací sací hadice kompl., 10m	65 70 10	Filtrační pytel na více použití z textilie 210 µ	65 77 30
Prodlužovací vysokotlaká hadice, 10 m, tlakové zatížení do 400 barů, max. teplotní zatížení 150° C	65 65 14	Filtrační pytel na více použití z textilie 300 µ	65 77 31
Prodlužovací vysokotlaká hadice, 10 m, včetně dvojitě spojovací vsuvky, tlakové zatížení do 210 barů, max. teplotní zatížení 150° C	65 65 30	Filtrační pytel na více použití z textilie 400 µ	65 77 32
Spojení s dvojitou vsuvkou vysokotlaká hadice M 22 x 1,5	65 65 31	Spojka pro sací hadici	65 70 11
Prodlužovací odtoková hadice 10 m	65 70 16		
Držák hadice	64 24 25		
Čistící poklop na malé plochy 6 x6 cm	65 76 50		
Čistící poklop na velké plochy 44 x40 cm	65 75 60		
Zařízení na čištění podlah pro velké plochy čistící poklop	65 75 80		
Vodní nasávací tryska k nasávání vody	65 10 30		
Sací trubka kov 1,2 m	65 10 10		

## **Záruka**

### **Záruční podmínky**

U našich přístrojů platí zákonné záruční lhůty 12 měsíců od data zakoupení/data faktury obchodního konečného zákazníka. Pokud jsou delší lhůty v cestě námi vypsanému prohlášení o záruce, jsou zvláště vyznačeny v návodu k obsluze příslušných přístrojů.

### **Uplatňování**

V případě záručního příp. garančního případu žádáme, aby bylo zasláno kompletní zařízení dohromady s fakturou do našeho střediska Logistik Center v Berka nebo do námi autorizované servisní stanice.

Kontaktujte prosím nejdříve placený hotline servis firmy STORCH: +49 (0)202 . 49 20 – 110.

### **Nárok na záruku příp. garanci**

Nároky na opravu vznikají výhradně v důsledku vady materiálu nebo výrobní vady a také výhradně při používání přístroje v souladu s určeným účelem. Díly podléhající opotřebení jako těsnící kartáčky, otočná kolečka, vzduchový filtr, těsnění, rotační tryska, filtr na více použití atd. nespadají mezi takové nároky. Veškeré nároky zanikají zamontováním dílů cizího původu, při nepřiměřeném zacházení a skladování a také při zřejmém nedodržování provozního návodu.

### **Provádění oprav**

Veškeré opravy smějí být prováděny výhradně naším závodem nebo servisními stanicemi autorizovanými firmou STORCH.

## Prohlášení o shodě ES

Název / adresa výstavce: STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH  
Platz der Republik 6 - 8  
D - 42107 Wuppertal

ve smyslu směrnice ES o strojích 2006/42 ES - příloha II A

Tímto prohlašujeme, že následně označený stroj

Označení stroje: Vysokotlaké čistící zařízení Krake 85  
Typ stroje: Odsávač - mokré sání  
Číslo výrobku: 65 80 00

odpovídá příslušným ustanovením následujících směrnic:


Směrnice o strojích: 2006 / 42 / EG  
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě: 2004 / 108 / EG

Zplnomocněnec k sestavení technických podkladů:

STORCH Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH  
Platz der Republik 6 - 8  
D-42107 Wuppertal



Holger Joest  
-Vedoucí Management produktů Technika + Servis -

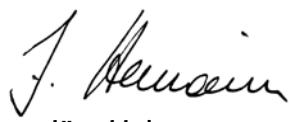

Jörg Heinemann  
- Jednatel -

Wuppertal, v dubnu 2012







<b>Art.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
65 80 00	Hochdruck-Krake 85
65 80 05	Set Hochdruck-Krake 85 inkl. Profi-Hochdruckreiniger 135 bar

<b>Art. nr.</b>	<b>Beschrijving</b>
65 80 00	Hogedrukkrale 85
65 80 05	Set Hogedrukkrale 85 incl. professionele hogedrukreiniger 135 bar

<b>Référence</b>	<b>Désignation</b>
65 80 00	Haute pression Krake 85
65 80 05	Set haute pression Krake 85 nettoyeur haute pression professionnel 135 bar incl.

<b>N. art.</b>	<b>Denominazione</b>
65 80 00	Idropulitrice ad alta pressione Krake 85
65 80 05	Set Idropulitrice ad alta pressione Krake 85 incl. Gruppo detergente ad alta press. Professionale 135 bar

<b>Art. no.</b>	<b>Description</b>
65 80 00	High Pressure Water Recovery System 85
65 80 05	Set High Pressure Water Recovery System 85 incl. Professional high pressure cleaner 135 bar

<b>Výr. č.</b>	<b>Označení</b>
65 80 00	Vysokotlaké čisticí zařízení Krake 85
65 80 05	Souprava vysokotlakého čisticího zařízení Krake 85 vč. profesionálního vysokotlakého čističe 135 bar

H 002503  
04-2012



**STORCH®**

Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH

Platz der Republik 6 - 8  
D-42107 Wuppertal  
Telefon: +49 (0)2 02 . 49 20 - 0  
Telefax: +49 (0)2 02 . 49 20 - 111  
E-mail: info@storch.de  
Internet: www.storch.de